

建筑识图

邓志勇 贺良国◎主 编

- 全书按照国家最新标准规范编写 •
- 采用大量的工程案例,提高学生学习兴趣 •
- 使学生能够具备阅读不同类型建筑物图纸的能力 ●





说明

本书版权属于北京大学出版社有限公司。版权所有, 侵权必究。

本书电子版仅提供给高校任课教师使用,如有任课教师需要本书课件或其他相关教学资料,请联系北京大学出版社客服,微信手机同号:15600139606,扫下面二维码可直接联系。

由于教材版权所限, 仅限任课教师索取, 谢谢!



建筑识图

主编 邓志勇 贺良国 聖主編 姚金伟 唐忠平 王更生 崔逸琼 主 审



内容简介

本书反映建筑工程行业如何识图的问题,结合大量工程实例,并参阅国家部委最新联合颁布的标准, 系统地闸述了建筑工程识图的基础知识和建设工程识图实践的主要内容,包括民用房屋建筑相关知识、 民用房屋建筑图纸、建筑施工图识图基础知识、结构施工图识图基础知识、某小区住宅楼识图实践、某 技术学院教学综合大楼识图实践和某国税局办公楼识图实践。

本书采用全新体例编写,除附有大量工程案例外,还增加了知识点滴、特别提示及引例等模块。此 外,每章后面还附有多种类型的习题供读者练习。通过对本书的学习,读者可以掌握建筑工程识图的基本理论和操作技能,且条阅读不同类型建筑物图纸的能力

本书既可作为高职高专院校建筑工程类相关专业的教材和指导书,也可作为土建施工类及工程管理 类各专业职业资格考试的培训教材,还可为备考从业和执业资格考试的人员提供参考。

图书在版编目(CIP)数据

建筑识图/邓志勇, 贺良国主编. 一北京: 北京大学出版社, 2013.

(21 世纪全国高职高专工学结合型规划教材)

ISBN 978 - 7 - 301 - 21893 - 8

I. ①建… Ⅱ. ①邓…②贺… Ⅲ. ①建筑制图—识别—高等职业教育—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 002440 号

书 名:建筑识图

著作责任者: 邓志勇 贺良国 主编

策划编辑:赖青王红樱

责任编辑:王红樱

标准书号, ISBN 978-7-301-21893-8/TU · 0302

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址; http://www.pup.cn 新浪官方微博; @北京大学出版社

电子信箱: pup 6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印刷者,

经 销 者:新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 16.75 印张 387 千字

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

定 价: 35.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup. pku. edu. cn

前言

本书是"21世纪全国高职高专工学结合型规划教材"之一。为适应21世纪职业技术教育发展的需要,培养建筑行业具备建筑识图能力的专业技术管理应用型人才,我们结合建筑企业的需求编写了本书。

本书内容共分7章,主要包括民用房屋建筑相关知识,民用房屋建筑图纸,建筑施工 图识图基础知识,结构施工图识图基础知识,某小区住宅楼识图实践,某技术学院教学综 合大楼识图实践,某国税局办公楼大楼识图实践。

本书内容可按照 $64\sim90$ 学时安排,推荐学时分配;第 1 章 $2\sim4$ 学时;第 2 章 $14\sim20$ 学时;第 3 章 $10\sim14$ 学时;第 4 章 $14\sim16$ 学时;第 5 章 $8\sim12$ 学时;第 6 章 $8\sim12$ 学时;第 7 章 $8\sim12$ 学时。教师可根据专业的需要灵活安排学时,课堂重点讲解每章主要知识模块,章节中的知识点滴、引例等模块可安排学生课后阅读和练习。

本书突破了已有相关教材的知识框架,注重理论与实践相结合,采用全新编写体例, 内容丰富,案例翔实,并附有多种类型的习题供读者选用。

本书由邓志勇、贺良国担任主编、由姚金伟、唐忠平担任副主编,全书由邓志勇负责统稿。本书具体章节编写分工为,宁波城市职业技术学院贺良国编写第1章,浙江工商职业技术学院姚金伟编写第2章,浙江工商职业技术学院邓志勇编写第3章和第5章,浙江工商职业技术学院对查详共同编写第6章,浙江康达建筑有限公司正更生和浙江工商职业技术学院崔逸琼共同编写第6章,浙江康达建筑有限公司王更生和浙江工商职业技术学院崔逸琼共同编写第7章。浙江工商职业技术学院王玉靖老师对本书进行了审读,并提出了很多宝贵意见,宁波建设集团的曹荣波为本书的编写提供了大量的工程实例,浙江工商职业技术学院洋泽老师对本书的编写工作也提供了很大的帮助,在此一并表示感谢!

本书在编写过程中,参考和引用了国内外大量文献资料,在此谨向原书作者表示衷心感谢。由于编者水平有限,本书难免存在不足和疏漏之处,敬请各位读者批评指正。

编 者 2012年11月

目 录

第	1	章	民用房屋建筑相关知识	1	4. 3	花炭工岩构施工图平 田登体	
						表示方法简介 ************************************	
		1.1	民用房屋的组成及作用	o .	4.4	结构平面布置图基础知识	
		1.2	民用房屋的分类及分级	6	4.5	楼梯结构详图基础知识	118
		1.3	生态民用房屋建筑的相关		4.6	结构施工图识读的一般方法与	
			知识			步骤	
		本章	小结	12	本章	小结	121
		习题		12	习题	••••••	121
第	2	章	民用房屋建筑图纸 ······	14 第5	章	某小区住宅楼识图实践	124
		2. 1	民用房屋建筑图纸的介绍 ·······	16	5. I	某住宅楼建筑施工图识图	
		2.2	民用房屋建筑图纸的表达——		1	实践	125
			正投影	21 .	5.2	某住宅结构施工图识图 · · · · · · · · ·	148
		2.3	剖面图与断面图 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	53_	本章	小结	161
		本章	小结	61	习题		161
		习题		第 6	音。	某技术学院教学综合大楼	
ተተ	•	mbr.	******		75.0	识图实践	164
第	3	早	建筑施工图识图基础知识	64	T.		
		3. 1	建筑施工图基本知识介绍 ·······	65	6. 1	某教学楼建筑施工图识图实践 …	
		3. 2	建筑施工总平面图识图基础	* The		某教学楼结构施工图识图实践 …	
			知识	78		小结	
		3. 3	建筑平面图识图基础知识 ·······	80	习题		208
		3.4	建筑立面图和建筑剖面图识图	第7	章	某国税局办公楼识图	
			基础知识	85		实践	210
		3.5	建筑详图识图基础知识				
		本章	小结	97	7. 1	某国税局办公楼建筑施工图	
				07		识图实践	212
		-			7. 2	某国税局办公楼结构施工图	201
第	4	章	结构施工图识图基础知识 … 1	00		识图实践 ************************************	
		4. 1	结构施工图基本知识介绍 · · · · · 1	01		小结	
		4. 1	基础结构施工图识图基础	O1	习题		254
		4. 2	基础结构施工图识图基础 2013日 1	06 参老	立献		256

寫1章

民用房屋建筑 相关知识

教学目标

本章讲述了民用房屋建筑有关知识,重点介绍了民用房屋的组成、民用房屋各组成部分作用、民用房屋接不同标准的分类及分级、生态民用房屋建筑的相关知识。通过本章的学习,学生应熟练掌摄民用房屋的组成、生态民用房屋建筑的相关知识。

教学要求

能力目标	知识要点	权重	
掌握民用房屋的组成	民用房屋的组成	30%	
了解民用房屋各组成部分作用	民用房屋各组成部分作用	10%	
了解民用房屋按不同标准的分类及分级	民用房屋按不同标准的分类及分级	20%	
掌握生态民用房屋建筑的相关知识	生态民用房屋建筑的相关知识	40%	





章 节导读

在工作和学生中,为了看懂和绘制房屋建筑施工图,首先需要了解图纸所指的对象——房屋建筑。 房屋建筑如何组成的,各组成部分有什么样的作用,房屋建筑依据一定的标准如何分类和分级,面向未 来的生态限用建筑器什么样子的,本意将——为依阁语。



知识点滴

中国传统民居——土楼主要分布地区为福建、广东、江西等省。土楼是客家自三国两晋以来,以唐宋和明清几个时期为主,为选理北方战乱而迁移南方的中原移民的任宅。土楼的粹典、分布于客家民系的分布形态是一致的。客家大体上居住于广东、福建、江西三届楼壤地区,以及广西、台湾、海南等省区、这些地区的土质多属"红壤",原地黏重,有软头的树植、灰作用的沙质土壤那样疏松,经加工便可方或起高大的楼塘。该地区有山地又是大理水和竹林、硬木用于建房,竹片则提供了相当于建筑骨架的拉筋,同时,由于地理和北坡的原因,客家由原来的麦作文化改为船作文化、从而糯米、红糖是就地取材的最好凝固剂。这几种建筑材料和砂石、石灰一起,构筑或丰富多彩的各式土楼,表1-1是六种主要土楼类型及分布区域,如图1.1所示为土楼代表——永定土楼的推阅

表 1-1 六种主要土楼类型及分布区域

土楼类型	福建	广东	江西	其他地区	客家民系	
五凤	闽西各县;闽北 各县;漳州等地	粤东	養育	广西、贵州、 云南、湖南、 四川、台湾	早期开发地区或处于客	
凹字形	侧西各县、闽南 平和、南靖、 诏安、华安等	粤东	赣南	少见	家文明腹地的纯客家	
圆	闽西永定、龙岩、 上杭、漳平; 闽西 南平和、诏安、 南靖、云霄等	粤东嘉应梅 县、大埔、 平远、五 华、潮州	前南	罕见	客家边缘的或与其他民 系交界的客家乡社	
方	闽西所有县; 闽北 各县、闽南诏安、 平和、南靖、云霄、 同安及闽东闽清	粤东嘉应、潮 州、南雄及 深圳、香港	赣南南康、 宁都、瑞金等	少見		
半圆	平和、诏安、龙岩、 南靖、永安	大埔、蕉岭等	少见	少见	清代及近代客家姓氏族在大土楼之外的新发展	
八卦	永定、漳浦、 华安、诏安	粤东	少见	少见		



图 1.1 永定土楼的俯视图

1.1 民用房屋的组成及作用



如图 1.2 所示为某别墅图, 你能指出这幢别墅的各个组成部分吗? 如果能, 请说出各自所起的作用。

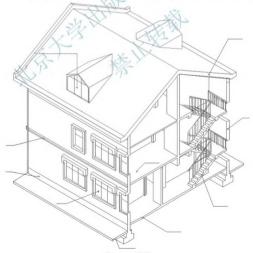


图 1.2 别墅图

1.1.1 房屋建筑中的建筑术语

建筑:一是一种人工创造的空间环境,具有双重属性,一是实用性(属社会产品);二 是艺术性(精神产品)。通常认为建筑是建筑物和构筑物的总称。

建筑物:供人们生产、生活或进行其他活动的房屋或场所,如住宅、学校、办公楼、 影剧院、体育馆、工厂的车间等,习惯上也称为建筑。

构筑物:人们不在其中生产、生活的建筑,如水坝、水塔、蓄水池、烟囱等。

建筑构造:研究一般房屋的组成,各组成部分的构造原理和构造方法。

横墙:沿建筑宽度方向的墙。

纵墙:沿建筑长度方向的墙。

讲深:纵墙之间的距离,以轴线为基准。

开间,横墙之间的距离,轴线为基准。

山墙:外横墙。

女儿墙、外墙从屋顶上高出屋面的部分。

层高;相邻两层的地坪高度差。

净高,构件下表面与地坪(楼地板)的高度差。

建筑面积:建筑所占面积×层数。/

使用面积,房间内的净面积。

交通面积: 建筑物中用于通行的面积。

构件面积,建筑构件所占用的面积。

绝对标高:青岛市外黄海海平面年平均高度为+0,000标高。

相对标高:建筑物底层室内地坪为+0,000标高。

1.1.2 房屋的组成

虽然各种房屋的使用要求、空间组合、外形处理、结构形式和规模大小等各有不同、 但基本上是由基础、墙、柱、楼面、屋面、门窗、楼梯以及台阶、散水、阳台、走廊、天 沟、雨水管、勒脚、踢脚板等组成(图 1.3 和图 1.4)。



除了以上的住宅和别墅的组成外,还有其他类型的建筑物组成,比如栽学楼、办公楼等,它们的构 造会有些不同。

1.1.3 房屋各部分组成作用

基础起着承受和传递荷载的作用;屋页、外墙、雨篷等起着隔热、保温、避风遮雨的作用;屋面、天沟、雨水管、散水等起着排水的作用;台阶、门、走廊、楼梯起着沟通房屋内外、上下交通的作用;窗则主要用于采光和通风;墙裙、勒脚、踢脚板等起着保护墙身的作用。

4



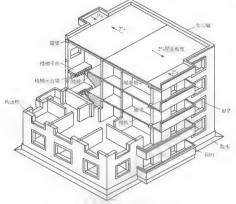


图 1.3 某住宅组成

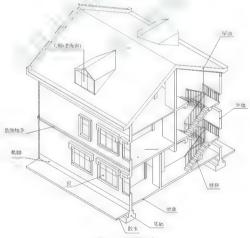


图 1.4 某别墅组成

1.2 民用房屋的分类及分级



观察校园内的建筑, 举例说明哪些是钢筋混凝土结构建筑?哪些是钢结构建筑?哪些是钢结构建筑?哪些是钢混结构建筑?哪些是钢混结构建筑?除此之外校园内还有其他哪些材料的建筑?

1.2.1 民用房屋的分类

1. 按建筑结构分类

建筑结构是指建筑物中由承重构件(基础、墙体、柱、梁、楼板、屋架等)组成的体系。按建筑结构可以把房屋分成以下分类。

1) 砖木结构——主要承重构件是用砖、木做成

描述: 竖向承重构件的墙体和柱采用砖砌,水平承重构件的楼板、屋架采用木材,其 特点如下。

- (1) 层数较低,一般在3层以下。
- (2) 1949 年以前建造的城镇居民住宅。
- (3) 20 世纪 50-60 年代建造的民用房屋和简易房屋,大多为这种结构。
- 举例:① 农村的房子;② 带木楼梯的小二楼。
- 2) 砖湿结构

描述: 竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝上楼板、屋顶板, 其中也包括少量的屋顶采用木屋架,其特点如下。

- (1) 建造层数一般在6层以下,造价较低。
- (2) 抗震性能较差, 肝间和进深的尺寸及层高都受到一定的限制。这类建筑物正逐步被钢筋混凝土结构的建筑物所替代。

举例:一般家庭的普通居民楼。

3) 钢筋混凝土结构

描述: 承重构件如梁、板、柱、墙(剪力墙)、屋架等,是由钢筋和混凝土两大材料构成。其围护构件如外墙、隔墙等,是由轻质砖或其他砌体做成,其特点如下;

- (1) 一般出现在中高层建筑中。
- (2) 结构适应性强抗震性能好,耐用年限较长。
- (3) 厅和居间的墙可以打开(但公产房不得随意拆改)。
- 4) 钢结构

描述, 主要承重构件均是用钢材制成。

特点:建造成本较高,多用于高层公共建筑和跨度大的工业建筑,如体育馆、影剧院、跨度大的工业厂房等。

- 2. 按建筑物(住宅)的层数分类
- (1) 低层建筑: 1~3层。
- (2) 多层建筑: 4~6层。

- (3) 中高层建筑: 7~9层。
- (4) 高层建筑: 10 层以上。



在日常生活中,经常听到小高层建筑,小高层建筑指9~11层建筑物。

- 3. 按房型分(其他房型都是从这集中演变来的)
- (1) 一室(直门、中独、偏独)。
- (2) 两室(一厅、两厅)。
- (3) 三室(一厅、两厅)。
- (4) 其他(多室、别墅、平房、老楼、拆间、独厨、错层、跃层)。
- 4. 按房屋建筑用涂分
- (1) 住宅。
- (2) 商用。
- 5. 按建筑物使用性盾分类
- (1) 居住建筑。
- (2) 公共建筑。
- (3) 工业建筑。
- (4) 农业建筑。

居住建筑和公共建筑通常又被称为民用建筑



- (1) 现浇、现砌式建筑; 这种建筑物的主要承重构件均是在施工现场浇筑和砌筑 而成。
- (2) 預制、装配式建筑: 这种建筑物的主要承重构件均是在加工厂制成预制构件,在施工现场进行装配而成。
- (3) 部分现浇现砌、部分装配式建筑:这种建筑物的一部分构件(如墙体)是在施工现场浇筑或砌筑而成, 部分构件(如楼板、楼梯)是采用在加工厂制成的预制构件。
 - 7. 按建筑朝向分
 - (1) 阳面,阴面,东照,西照。
 - (2) 鹵北向, 东西向。
 - (3) 金角, 银角, 铜角, 铁角。

1.2.2 房屋建筑等级划分

按耐火等级分级(依据主要构件燃烧性能和耐火极限)分为四级,见表1 2。耐火极限 是指标准耐火试验,从受火作用到失去稳定性或完整性或绝热性为止的时间(小时)。燃烧 性能主要分为二类,非燃烧体、难燃烧体和燃烧体。

表 1-2 按耐火等级分级

46.04.00		耐火等级						
	构件名称	一級	二级	三级	四级			
	防火墙	不燃烧体 3.00	不燃烧体 3.00	不燃烧体 3.00	不燃烧体 3.00			
	承重墙	不燃烧体 3.00	不燃烧体 2.50	不燃烧体 2,00	难燃烧体 0.50			
	非承重外墙	不燃烧体 1.00	不燃烧体 1,00	不燃烧体 0.50	燃烧体			
墙	楼梯间的墙、电梯 井的墙、住宅单元之 间的墙、住宅分户墙	不燃烧体 2.00	不燃烧体 2.00	不燃烧体 1.50	非燃烧体 0.5 6			
	疏散走道两侧的隔墙	不燃烧体 1.00	不燃烧体 1.00	不燃烧休 0.50	难燃烧体2			
	房间隔墙	不燃烧体 0.75	不燃烧体 0.50	难燃烧体 0.50	雌燃烧体 3.2			
	柱	不燃烧体 3,00	不燃烧体 2, 30	不燃烧体 2.00	难燃烧体 0.50			
梁		不燃烧体 2.00	不燃烧体 1550	″ 不燃烧体 1.00	难燃烧体 0.50			
	楼板	不燃烧体 1.50	不燃烧体T.00	不燃烧体 0.50	燃烧体			
	屋顶承重构件	不燃烧体 1.50	不燃烧体 1.00	燃烧体	燃烧体			
疏散楼梯		不燃烧体 1.50	- 不燃烧体 1.00	不燃烧体 0.50	燃烧体			
捐	顶(包括吊顶搁栅)	不燃烧体 0.25	难燃烧体 0.25	难燃烧体 0.15	燃烧体			

1.3 生态民用房屋建筑的相关知识





- (1) 什么是绿色建筑? 观察自己居住的地方有哪些绿色建筑?
- (2) 什么是节能建筑? 观察自己居住的地方有哪些节能建筑?

1.3.1 绿色建筑

1. 绿色建筑的含义

绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能,节地,节水,节 材),保护环境和减少污染,为人们提供健康,适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。

- 2. 绿色建筑设计原则和要求
- 1) 节约能源

充分利用太阳能,采用节能的建筑制护结构以及采暖和空调,减少采暖和空调的使用,根据自然通风的原理设置风冷系统,使建筑能够有效地利用夏季的主导风向。

2) 节约资源

在建筑设计、建造和建筑材料的选择中、均考虑资源的合理使用和处置。要减少资源



的使用, 力求使资源可再生利用。节约水资源, 包括绿化的节约用水。

3) 回归自然

绿色建筑外部要强调与周边环境相融合、和谐一致、动静互补、做到保护自然生态环境。舒适和健康的生活环境要求建筑内部不使用对人体有害的建筑材料和装修材料。室内空气清新、温、湿度适当、使居住者感觉良好。身心健康、绿色建筑的建造特点包括;对建筑的地理条件有明确的要求、上壤中不存在有毒、有害的物质;绿色建筑应尽量采用天然材料;建筑中采用的木材、树皮、竹材、石块、石灰、油漆等,要经过检验处理,确保对人体无害;绿色建筑还要根据地理条件、设置太阳能采暖、热水、发电及风力发电装置。以充分利用环境提供的天然可再生能激如图 1.5 所示。



图 1.5 莱绿色建筑

1.3.2 节能建筑

1. 节能建筑的含义

节能建筑是指遵循气候设计和节能的基本方法、对建筑规划分区、群体和单体、建筑 朝向、间距、太阳辐射、风向以及外部空间环境进行研究后,设计出的低能耗建筑。其主要指标有,建筑规划和平面有局要有利于自然通风、绿化率不低于35%。

- 2. 节能建筑设计原则和要求
- 1) 节能建筑设计应贯彻"因地制官"的设计原则

这里所指的"地"主要是指建筑物所在地的气候特征。宁波属典型的夏热冬冷地区、 其气候特征、主要表现为夏季闷热、冬季湿冷。因此、宁波地区的节能建筑、必须适应宁 波地区的气候特征、既不能照搬严寒地区的建筑形式。也不能照搬夏热冬暖的海洋性气候 地区的建筑形式、更不能照搬四季如春的温和气候地区的建筑形式。适应宁波地区气候特 征的节能建筑、其基本要求如下。

- (1)建筑物尽量采用南北朝向布置。否则、须加强建筑制护结构的保温隔热性能而需增大建筑成本。
- (2) 建筑群之间和建筑物室内,夏季要有良好的自然通风,建筑群不应采用周边式布局形式。低层建筑应置于夏季主导风向的迎风面(南向);多屋建筑置于中间;高层建筑布置在最后面(北向),否则,高层建筑的底层应局部架空并组织好建筑群间的自然通风。

- (3) 按相关设计标准的规定,尽量加大建筑物之间的间距,尽量减少建筑群间的硬化 地面,排广植草砖地面,提高绿地率,加强由落叶乔木、常绿灌木及地面植被组成的空间 立体绿化体系,以便由树冠和地面植被阻挡、吸收大部分的太阳直射辐射,减小地面对建 镜物的反射辐射,降低区域的夏季环境温度,减轻区域的热息现象。
- (1) 应控制建筑物的体形系数不超过节能设计标准的规定。即尽量减少外墙的凸凹面和架空楼板,不应设置外墙洞口处无窗户的凸(飘)窗,坡屋顶宜设置结构平顶棚或降低坡度,应采用封闭式楼梯间等。当体形系数超过标准的规定时,应加强围护结构的热工性能,计算建筑物的采暖空调能耗并不得超过标准的规定。
- (5) 不应设置大窗户,窗户大小以满足采光要求为限。门窗玻璃应采用普通透明玻璃或淡色低辐射镀膜玻璃的中空玻璃。居住建筑和办公建筑不应采用可见光透光率低的深色镀胶玻璃或着色玻璃。门窗型材应采用塑料型材、断热彩铜及断热铝合金型材,不得采用制制铝合金及彩铜型材。还要求外门外窗具有良好的气密性、水密性、不小于30dB的隔声性能和不小于2.5kPa的抗风压性能。
- (6)屋顶和外墙既要保温又要隔热,其保温隔热性能应符合建筑节能设计标准的规定,还要防止保温层渗水、内部结露和发霉。屋顶和外墙,不能采用单一的轻质材料和空心砌块材料(保温好,隔热很差),最适合采用厚实材料加轻质材料的复合构造 做法。
- (7) 屋顶和外墙的外表面,宜采用浅色饰面层,不宜采用黑色、深绿、深红等深色饰面层,否则应加大屋顶和外墙保温隔热层的厚度,计算其夏季的内表面计算温度并不超过36.9℃,宜低于35℃。
- (8)加强分户墙和楼地面的保温性能、使其符合建筑节能设计标准的规定。居室及办公室楼地面面层的吸热指数还应符合已用建筑热工设计规范的规定。
- (9) 设有集中采暖、空调的节能建筑,应选用高效、低能耗的设备与系统,不得采用 直接电热式采暖设备和装置,应设置分室温度控制装置,住宅建筑必须设置分户热(冷)量 计量设施。
 - 2) 建筑外围护结构的热工设计应贯彻超前性原则

现行建筑节能设计标准对建筑外围护结构热工性能的规定性指标,水平较低,仅仅是 实现现阶段节能 50%目标的需要,距离舒适性建筑的要求甚远,与发达国家的差距很大。 随着我国经济的发展,建筑节能设计标准将分阶段予以修改,建筑外闸护结构的热工性能 会逐步提高。由于建筑的使用年限长,到时按新标准再对既有建筑实施节能改造是很困难 的,因此应贯彻超前性原则,特别是夏季酷热地区,建筑外围护结构(屋顶、外墙、外门、 外窗)的热工性能指标应突破节能设计标准规定的最低要求,予以适当加强,应控制屋顶 和外墙的夏季内表面计算温度。

3) 建筑设计者要有社会责任感

社会上的人每做一件事,就自觉或不自觉地承担了一份社会责任, 工程设计更是如此。设计单位和设计人员设计一项工程, 工程自施工建设开始,设计者就开始对它承扣起终身的社会责任。工程责任的范围广,责任重大,所负责任的时间长(自至设计使用周期止)。因为能源是我国的战略物资和经济发展的动力,又是后代人生存的必要条件,建筑节能是贯彻国家节约能源法和可持续发展战略的大事,所以节能建筑的设计者又实际上承担了一份牵涉国家发展战略和后代人生存条件的社会责任。

3. 中国的建筑节能

中国的建筑节能起步于20世纪80年代。改革开放后、建筑业在墙体改革及新型墙体 材料方面有了发展。与此同时,一批高能耗的高档旅馆、公寓和商场出现了。如何在发展 中降低建筑能耗。使之与当时能源供应较紧缺的现状相协调。成为相关部门关注的重点。 为此、建筑节能工作首先从减少采暖能耗开始、1986年建设部(现改名为住房和城乡建设 部, 简称住建部)颁布了《民用建筑节能设计标准》, 要求新建居住建筑在 1980 年当地涌 用设计能耗水平基础上节能 30%,《民用建筑节能设计标准》是我国第一部建筑节能设计 标准、它的颁布、标志着我国建筑节能讲入新阶段。以它提出的指标为目标、建筑节能的 设计、节能技术纷纷发展起来, 一系列的标准和法规先后制定。20世纪90年代, 建筑节 能的地位进一步提高, 节能工作有效开展。1990年, 建设部提出"节能、节水、节材、 竹地"的战略目标。1991年在《中国21世纪议程》中、建筑竹能作为项目之一被郑重提 出:从1994年起,国家对北方节能建筑实施免征固定资产投资方向调节税,一批节能小 区相继建成。1995年《民用建筑节能设计标准》修订并于次年执行,修订后的《民用建 筑节能设计标准》将第二阶段建筑节能指标提高到50%。同年,建设部发布《建筑节能 "九五"计划和 2010 年规划》,这个专门的规划以及 1996 年 9 月建设部发布的《建筑节能 技术政策》和《市政公用事业节能技术政策》,为其后建筑节能的发展明确了方向,同时 也表明建筑节能地位的空前提高。建筑节能的地位最终由 1998 年 1 月 1 日实施的《中华 人民共和国节约能源法》确定下来, 建筑节能成为这部法律中明确规定的内容。21 世纪 的到来, 在科学发展观的指引下, 建设领域明确了必须走资源等约型、环境友好型的新型 工业化道路,建设科技工作将"四节一环保"作为科技攻关的主要方向。取得了明显效 果。目前我国已初步建立起了以节能50%为目标的建筑节能设计标准体系,部分地区执行 更高的 65%的节能标准。2008 年《民用建筑能效测评标识管理暂行办法》、《民用建筑节 能条例》等施行,《民用建筑节能条例》的颁布,标志着我国民用建筑节能标准体系已基 本形成,基本实现对民用建筑领域的全面覆盖。在国务院办公厅《2009年节能减排工作 安排》中规定,2009年年底施工阶段执行节能强制性标准比例提高到90%以上。除新建 建筑外,既有建筑的节能改造也有效开展起来,并取得了一批成果和经验。而兼顾土地资 源节约、室内环境优化、居住人的健康、节能节水节材等方面的目标绿色建筑。成为新世 纪建筑节能发展的亮点。如图 1.6 所示为某节能建筑。



图 1.6 某节能建筑

本章小结

本章重点介绍了民用房屋的组成、民用房屋各组成部分的作用、民用房屋拴不同标准的分类及分级、生态民用房屋建筑的相关知识。本章具体内容包括:房屋建筑中的建筑术语、房屋的组成、房屋各组成部分的作用、房屋的分类、房屋的分级、绿色建筑、节能建筑。本章教学目标是使学生掌握民用房屋的组成、生态民用房屋建筑的相关知识。

		习	题	1
一、简答题			7	
(1) 房屋建筑由	哪几部分组成?		Lil	
(2) 基础在房屋	建筑的哪个部位? 有作	可作用?	1.51	
(3) 房屋建筑按	照层数可以分为哪几么	ž? ,	11/1	
(4) 房屋建筑板	照耐火等级可以分力叫	事几级?		
(5) 绿色建筑有	何特点?	144		
(6) 节能建筑有	何特点?	111		
二、填空题	1.	77,	×	
(1) 建筑按使用	性质分为	和	X	
(2) 建筑按规模	和数量分力	gr to		
(3) 低层数建筑	的层数为	多层建筑的层	数 为	高层建筑指建筑层数为
总高度为	的建筑。	No. 15		
(4) 燃烧性能主	要分为、_	1 Pr. \	r	
(5) 节能建筑绿	化率不少于。			
(6) 建筑外围护	结构的热工设计应贯得	9	Ŋ.	
三、单选题				
(1) 建筑物按照	使用性质可分为(),		
注: 1. 工业建筑	f. 2. 公共建筑 3. 民用	建筑 4. 农业;	建筑	
A. 1, 2, 3	B. 2, 3, 4	C	1, 3, 4	D. 1, 2, 4
(2) 组成房屋的	图护构件有()。			
A. 屋顶、门窗	、培	В	. 屋顶、楼梯、	墙
C. 屋顶、楼梯.	. 门窗	D	. 基础、门窗、	培
(3) 组成房屋各	部分的构件归纳起来是	是()两方i	面的作用。	
A. 图护作用、	通风采光作用	В	. 通风采光作用	、承重作用
C. 图护作用、:	承重作用	D	. 通风采光作用	、通行作用
(4) 建筑是指()的总称。			
A. 建筑物		В	. 构筑物	
C. 建筑物、构:	筑物	D	, 建造物、构造	物
(5) 判断建筑构	件是否达到耐火极限的	内具体条件是().	
注: 1. 构件是台	5失去支持能力 2. 构件	中是否被破坏?	3. 构件是否失去	完整性 4. 构件是否燃烧
A. 1, 2, 3	B. 2, 3, 5	C	3, 4, 5	D. 2, 3, 4



- (6) 房屋建筑按高度分类7~9层应定为()建筑。
- B. 中高层 A. 低层
- (7) 建筑工程的基本组成中, 承担建筑物全部荷载的组成部分是()。
- B. 梁柱
- C. 培柱
- (8) 下列结构形式中,()结构的抗震性能最好。
- B. 剪力墙 A. 砖湿
- D. 地 基 C. 排架 D. 框架

D. 超高层

- (9) 砖混结构荷载传递涂径为()。
- Λ. 层盖楼板→承重塘体→砖基础→城基
- B. 屋盖楼板→隔断墙→地基→基础
- C. 墙 *楼板 *基础 *地基
- D. 楼盖板 *承重培 *地基 *基础

四、实训题

- (1) 看如图 1.7 所示的 5 号住宅楼图。回答问题。
- ① 5号住字楼按使用性质分类属于(), 按规模和数量), 按层数或总高度分类 属于(), 按主体结构材料分类属于(
 - ② 5号住宅楼由哪些构件相成,将价看到的都写下来。
 - ③ 分析 5 号住宅楼的构件传力途径。
 - (2) 看如图 1.8 所示的 3 号数学楼图,回答问题

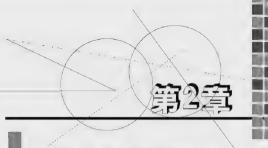


图 1.7 5号住宅楼



图 1.8 3号教学楼

- D 3 号教学楼按使用性质分类属于(),按规模和数量分类属于(), 主体结构材料分类属 于(
 - ② 3 号粉学梯由哪些构件组成? 将你看到的都写下来。
 - ③ 分析 3 号数学楼的构件传力途径。



民用房屋建筑图纸

教学目标

本章首先介绍建筑施工图纸的有关知识,接着介绍建筑图纸的表达方式正投影法,重 点介绍点和直线的投影、平面投影、基本体的投影、组合体投影、剖面图与断面图。通过 本章的学习,学生应熟练掌握点和直线的投影、平面投影、基本体的投影、组合体投影、 剖面图与断面图。

教学要求

能力目标	知识要点	权重	
了解建筑施工图纸的有关知识	施工图纸一些规定	10%	
掌握点和直线的投影、平面投影	点和直线的投影、平面投影	20%	
掌握基本体的投影	平面基本体投影、曲面基本体投影	20%	
掌握组合体投影	组合体投影	20%	
掌握剖面图与断面图绘制	剖面图与斯面图绘制	30%	





工程图纸是工程聚的技术语言,是表达工程设计和指导工程施工必不可少的重要依据,是具有法律政力的工式文件,也是重要的技术档案文件。1程图纸设计。最是由业主通过招标投标选择具有相应资格的设计单位,并与之签订设计合同,进行委托设计的(按有关规定可以不招标投标的设计项目,可以直接委托)。

房屋的建筑施工图是将一幢机建房层的内外形状和大小、以及各部分的结构、构造等内容、按照 "国标"的规定、用工投影方法详细准确地感出的图样。它是引以指导施工的一套图纸、所以义称为"拖工图》、持续施工图是标导施工、计维工程要、编制预集和施工进度计划的依据。



汉长安城的建设



汉长安娥是在秦咸阳原有离宫 兴乐宫的基础上建立起来的如图 2.1 所示。由于长安城 是利 用原

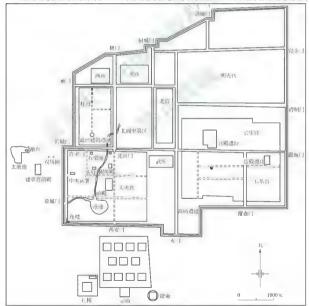


图 2.1 汉长安城平面图

有辖础逐步扩建的。而且此面靠近眉水、所以城市布局并不规则。未央宫偏于西南侧、王门向北、直对 模门、横桥、形成一条轴线。大臣的甲帮区在北吸外,大街东西还分布着9个市场。未央宫东城外是武 藤和长乐宫 这两岸宫殿都位于克吉原下。是长安城中地势最高之处,北侧靠近渭水地势较低处。布置 兼土家、桂宫、明光宫以及市场和展民的间里。

长安城每面都有三座门,其中东面靠北的宣平门是通往东都各阳的必经之路,所以这一带居民稠密。 向北经横桥去渭北的横门,正对未央官正门,又是去渭北各地的租餐,所以街市特别热闹。

汉长安城的另一特点是在东南与北面郊区设置了了座城市 掩邑,所谓"七星作月",这些矮邑都是从各地强制迁辖富豪之家来此居住, 用以削弱地方势力,加强中央集权。这一难以长安为中心的城市群,其总人口数当不下于100万人。

2.1 民用房屋建筑图纸的介绍



- (1) 民用房屋建筑图纸图幅大小星多少?
- (2) 民用房屋建筑图纸图框格式是怎么样的?

2.1.1 制图丁具和仪器用法

绘制工程图样常用的工具主要有:图板、丁字尺、三角板、曲线板、比例尺以及绘图 铅笔和绘图橡皮等。绘图仪器主要有:直线笔(画屬线用)、圆规和分规等。

- 1. 常用的绘图工具和用法
- 1) 图板

图板是固定图纸用的工具。板面为矩形、要求板面要平整、边框要平直、四角均为 90°6角。固定图纸时位置要适中以便于画图如图 2.2 所示。

2) 丁字尺

丁字尺 主要是用于画水平方向直线的 L 具。配合:角板还可以画垂直线和斜线。丁字 尺的使用要领是要将尺头紧靠图板的左侧边框,不准将尺头靠在图板的其他侧向使用。用 丁字尺画水平线的顺序是白上而下依次画出如图 2.2 所示。

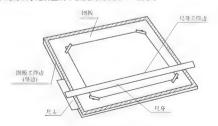


图 2.2 绘图板和丁字尺

3) : 鱼板

《角板·付是两块, 块是有 30°、60°角的青角 《角形》另一块是有两个 45°角的青 角等腰三角形。用三角板可以画垂直线或 30°、45°、60°的斜线。两块三角板配合可以画 15°、75°等斜线,还可以推画出任意方向的平行线如图 2.3 所示。

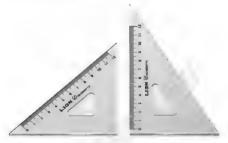


图 2.3 三角板

4) 比例尺

常用的比例尺呈三棱柱形状、又称三棱尺、在它的三个棱面上、刻有六种不同的常用 比例刻度,如1:100、1:200、1:300、1:100、1:500、1:600 如图 2.4 所示。



图 2.4 比例尺

5) 曲线板

曲线板是用来画非圆曲线的工具如图 2.5 所示。



图 2.5 曲线板

6) 绘图铅笔

绘图铅笔的铅芯有软硬之分。"B"表示软铅芯、"H"表示硬铅芯。常用的绘图铅笔有"H"、"HB"、"B"等。削铅笔时以图 2.6 所示为宜。



图 2.6 绘图铅笔

7) 绘图橡皮

经图橡皮是用来修改的。

8) 圆规

圆规是用来画铅笔线或墨线圆及圆弧的仪器。

9) 其他

还有建筑绘图模板、擦图片、软毛刷等工具。

2.1.2 图纸幅面、线型、字体、尺寸标注

1. 国家制图标准简介

图样是工程界表达和交流技术思想的共同语言。因此图样的绘制必须遵守统一的规范,这个统一的规范就是国家标准。简称国标、用 GB 或 GB/T 表示。根据建设部《关于印发 - 九九八年 F 程建设国家标准制定、修订计划的通知》的要求、由建设部会同有关部门共同对《房屋建筑制图统—标准》等六项标准进行修订、经有关部门会审、现批准《房屋建筑制图统—标准》(GB/T 50001—2001)、《总图制图标准》(GB/T 50103—2001)、《建筑制图标准》(GB T 50105—2001)、《给 大排水制图标准》(GB T 50106—2001)和《暖通空调制图标准》(GB/T 50114—2001)为 国家标准。这些国家标准于2001-11-01发布,2002-03-01 实施。

2. 幅面

(1) 幅面。指图纸本身的大小和规格,有0"、1"、2"、3"、4"见表2-1。


表 2~1 幅面及图框尺寸

幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4	
$B \times L$	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297	
e	20		10			
c		10		5		
a			25			



除了以上几种基本的图纸幅面外,此外还有其他的非正式的图幅,比如 A2 加长型 (120×713)、A3 加长型 (297×630) 等。

- (2) 图框。图纸上所供绘图范围的边线。
- (3) 标题栏。位于图纸的右下角、注明设计单位、设计日期、工程名称、图名、图号 和负责人签字。
 - (4) 图纸使用的两种形式。横式幅面和立式幅面如图 2.7 所示。



3. 图线

(1) 图线。画在图纸上的线条统称为图线。图线的两个基本特性是线型和线宽见表 2-2,

线名及代码 绘型 1 一般用途 粕 主要可见轮流线 宝线 01 中 可见轮廓线 细 可见轮廓线、图例线等 粗 见有关专业制图标准 堀线 02 中 不可见轮廓线 细 不可见轮廓线、图例线等 粗 见有关专业制图标准 点画线 04 中 见有关专业制图标准 细 中心线、对称线等 粗 见有关专业制图标准 双点 画线 05 見有关专业制图标准 中 假想轮廓线、成型前原始轮廓线 细 图线的组合 断开界线 波浪线 01 变形 断开界线

表 2-2、工程建设常用图线

- (2) 注意事项。
- ① 同一张图纸内,相同比例的各图样。应选川相同的线宽组。
- ② 相互平行的图线, 其间隙不宜小干其中的粗线宽度, 且不宜小干 0.7mm。
- ③ 虚线、单点长画线或双点长画线的线段长度和间隙, 宜各自相等。
- ① 单点长曲线或双点长曲线, 当在较小图线中绘制有困难时, 可用实线代替。
- ⑤ 单点长曲线或双点长曲线的两端,不应是点。点曲线与点曲线交接或点曲线与其他图线交接时,应是线段交接。
- ⑥ 虚线与虚线交接或虚线与其他图线交接时,应是线段交接。虚线为实线的延长线时,不得与实线连接。
- ② 图线不得与义字、数字或符号重叠、混淆,不可避免时,应首先保证义字等的 清晰。

4. 字体

- (1) 图纸上所书写的文字、数字或符号等、均应笔画清晰、字体端正、排列整齐;标点符号应清楚正确。
- (2) 文字的字高, 应从如下系列中选用: 3.5mm、5mm、7mm、10mm、14mm、20mm。如需书写更大的字, 其高度因称/2的比值递增。
- (3) 图样及说明中的汉字, 宜采用长伤宋字, 高度与宽度的关系应符合如下规定(高度/宽度=3/2)。
 - (4) 仿宋字的特点: 横平竖直、起落分明、笔锋满格、布局均匀。
- (5) 拉丁字母和數字可写成坚体字或斜体字、如写成斜体字、其斜度应是从字的底线 逆时针向上倾斜 75°。字体的高度不应小于 2.5km。
 - (6) 拉丁字母 I、O、Z 不宜在图中使用,以防与数字 1、0、2 混淆。

5. 尺寸标注

L程图样的大小由尺寸来界定,尺寸的标注包括尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号、



(1) 尺寸界线——细实线,垂直与被标注的轮廓线(有时可用轮廓线做尺寸线)。

尺寸数字如图 2.8 所示。

- (2) 尺寸线 细实线,平行与被标注 的轮廓线(图纸上的任何图线不得作为尺寸线)。
- (3) 尺寸起止符号 中粗短斜线,倾斜方向从尺寸界线顺时针旋转 45°, 长度为 2~3mm。
 - (4) 尺寸数字 尺寸数字标注在尺寸线上方。
- 同 · 图纸, 尺寸数字应大小相同。多道尺寸标注时, 第 · 道尺寸线距最外轮廓线距离 15mm, 相邻两道尺寸线间距 8mm。

6. 比例

图样的比例,应为图形与实物相对应的线性尺寸之比。例如 1:1 是表示图形大小与 实物大小相同。1:100 是表示 100m 在图形中按比例缩小只画成 1m。比例的大小,系指 比值的大小,如 1:50 大于 1:100。比例应以阿拉伯数字表示,如 1:1、1:2、1:100 等。比例宜注写在图名的右侧,其字号应比图名的字号小,号或小二号如图 2.9 所示。

图 2.9 比例的

比例尺上刻度所注的长度,就代表了要度量的实物长度。1:100

比例尺上刻度所注的区度、就代表了 B 的实际。因为上的实际长度只有 10mm 即 1cm,所以 比例尺上1m 的刻度,就代表了 Im 的实长。因为上的实际长度只有 10mm 即 1cm,所以 用这种比例尺画出图形尺寸是实物的一百分之一。它们之间的比例关系为1:100。尺上每 一小格代表 0.1m。在1:200 的尺面上,每小格代表 0.2m,一大格代表 1m。在1:500 的尺面上,每小格代表 0.5m,一大格代表 1m.

2.2 民用房屋建筑图纸的表达——正投影



- (1) 绘制工程图纸。一般采用哪种投影法?
- (2) 一栋房屋可以看成是一个组合体。该组合体由哪些几何元素组成?

2.2.1 投影基本知识

1. 投影法

在日常生活中,我们见到光线照射物体在地面或墙上产生影子的现象。人们利用这种 日常现象,总结抽象出在平面上表达空间物体的形状和大小的方法,这种方法称作投 影法。

2. 投影法分类

1) 中心投影法

投射线从投影中心发射对物体作投影的方法称作中心投影法,如图 2.10 所示,中心 投影图通常称作透视图。

2) 平行投影法

用相互平行的投射线对物体作投影的方法称 作平行投影法。根据投射线与投影面的角度关 系,又可分为两种。

- (1) 正投影法。相互平行的投射线垂直于投 影面、称作正投影法、如图 2.11 所示。用这种 方法画得的图形称作正投影图。
- (2) 斜投影法。相互平行的投射线倾斜于投 影面、称作斜投影法如图 2.12 所示。画形体的 正投影图时,可见的轮廓用实线表示、被遮挡的 不可见轮廓用虚线表示。由于正投影图能反映形 依如负变形状和大小、因此、其是工程图样广为 采用的基本作图方法。

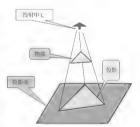


图 2.10 中心投影法




图 2.11 正投影法




图 2.12 斜投影法

3. 正投影的基本性质

组成形体的基本几何元素是点、线、面。了解点、直线和平面形的正投影的基本性质、有助于读者更好地理解和掌握画形体正投影图的内在规律和基本方法。点、直线、平面形的正投影的基本特性如下。

- (1) 同素性。点的投影仍是点、直线的投影一般情况下仍是直线、投影结果仍保留其原有几何元素的特性。
- (2) 从属性。若点在直线上(点∈直线),则该点的投影必定在直线的投影上,投影结果仍保留其原有从属关系不变。
- (3) 积聚性。平行上投射线(上)-投影而) 的空间直线, 其投影积聚为一个点; 平行于投射线(_于投影面) 的平面形, 其投影积聚为一直线。
- (1) 可量性,当空间线段平行于投影面时,其投影反映空间线段的方向和实长;当空间的平面图形平行于投影面时,其投影反映空间平面图形的真实形状和大小。
- (5) 类似性。倾斜于投影面的空间线段、其投影仍为线段、但投影线长度(在正投影中)短于空间线段的实长;倾斜于投影面的平面图形、其投影为原平面图形的类似形(属于同类,但不相等,也不相似)。
 - (6) 平行性。空间平行两直线的投影仍保持互相平行的关系。

4, 工程中常用的四种投影图

工程图应该准确尤误地表达空间物体的真实形状和大小,从图 2.13 中可以看出,空间点 A2、A3…在水平面的影都重合在α的位置。可见,根据点在一个投影面的投影是能确切表明该点空间所在的具体位置的。进而从图 2.11 中可以看出,空间三个不同形状的物体,有可能在一个投影面上得到同样的投影图。这上所述、要想确切地表明物体的具体位置和形状,仅仅依靠一个投影图往往是不够的。因此,需要两个投影面,从不同的方向作投影, 这样,才能推确无误地表达空间物体的确切位置、形状和大小。



图 2.13 不同点在投影面上投影




图 2.14 不同物体在投影面上投影

下面初先介绍 下工程中常用的 4 种投影图。

1) iF投影图

用正投影法将物体从前后, 左右, 上下等不同方向(根据物体复杂程度而完)分别向互 相垂直的投影面上作投影, 無个投影面上各得到一个相应的投影图, 如图 2,15 所示。然 后,把三个投影面按照一定规则展开,所得的图形称作正投影图。

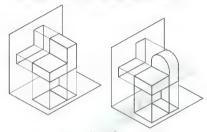


图 2.15 不同物体在投影面上正投影

正投影图的优点基能够反映物体的真实形状和大小、符合施工、生产的需要、因此、 《房屋建筑制图统一标准》中规定、把正投影法作为绘制建筑工程图样的主要方法。正投 影图是上建施工图纸的基本形式。正投影图的缺点是直观性较差。

2) 轴测投影图

用平行投影法, 选用特定的投射方向(能够兼顺物体的三个主要侧面)。往单一的投影面上 做投影,所得的图形称作轴测投影图,如图 2,16 所示。这种投影图的特点,是能够在一个图 形中同时表达出物体的长、宽、高三度。而且在投射中,物体的三个轴向(左右、前后、上 下) 在轴测图中有规律性, 可以计算和量度, 由此而被称作轴测投影图。这种投影图的优点 是立体感较强,所以在土建工程图纸中有时用作辅助性图样、以弥补正投影图的不足。




图 2.16 基立方体在投影面上轴测投影图



随着闲形技术发展,三维闲形正在越来越成为执点,其实,物体三维闲形和轴测投影图是差不多的。

3) 透视图

透视图是用中心投影法得出的图形。这种图样接近人的视觉形象,真实感比较强,具有近似照片的效果(图 2.17),在上建工程规划设计中用作表现图。这种图的缺点是度量性较差,而且作图也比较复杂。

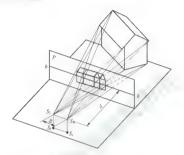


图 2.17 某房屋中心投影图

4) 标高投影图

标高投影是带有标高数字的单面正投影图(图 2.18)。

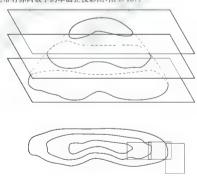


图 2.18 某标高投影图

5. 三面正投影图

1) 三投影而体系的建立

我们采用三个互相垂直的平面作为投影面如图 2.19 所示:构成三投影面体系。水平

位置的平面称作水平投影面(简称平面), 用字母 月 表示: 正对方向的平面称作正立投影 面简称立面)。用字母 V 表示: 位于右侧与 H、V 面均垂直的平面称作侧立投影面(简称 侧面)。用字母 W 表示。

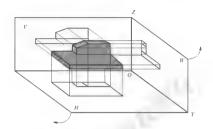


图 2.19 某组合体三面投影图

2) 投影图的形成


将物体置于 H 之上, V 之前, W 之左的空间(第一分角)如图 2.19 所示, 按箭头指明 的模射方向分别向三个而作正投影。在 H 而所得的图形称作平面投影图(简称平面图),在 V 面所得的图形称作立面投影图(简称立面图), 在 W 面所得的图形称作侧面投影图(简称 侧面图)。

3) 投影面的展开

上述得到的三面投影图,仍然位于三个不同方向的空间平面上,因此,还需要将三个 投影而展开; 目的是使 H、V、W 同处在一个平面(图纸)上。根据《房屋建筑制图统— 标准》的有关规定,投影面的展开必须按照统一的规则即,V面不动,H而绕OX轴向下 旋转 90° ; W 面绕(IZ)轴向右旋转 90° ; 这时, II 与 W 重合 IV 电点 表示投影而范围的边 线省略不画,如图 2.19 展开投影前以后,投影图如图 2.20 所示。

4) 三面投影图的关系

从三投影面体系图 2.21 中不难看出,空间的左右、前后、上下三个方向,可以分别 由 OX 轴、OY 轴和 OZ 轴的方向来代表。换言之,在投影图中,凡是与 OX 轴平行的直 线,反映的是空间左右方向的直线;凡是与()Y轴平行的直线,反映的是空间前后方向 的直线;凡是与()Z轴平行的直线,反映的是空间上下方向的直线。在画物体的投影图 时,习惯上使物体的长、宽、高三组棱线分别平行 F OX、OY、OZ 轴,因此,物体的 长度可以沿着与 ()X 轴平行的方向量取,而在平面和立面图中显示实长;物体的宽度可 以沿着与OY轴平行的方向量取。而在平面和侧面图中显示实长;物体的高可以沿着与 ()Z 轴平行的方向量取,而在立面和侧面图中显示实长。平、立、侧三面投影图中,每 · 个投影图含有两个量, 三个投影图之间, 保持着量的统一性和图形的对应关系, 概括 地说,就是"长对正,高平齐,宽相等",如图 2.21 所示表明了。而投影图的"一等 关系"。



左 有 后 下

图 2.20 某组合体三面投影展开图

图 2.21 某组合体三面投影展开图位置关系

2.2.2 点和直线的投影

1. 点的投影

1) 多面投影的形成

点在一个投影面中的投影不能够反映点存空间的位置、因此,点的投影需要利用相互 垂直的两个或三个投影面体系,作出多面正投影。

2) 点在两个投影面体系中的投影(图 2.22)

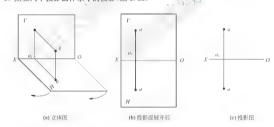


图 2,22 点在两面体系中的投影

投影特性,

- 点的正面投影和水平投影连线垂直 OX 轴,即 a'a | OX;
- (2) 点的正面投影到 OX 轴的距离、反映该点到 H 面的距离、点的水平投影到 OX 轴的距离、反映该点到 V 面的距离,即 $a'a_x = Aa$, $aa_x = Aa'$ 。
 - 3) 点在三个投影面体系中的投影

点在两面投影体系已能确定该点的空间位置,但为了更清楚地表达某些形体,有时需要在两投影面体系基础上,再增加一个与H面及V面垂直的侧立的投影面W面,形成:面投影体系如图 2. 23 所示。




图 2,23 点在三面体系中的投影

投影特性:

- (1) a'a | OX, a'a" | OZ, aa H | OYH, a"a W | OYW
- (2) $a'a_x = Aa$, $aa_x = Aa'$, $a'a_x = Aa''$
- 4) 点的投影与坐标

根据点的三面投影可以确定点在空间位置,点在空间的位置也可以由直角坐标值来 确定。

点的正面投影由点的 X、Z 坐标决定,点的水平投影由点的 X、Y 坐标决定,点的侧面投影由点的 Y、Z 坐标决定。

例题:已知点 A(20, 15, 10)、B(30, 10, 0)、C(15, 0, 0)求作各点的三面投影。

分析:由于ZB=0,所以B点在H面上,YC=0,ZC=0,则点C在X轴上。在OX轴上量取 $oa_x=20$ 。

过a, 作aa'__OX 轴, 并使aa, -15, a'a -10; 过a'作aa''__OZ 轴, 并使a''a_-aa, a, a', a''即为所求尽点的三面投影(图 2 2 24)。

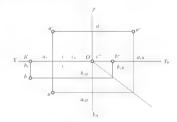


图 2,24 根据点的坐标求点的投影

作 B 点的投影:

在 OX 轴上量取 ob. -30;

过 b_s 作 $bb' \perp OX$ 轴、并使 $b'b_s$ 0, bb_s 10, 由于ZB 0, b', b_s 電合。即b'在X 轴上。因为ZB=0, b'在 OY_w 轴上。在该轴上量取 $Ob_{sw}=10$, 得b'', 则b, b', b''即为所

求 B 点的三面投影。

作 C 点的投影:

在 OX 轴上量取 Ocx = 15。

由于 $Y_c=0$, $Z_c=0$, c, c'都在OX轴上, 与c重合, c''与原点O重合。

5) 两点的相对位置

空间点的相对位置,可以利用两点在同面投影的坐标来判断,其中左右由 X 坐标差判别,上下由 Z 坐标差判别,前后由 Y 坐标差判别如图 2.25 所示。

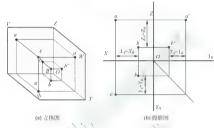


图 2、25 两点间的相对位置

 $Z_i>Z_b$,A 点在 B 点上方; $Y_a>Y_b$,A 点在 B 点的前方; $X_a>X_b$,A 点在 B 点的左方。所以,A 点在 B 点的左前上方。

6) 重影点

当空间两点位于垂直于某个投影面的同一投影线上时,两点在该投影面上的投影重合,称为重影点如图 2.26 所示。

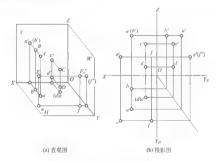


图 2.26 重影点

2. 直线投影

1) 直线的投影的定义

直线可以由线上的两点确定,所以直线的投影就是点的投影,然后将点的同面投影连接,即为直线的投影如图 2.27 所示。

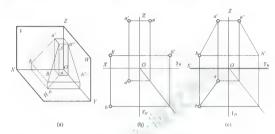


图 2.27 直线的三面投影

2) 各种位置直线的投影

(1) 投影面平行线。直线平行于一个投影面与另外两个投影面倾斜时, 称为投影面平 行线。

正平线 平行于 V 面倾斜于 H、W 面,如图 2,28 所示水平线 平行于 H 面倾斜于 V、W 面,如图 2,29 所示;侧平线 平行于 W 面倾斜于 H、V 面,如图 2,30 所示。



投影面平行线特性:

平行于某个投影面,在某个投影面上的投影反映该直线的实长,而且投影与投影轴的夹角,也反映了该直线对另两个投影面的夹角,而另外两个投影都是类似形,比实长要短。

(2) 投影面垂直线。直线垂直于一个投影面与另外两个投影面平行时, 称为投影面垂 盲线。

正垂线 垂直FV面平行FH、W面,如图 2.31 所示。 铅垂线 垂直FH面平行FV、W面,如图 2.32 所示。 侧垂线 垂直FW面平行FV、H面,如图 2.33 所示。



图 2.33 侧垂线

投影面垂直线特性:

垂直于某个投影面,在某个投影面上的投影积聚成一个点,而另外两个投影面上的投 影平行于投影轴目反映实长。

(3) 一般位置直线。直线与三个投影面都处于倾斜位置,称为一般位置直线如图 2.34 所示。




图 2.34 一般位置直线

- 一般位置直线在三个投影而上的投影都不反映实长,而且与投影轴的夹角也不反映空 间直线对投影面的夹角。
 - 3) 一般位置直线的实长及其与投影面的夹角

- 般位置直线的投影既不反映实长又不反映对投影面的真实倾斜角度。要求的实长和 夹角,我们利用直角三角形法求得。如图 2.35 所示。




图 2.35 求一般位置直线的实长及对投影面的夹角

4) 盲线上点的投影

如果点在直线上,则点的各个投影必在该直线的同面投影上,并将直线的各个投影分割成和空间相同的比例,如图 2.36 所示。




图 2.36 直线上的点

- 5) 两直线的相对位置
- (1) 两盲线平行, 如图 2.37 所示。




图 2.37 两直线平行

两直线空间平行,投影面上的投影也相互平行。

(2) 两直线相交,如图 2.38 所示。






图 2.38 两直线相交

空间两直线相交,交点 K 是两直线的共有点, K 点的投影,符合点的投影规律。



(3) 两直线交叉,如图 2.39 所示。

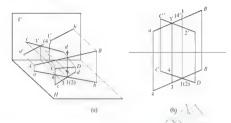


图 2.39 两直线交叉

6) 两直线垂直相交

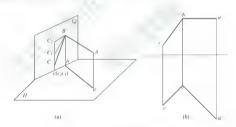



图 2.40 垂直相交两直线的投影

证明: 因为 AB_BC 、 AB_Bb 、所以 AB 必垂直 +BC 和 Bb 决定的平面 Q Q 面上 过垂足 B 的任何一直线(BC1、 $BC2\cdots$)。因 $AB/\!\!/ab$ 故 ab 也必垂直 +P Q 面过垂足 b 的任一直线、即 ab_bc 。

2.2.3 平面的投影


- 1. 平面的表示法
- (1) 用几何元素表示平面(图 2.41)。
- (2) 用迹线表示平面(图 2,42)。





(a) 不在同一直线上的三点 (b) 一直线和线外一点 (c) 相交两直线 (d) 平行两直线 (e) 平面图形

图 2.41 用几何元素表示平面

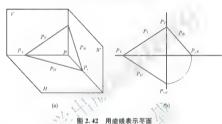

2. 各种位置平面的推影


1) 投影面平行面~

平面在三投影而体系中,平行于一个投影面,而垂直于另外两个投影面。

正平面——平行于V面而垂直于H、W面,如图 2.43 所示。

水平面 -平行于 H 面面垂直于 V、W 面,如图 2.44 所示。

侧平面——平行于W面而垂直于H, V面, 如图 2.45 所示。



投影面平行面特性: 平面在所平行的投影面上的投影反映实形,其余的投影都是平行 干投影轴的自线。

2) 投影面垂直面

在三投影面体系中, 垂直于一个投影面, 而对另外两投影面倾斜的平面。

正垂面 垂直V面而倾斜干H、W面,如图 2,46 所示。

铅垂面 垂直 H 面而倾斜于 V、W 面,如图 2.47 所示。

侧垂面 垂直W面前倾斜 FV. H面, 如图 2.48 所示。






图 2.46 铅垂面

图 2.47 正垂面

图 2.48 侧垂面



. 教影面垂直面特性, 平面在所垂 直的投影上的投影积聚成一直线, 该 直线与投影轴的夹角, 就是该平面对 另外两个投影面的真实倾角, 而另外 两个投影面上的投影是该平面的类 似形。

8) 般位置平面(图 2.49)

平面对三个投影面都倾斜。

平面对三个投影面的相对位置分 析可得出平面的投影特性。

- (1) 平面垂直于投影面时,它在该投影面上的投影积聚成一条直线 积聚性。
- (2) 平面平行手投影而时,它在该投影而上的投影反映实形。实形性。
- (3) 平面倾斜于投影面时,它在该投影面上的投影为类似图形 类似性。
- 3. 平面上的直线和点
- 1) 平面上的直线
- (1) 直线通过平面上的已知两点,则该直线在该平面上。
- (2) 直线通过平面上的一已知点,且又平行于平面上的一已知直线,则该直线在该平面上。
 - 2) 平面上的点

点在平面上的几何条件是:如果点在平面上的一已知直线上,则该点必在平面上,因 此在平面上找点时,必须先要在平面上取含该点的辅助直线,然后在所作辅助直线上 求点。

3) 平面上的投影面的平行线

平面上的投影面平行线的投影,既有投影面平行线具有的特性,又要满足直线在平面上的几何条件。

例题:已知三角形 ABC 的两面投影,在三角形 ABC 平面上取一点 K,使 K 点在 A 点之下 15mm,在 A 点之前 13mm,试求 K 点的两面投影如图 2.50 所示。




图 2.50 平面上取点

分析:由已知条件可知 K 点在A 点之下 15 mm、在 A 点之前 13 mm、可以利用平面上的投影而平行线作辅助线求得。K 点在A 点之下 15 mm、可利用平面上的水平线、K 点在A 点之前 13 mm、可利用平面上的正平线、K 点必在两直线的交点上。

作法: ①从a'向下量取 15mm. 作 · 平行于OX 轴的直线、与a'b' 交于m'、与a'c' 交 于n'、②求水平线 MN 的水平投影m、n; ③从a 向前量取 13mm. 作 · 平行于OX 轴的直线、与ab 交于g、与ac 交于h、则mn 与gh 的交点即为k; \oplus 由g、h 求g'、h'、则g' h'与m'n'交干k'、k'即为所求。

4. 平面上的最大斜度线

属于定平面且垂直于该平面的投影面平行线的直线, 称为该平面的最大斜度线。平面 上垂直于水平线的直线, 称为平面上对 H 面的最大斜度线; 垂直于正平线的直线, 称为 平面上对 V 面的最大斜度线; 垂直于侧平线的直线, 称为平面上对 W 面的最大斜度线。

2.2.4 平面立体投影

1. 棱柱

棱柱体由若于个棱面及顶面和底面组成,它的棱线相互平行。顶面和底面为正多边形 的直棱柱,称为正棱柱。常见的棱柱有三棱柱、四棱柱、六棱柱等。

1) 棱柱的 三视图,以五棱柱为例(图 2.51)


五棱柱的顶面和底面平行于 H 面,它在水平面上的投影反映实形且重合在一起,而 他们的正面投影及侧面投影分别积聚为水平方向的直线段。

五棱柱的后侧棱面 EE_1D_1D 为一正平面。在正平面上投影反映其实形、 EE_1 、 DD_1 直线在正面上投影不可见,其水平投影及侧面投影积聚成直线段。

五棱柱的另外四个侧棱面都是铅垂面, 其水平投影分别汇聚成直线段, 而正面投影及 侧面投影均为比实形小的类似体。

2) 楼柱表面上取点

在立体表面上取点,就是根据立体表面上的已知点的一个投影求出它的另外投影。由于平面立体的各个表面均为平面,所以其原理与方法与在平面上取点相同,下面以六棱柱为例。如图 2.52 中为正六棱柱的:面投影图,正六棱柱的顶面和底面为水平面,前后两

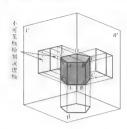

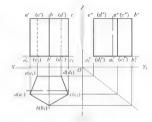


图 2.51 五棱柱三视图及投影

侧棱柱面为正平面,其他四个侧棱面均为铅垂面。正六棱柱的前后对称,左右也对称。若 已知六棱柱表面 M 点的正面投影 m',六棱柱底面上 N 点的水平投影 n,求两点其余投影。




图 2.52 六棱柱表面上取点

求 M 点投影,如图 2.52 所示,首先确定 M 点在哪一个棱面上,由于 M 点可见,故 M 点属于 六棱柱左前棱面,此棱面为铅垂面,水平投影具有积聚性,因此可由 m 向下作辅助线直接求出水平投影 m,再借助投影关系求出侧面投影 m"。求 N 点投影,确定 N 点 恢在面,水平投影不可见,可知 N 点位于下端面,此面是水平面,在正平面和侧平面上 投影且有积聚性,所以可直接求得 N 点的其他投影.

2. 棱锥

楼俳的底面为多边形、各侧面为若于具有公共顶点的三角形。从核锦顶点到底面的距 离叫做锥高。当楼锥底面为正多边形、各侧面是全等的等腰三角形时、称为正棱锥。常见 的棱锥有三棱锥、四棱锥、六棱锥。

- 1) 棱锥的两视图及其投影,以三棱锥例(图 2.53)
- 三棱锥的底面 ABC 平行于平面 H 在水平投影上反映真实形状;BCS 垂直于 V 面,在正平面上投影为一条直线。作图时应先画出底面 $\triangle ABC$ 的:面投影,再作出雏顶 S 的:面投影,然后连接各棱线,完成斜三棱柱的:面投影图。棱线可见性则需要通过具体情况分析进行判断。




图 2.53 三棱维两视图及投影

2) 三棱锥表面上取点

若已知:核锥表面上两点 M 和 N 的正面投影、求其水平投影和侧面投影。求 M 点的 水平投影和侧面投影。从 所给出的 M 点的正面投影不可见,可知 M 点位于 BCS 面上,BCS 面为侧垂面,在侧面投影上具有积聚性,我们可以直接得出 m",利用投影关系可求 得 m。求 N 点的水平投影和侧面投影,分析 N 点位于 F SAC 面上,可过 N 点作辅助直线 SI,可求得 SI 的水平投影和止面投影,N 属于 SI 上的一点,可使用求直线上一点的方法求得 N 点水平投影,使用投影关系来得侧面投影,如图 2.51 所示。

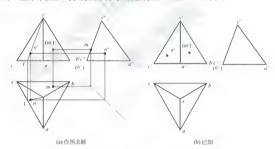


图 2.54 三棱锥表面上取点

2.2.5 曲面方体的投影

曲面立体的表面是由一母线绕定轴旋转而成的, 故称作曲面立体, 也称为回转体。常见的回转体有圆柱、圆锥、球和圆环等。

1. 圆柱

1) 圆柱面的形成及投影

圆柱面可看作一条直线 AB 围绕与它平行的轴线 OO 回转而成。OO 称为回转轴、直




图 2,55 圆柱三视图及投影

2) 圆柱表面上取点

已知圆柱表面上的一点 K 在正面上的投影为 b'、现作它的其余两投影。

由于圆柱面上的水平投影看积聚性。因此点 K 的水平投影应在圆周上。因为 k' 可见 所以点 K 在前半个圆柱上,由此得到 K 的水平投影k,然后根据 k'、k 便可求得点 K 的 侧面投影k'',因点 K 在右半圆柱上,k''不可见,应加括号表示不可见性(图 2.56)。

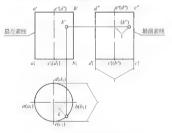


图 2.56 圆柱表面上取点

2. 圆锥

1) 圆锥的投影(图 2.57)

圆锥的水平投影为一个圆,这个圆既是圆锥平行于 H 面的底圆的实形, 又是圆锥面

的水平投影。圆锥面的正面投影与侧面投影都是笔瞟三角形。三角形的底边为圆锥底圆平 而有积聚性的投影如图 2.57 所示。正面投影中三角形的左右两腰 s'a'和 s'b'分别为圆锥面 上层左索线 SA 和最右索线 SB 的正面投影、又称为圆锥面对 V 面投影的轮廓线、SA 和 SB 的侧面投影与圆锥轴线的侧面投影重合。画图时不需要表示。侧面投影中:角形的前 后两腰 s'c''和 s'd''分别为圆锥面上最前素线 SC 和最后素线 SD 的侧面投影,又称为圆锥面 对W 面投影的轮廓线, SC 和SD 的正面投影与圆锥轴线的正面投影重合, 画图时不需要 表示。作图时应首先用点画线画出轴线的各个投影及圆的对称中心线,然后画出水平投影 上戶映圆锥底面的圆, 完成圆锥的其他投影, 最后加深可见线,

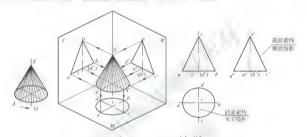


图 2.57 圆锥投量

2) 圆锥表面上的点

由于圆锥的三个投影都没有积聚性, 因此, 若根据圆锥面上点的一个投影求做该点的 其他投影时,必须借助于圆锥面上的辅助线,作辅助线的方法有两种如图 5.58 所示。

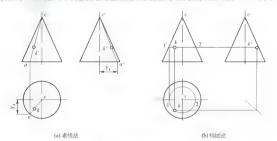


图 2.58 圆锥表面找点的方法

(1) 素线法。过锥顶作辅助素线。已知圆锥面上的一点 K 的正面投影 k', 求作它的水 平投影 k 和侧面投影 k"。解题 b 骤如下。

- ① 在圆锥面上过点 K 及锥顶 S 作辅助素线 SA,即过点 K 的已知投影 k' 作、a',并求出其水平投影 sa。
 - ② 按"宽相等"关系求出侧面投影 s"a"。
- ③ 判断可见性:根据 k'点在直线 SA 上的位置求出 k 及 k''点的位置,K 在左半圆维 上,所以 k''可见。
- (2) 纬圆法。用垂直于回转体轴线的截平面截切回转体,其交线一定是圆,称为"纬圆",通过纬圆求解点位置的方法称为纬圆法。
 - 已知圆锥面上的一占 K 的正面投影, 求解其他两个方向的投影, 解题先骤加下,
- ① 在圆锥面上过K点作水平纬圆,其水平投影反映真实形状,过k'作纬圆的正面投影 1'2',即过k'作轴线的垂线 1'2'。
 - ② 以1'2'为直径,以5为圆心画圆,求得纬圆的水平投影12,则水必在此圆周12上。
 - ③ 由 k'和 k 通过投影关系求得 k"。

3. IK

1) 球的投影

球的三面投影均为大小相等的圆、其直径等于球的直径、但三个投影而上的圆是不同转向线的投影。正面投影。"是球面平行于V面的最大圆A的投影(区分前、后半球表面的外形轮廓线);水平投影。是球面平行于B面的最大圆B的投影(区分上、下半球表面的外形轮廓线);水间投影。"是球面平行于B面的最大圆B的投影(区分左、右半球表面的外形轮廓线)。作图时首先用点画线画出各投影的对称中心线,然后画出与球等直径的圆如图 2.59 所示。

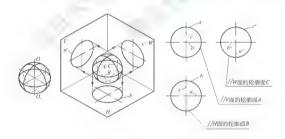


图 2.59 球的投影

2) 球面上取点

由于圆的三个投影都无积聚性,所以在球面上取点、线,除特殊点可直接求出外,其 余均需用辅助圆画法,并注明可见性。

已知圆球和球面上一点M的水平投影m、求点M的其余两个投影面投影、作图方法如图 2.60 所示。

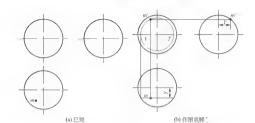


图 2,60 球面上取点

根据m 可确定点M 在上半球面的左前部,过M 点作。平行 FV 的辅助圆,m'点一定在该圆周上,求得m',由点 M 在前半球上,可知m'可见。

由m'及m根据三面点投影关系求得m'',由点M在左半球上可知m''可见。

2.2.6 平面与平面立体相交

平面立体被单个或多个平面切割后,既具有平面立体的形状特件,又具有截平面的平面特征。因此在看图或画图时、一般应先从反映平面立体转征视图的多边形线框出发、想象出完整的平面立体形状并画出其投影,然后再根据截平面的空间位置、想象出截平面的形状并画出投影。平面立体上切口的画法、常利用平面特性中"类似形"这一投影特性来作图。

例题; 已知被平面 P'裁切的三棱锥、完成它的其余视图绘制。具体步骤如下(图 2.61)。

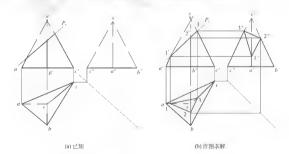


图 2.61 平面与平面立体相交

(1) 设 P_s 8 与 s'a'、s'b'、s'c'的交点 1'、2'、3'为截平面与各棱线的交点 1、11、11的正面投影。

- (2) 根据线上取点的方法, 求出 1、2、3 和 1"、2"、3"。
- (3) 连接各点的同面投影即为截交线的三个投影。
- (4) 补全棱线的投影,加深视图。

不难看出,截平面与三棱锥的三个棱边均有一个交点,截交线是一个三角形,找出三个点在各投影中的位置就可以绘制出截面投影。

2.2.7 平面与回转体相交

曲面立体的截交线,一般情况下是一条封闭的平面曲线。作图时,须先求出若干个共 有点的投影,然后用曲线将它们依次光滑地连接起来,即为截交线的投影。截交线的形状 由回转体表面的性质和截平面对回转体的相对位置而决定的。

1. 平面与圆柱体相交(图 2.62)

平面与圆柱体相交,可根据截平面与圆柱体轴线的相对位置不同,截交线的形状有: 种情况。

平行于轴线	垂直下袖线 / 」	" 倾斜于轴线	
舞+群3	[4]	附后引	
1 2/2			
		-171-	
(+)	$\left + \right\rangle$	(+)	
T	<u> </u>	<u> </u>	

图 2.62 平面与圆柱相交

例题, 园柱被一正垂面所截, 已知上视图和俯视图, 求左视图,

分析: 园柱体被止垂而截切,截交线的是一椭圆。此截交线椭圆的 V 投影积聚为,直线, H 面投影积聚在圆周上, W 面的投影是椭圆需要求出,如图 2.63 所示。

作图: 先画出完整的圆柱体的左视图, 再求截交线的侧面投影, 步骤如下。

- (1) 求特殊点。特殊点主要是转向轮廓线上的共有点,截交线上最高、最低、最前、最后、最左、最右点以及能决定截交线形状特性的点,如椭圆长短轴端点等。
- (2) Ⅰ、Ⅱ为椭圆的短轴,Ⅲ、Ⅳ为椭圆的长轴,点Ⅰ和点Ⅱ分别位于圆柱的最左、最有素线上,Ⅰ为最低点,Ⅱ为最高点。点Ⅲ和Ⅳ分别位于圆柱的最前和最后素线上。它们的正面投影1′、2′、3′、4′和水平投影1、2、3、4 可直接标出来。由两投影可求出侧面投影1″、2″、3″、4″。





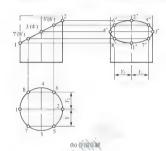


图 2.63 平面与圆柱相交符例

- (3) 求·般点。为使作图准确,还须作出若干一般点。在特殊点之间再找几个一般点,如V、VI、VI、VII、WI,根据它们的正面投影 5′、6′、7′、8′和水平投影 5、6、7、8、即可求出侧面投影 5″、6″、7″、8″。
- (4) 判断可见性、连线。用曲线板依次光滑连接各点的侧面投影,即得截交线的侧面 投影。
 - (5) 加深侧投影面的轮廓线至3"、1",完成截交线的侧面投影。
 - 2. 平面与圆锥相交


根据截平面与网维的相对位置不同。平面与网维相交的截交线有五种情况见表 2-3。 1/1/2

表 2-3 平面与圆锥相交截交线的五种情况

位置	垂直于轴线	倾斜于轴线	平行于轴线	平行士 - 条素线	过锥顶
形状	圆	椭圆	双曲线和直线段	抛物线和直线段	两相交直线
立体图	A			Λ	
投影图					

例题;已知被正垂面截切掉左上方·块的圆、根据图中已经完成的水平投影画出侧面 投影。

分析,正垂截平面与圆锥的轴线倾斜,且截平面与圆锥轴线的夹角大于圆锥的锥顶半角,所以截交线是一个椭圆,且截交线椭圆的正面投影重合在正垂截平面的积聚性投影直线上。即截交线的正面投影已知,截交线的水平投影和侧面投影均为椭圆,但不反映实形。可应用在圆锥表面上取点的方法,求出椭圆上诸点的水平投影和侧面投影,然后将它们依次光滑连接,如图 2.64 所示。

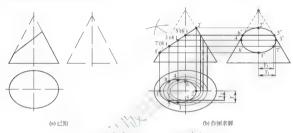

. 图 2.64 平面与圆锥相交范例

作图 北鑒.

- (1) 求特殊点。由正面投影可知。1′、2′分别是截交线上的最底(最左)、最高(最右) 点 「、Ⅱ的正面投影。它们也是网维面最左、最有素线上的点、还是空间椭圆的长轴端 点;取 1′2′的中点。即得空间椭圆短轴两端点Ⅲ、N 的亚合的正面投影 3′(4′);5′(6′)则 是截交线上在网件最前、最后素线上的点 V、VI 的正面投影。根据网维面上取点的方法,可分别求出议 6 个特殊点的水平投影和侧面投影。
- (2) 求一般点。为了准确地画出截交线的投影,可求作一般点型、闸,它们的正面投影重合,再根据辅助纬圆法求出它们的水平投影和侧面投影。
- (3) 判別可见性并连线。圆锥的上面部分被截切掉、截平面左低右高、截交线的水平 投影和侧面投影均可见、用粗实线依次光滑地连接各点的同面投影即可。
- (4)分析圆锥的外形轮廓线。圆锥最前、最后两根素线的上部均被截切掉了,其侧面投影应画到截切点 5″、6″为止。圆锥的底面圆没有被截切,其侧面投影是完整的,用粗实线画出。

2.2.8 组合体投影

1. 组合体投影图的绘制

组合体是由若干个基本几何体组合而成的。常见的基本几何体是棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、球等。

表达组合体 · 般情况下是画三投影图。从投影的角度讲、三投影图已能唯 · 地确定 形体。当形体比较简单时、只画三投影图中的两个就够了; 个别情况与尺寸相配合, 仅

面,个投影图由能表法形体,当形体比较复杂或形状特殊时,面将影图难干押形体表法 清楚,可选用其他的投影图来表达形体。这里主要是指三投影图,它是表达组合体的 基础。

2. 组合体的分类

组合体的组合方式可以是叠加、相贯、相切、切割等多种形式。

- (1) 叠加式。把组合体看成由若干个基本形体叠加而成,如图 2,65(a)所示。
- (2) 切割式。组合体是由一个大的基本形体经过若干次切割而成,如图 2,65(b)所示。
- (3) 混合式, 把组合体看成既有叠加又有切割所组成, 如图 2.65(c)所示。

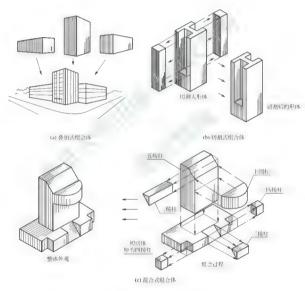


图 2.65 组合体组合方式

3. 组合体的表面连接关系及相互之间位置关系

所谓连接关系,就是指基本形体组合成组合体时,各基本形体表面间真实的相互关 系。组合体的表面连接关系主要有:两表面相互平齐、相切、相交和不平齐,如图 2.66 所示.


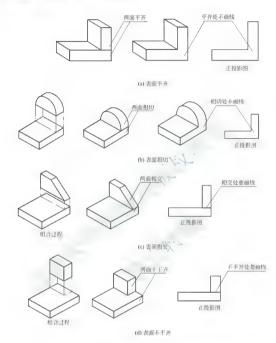


图 2.66 组合体形体表面的几种连接关系

组合体是由基本形体组合而成的,所以基本形体之间除表面连接关系以外,还有相互 之间的位置关系。如图 2.67 所示叠加式组合体组合过程中的几种位置关系。


- 4. 组合体投影绘图
- 1) 投影图的确定
- (1)确定形体的放置位置和正面投影方向。投影图随形体放置和正面投影方向的不同面改变。一般形体应按自然位置放置,与正面投影方向的确定相结合。一旦正面投影方向确定了,其他投影图的方向也就相应的确定了。其原则是使形体各组成部分的实形及相互的关系的特征尽量多的在正面投影图中最现出来;并尽量减少各投影图中的虚线;同时考虑到合理利用图纸。以图 2.68(a)所示挡上墙为例,四个方向都可以作为正面投影方向。





(a) 1号形体在2号形体的上方中部

(b) 1号形体在2号形体的左右上方



(c) 1号形体在2号形体的右后上方

图 2.67 组合体形体的位置关系

但比较起来V 向反应形体的特征要比其他三向更充分一些,它既能反映支板和底板的形状 特征,又能表达出立墙和底板之间的相对位置,因此选V 向正面投影方向较好。

- (2) 确定投影图数量。原则是,在把形体表达足够充分的前提下,尽量减少投影图, 能用两个投影图的就不用一个投影图。
 - 2) 绘制投影图的步骤

为能准确、迅速、清晰地画出组合体的一面投影图,一般应按如下比骤进行。

- (1) 进行形体分析。弄清组合体是由哪些基本几何体以何种形式组合而成。他们之间的相对位置及其形状转征如何。
 - (2) 讲行投影分析,确定投影方案。
- (3) 根据物体的大小和复杂程度,确定图样的比例和图纸的幅面,并用中心线、对称 线或基线。完出各投影在图纸上的位置。
- (4)逐个画出各组成部分的投影。对每个组成部分,应先画反映形状特征的投影 (如圆柱、圆锥反映圆的投影),再画其他投影。画图时,要特别注意各部分的组合 套系。
- (5) 检查所画的投影图是否正确。各投影之间是否符合"长对正,高平齐,宽相等"的投影规律;组合体的投影图是否有多线或漏线现象;截交线、相贯线的求法是否正确等。

(6) 按规定线性加深。

例题: 画出图 2.68(a) 所示挡土墙的三面投影图。

分析:该挡土墙由长方体底板、竖放长方体板和竖放三棱柱三部分叠加而成 [图 2.68(b)]。

作图:

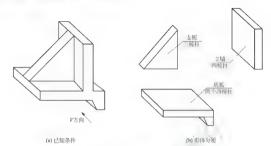


图 2.68 挡土墙的立体图

- (1) 确定投影方案。以V 向作为正面投影方向 [图 2.68(a)],这样可明显地反映各部分的组合关系,各投影均无虚线,图纸利用也较合理。
- (2) 逐个画出三部分的三面投影 [图 2.69(a)、(b)、(c)]。画竖放三棱柱时,应先画反映形状特征的正面投影。

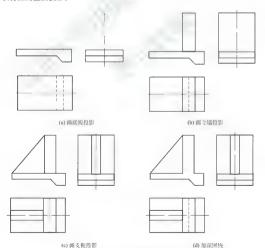


图 2.69 挡土墙的三面投影图的画法



- (3) 检查投影图是否正确。
- (4) 加深。因该投影图均为可见轮廊线, 应全部用粗实线加深 [图 2.69(d)]。
- 3) 经图的注意事项
- (1) 在三面正投影图中,三个面上的投影图共同反映同一个形体,所以它们必然符合"长对正、高平齐、宽相等"的关系。
- (2) 因为形体是三维空间的立体、投影图是三维平面的图形、所以在投影图中必然有:
 - ① 正立面图反映形体的上下左右关系和正面形状,不反映形体的前后关系。
 - ② 水平面图反映形体的前后左右关系和顶面形状,不反映形体的上下关系。
 - ③侧立面图反映形体的上下前后关系和左面形状、不反映形体的左右关系。
 - 5. 组合体的尺寸标注

形体的形状用投影图表示,而形体的大小则用尺寸确定,两者缺一不可如图 2.70 和 图 2.71 所示。大家都知道是挡土墙的投影,但是不清楚这挡土墙多大。因此,必须正确的标注尺寸。

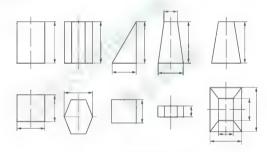


图 2.70 平面立体的定形尺寸




图 2.71 曲面立体的定型尺寸



1) 尺寸标注的基本原则

组合体尺寸标注总的基本原则是;尺寸标注应完整、清晰、合理,并符合国家标准中 关于尺寸注法的有关规定。

2) 尺寸的种类

为做到尺寸标注完整,可按形体分析的方法,把组合体尺寸分为3类,即定形尺寸、定位尺寸和总体尺寸。

- (1) 定形尺寸。用于确定组合体中各基本体自身大小的尺寸。
- (2) 定位尺寸。用于确定组合体中各基本形体之间相互位置的尺寸,如图 2.72 所示。
- (3) 总体尺寸。确定组合体总长、总宽、总高的外包尺寸,如图 2.72 所示。

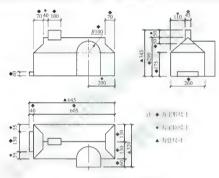


图 2.72 组合体的尺寸标注




组合体尺寸标注,可以分外部尺寸标注和内部尺寸标注。外部尺寸可以是一道或者两道、三道尺寸, 尺寸由内向外是先小后文,内部尺寸一般是一道尺寸。

在组合体尺寸的标注中应做到.

- (1)组合体尺寸标注前需进行形体分析, 弄清反映在投影图上的有哪些基本形体,然后注意这些基本形体的尺寸标注要求,做到简洁合理。
- (2) 各基本形体之间的定位尺寸 ·定要先选好定位基准,再行标注,做到心中有数不 遗漏。
 - (3) 由于组合体形状变化多,定形、定位和总体尺寸有时可以相互兼代。
 - (4) 组合体各项尺寸一般只标注一次。
 - 3) 尺寸的布置原则

确定了应标注哪些尺寸后,还应考虑尺寸如何配置、才能达到明显、清晰、整齐等要

- 求,除遵昭"国标"的有关规定外,还要注意加下几点。
 - (1) 尺寸应尽量注在最能反映形体特征的图上,尽量避免在虚线上标注尺寸。
 - (2) 表示同一部位的尺寸应尽量集中标注。
- (3) 尺寸尽可能注在图形之外。但为了避免尺寸界线讨长或与计多的图线相交。在不 影响图形清晰的情况下, 也可以注在图形内部。
 - (4) 与两个投影图相关的共有尺寸。应尽量标注在两个图形之间。
- (5) 尺寸要布置恰当,排列整齐。在标注同一方向的几排直线尺寸时,要做到间隔均 勾,由小到大向外排列,以免尺寸线与尺寸界线相交。
- (6) 标注定位尺寸时,应该在长、宽、高三个方向分别洗定尺寸基准。通常以组合体 底面、大端面、对称面、回转体轴线等作为尺寸基准。
 - 6、组合体投影图的识读



- 1) 读图应具备的基本知识
- (1) 熟练运用"三等"关系。在投影图中,形体的三个投影图不论是整体还是局部都 具有"长对正、高平齐、宽相等"的三等关系。用好这三等关系是读图的关键。
- (2) 灵活运用方位关系。掌握形体前后、左右、上下六个方向在投影图中的相对位置, 可以帮助我们理解组合体中的基本形体在组合体中的部位。例如平面图具反映形体前后、 左右的关系和形体顶面的形状。不反映上下关系;正立面图具反映形体上下、左右的关系 和形体正面的形状,不反映前后的关系;左侧立面图具反映形体前后、上下关系和形体左 侧面的形状,不反映左右关系。
- (3) 基本形体的投影特征。掌握基本形体的投影特征,这是阅读组合体投影图必不可 少的基本知识、例如三棱柱、四棱柱、四棱台等的投影特征和圆柱、圆台的投影特征。掌 握了这些基本形体的投影特征,便干利用形体分析法来阅读组合体的投影图。
- (4) 各种位置直线、平面的投影特征。各种位置直线包括一般线和特殊位置线、特殊 位置线包括投影面的平行线和投影面的垂直线。各种位置平面包括一般面和特殊位置平 商,特殊位置平面又包括投影面的平行面和投影面的垂直面。堂握各种位置直线和各种位 置直线的投影,以便于用线面分析法来阅读组合体的投影图。
- (5) 线条、线框的含义。投影图中线条的含义不仅仅是形体上棱线的投影。投影图中 线框的含义也不仅仅是表示 -个平面的投影。

线条的含义可能是下面三种情况之一:

- ① 表示形体上两个面的交线(棱线)的投影。
- ② 表示形体上平面的积聚投影。
- ③ 表示曲面体的转向轮廓线的投影。
- 分析线条含义的目的在于明确投影图中的线条是形体上的棱线、轮廓线的投影还是平 面的积聚投影。

线框的含义可能是下面三种情况之一:

- 一个封闭的线框表示一个面,包括平面和曲面。
- ② 一个封闭的线框表示两个或两个以上的重影。

③ 一个封闭线框还可以表示一个通孔的投影。

相邻两个线框则表示两个面相交、或表示两个面互相错开。

分析线框含义的目的在于明确投影图中的线框是代表 · 个面的投影还是两个或两个以 上面的投影重合及通孔的投影,以及线框所代表的面在组合体上的相对位置。

- (6) 尺寸标注。根据三等关系,从相同的尺寸和相对应的位置,可以帮助我们理解图 章,明确各基本形体存组合体中的相对位置。
 - 2) 读图的方法

读图的基本方法, 可概括为形体分析法、线面分析法和画轴测图等方法。

(1) 形体分析法。就是在组合体投影图 L 分析其组合方式、组合体中各基本体的投影特性、表面连接以及相互位置关系。然后综合起来想象组合体空间形状的分析方法如图 2.73 所示。




图 2.73 形体分析法

(2)线面分析法。它是由直线、平面的投影特性,分析投影图中某条线或某个线框的空间意义,从而想象其空间形状,最后联想出组合体整体形状的分析方法如图 2.74 所示。




图 2.74 线面分析法

- (3) 画轴测图法。是利用画出正投影图的轴测图,来想象和确定组合体的空间形状的 方法。实践证明,此法是初学者容易掌握的辅助识图方法,同时也是一种常用的图示 形式。
 - 3) 读图的步骤

总的读图步骤可归纳为"四先四后"。即先粗看后细看、先用形体分析法后用线面分析法,先外部(实线)后内部(虚线)、先整体后局部。

例题:如图 2.75(a)所示,已知形体的正面投影和侧面投影,求水平投影。

分析:根据形体的正面投影和侧面投影,可以想象出形体的大致形状,如图 2.75(b) 所示,该形体为一个棱柱被切去一个长方体凹槽和一个半圆柱凹槽而成,画该形体的水平投影时,可以先画出原先棱柱的水平投影,然后标注出两个凹槽部分,尤其要注意底面半圆柱凹槽的 H 面投影不可见,需用虚线画出。

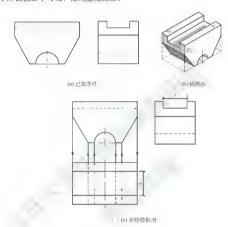


图 2.75 补绘 H 面投影

2.3 剖面图与断面图



- (1) 剖面图和断面图相同点和不同点在哪里?
- (2) W 向或者 V 向剖面图和组合体 W 面投影。或者 W 面投影有何区别?

2.3.1 剖视的方法

1. 剖视图的概念

在画形体投影图时,形体上不可见的轮廓线在投影图上需用虚线画出。假想地将形体剖开,让它的内部构造显露出来,使形体的不可见部分变为可见部分、从而可用实线表示 其形状。如图 2.76 所示、双杯基础的 「面投影图假想用两个平面 P 和 Q 将基础剖开、如图 2.77 和图 2.78 所示。







图 2.76 双杯基础的三面投影图



(a) 假想用剖切平面P部开基础并向V面进行投影 (b) 基础的V向剖面图





(a) 假想用剖切平面Q将基础剖开并向BT面进行投影 (b) 基础的BP向剖面图

图 2.78 平面 Q 将基础剖开剖面图

2. 剖视图画法

1) 画法

确定到切平面的位置和数量,画剖面图时,应选择适当的剖切平面位置,使剖切后画 出的图形能确切、全面地反映所要表达部分的真实形状。选择的剖切平面应平行于投影

- 面,并且通过形体的对称面或孔的轴线。一个形体,有时需画几个剖面图,但应根据形体的复杂程度而定。
 - 2) 断面图与剖面图的区别
- (1) 断面图只画出物体被剖切后剖切平面与形体接触的那部分,即只画出截断面的图形,而剖面图则画出被剖切后剩余部分的投影,如图 2.79(b)所示。





图 2.79 台阶的剖面图与断面图

- (2) 断面图和剖面图的符号也有不同,斯面图的剖切符号只画长度6~10mm的粗实线作为剖切位置线,不画剂视方向线,编号写在投影方向的一侧。
 - 3) 画剖面图应注意的问题 、 \

由于剖面图的剖切是假想的、所以除剖面图外,其他投影图仍应完整画出。当剖切平面通过肋、支撑板时,该部分按不割绘制。如图 2.80 所示正投影图改画剖面图时,助部按不割画出。剖切平面应避免与形体表面重合,不能避免时,重合表面按不剖画出如图 2.81 所示。《〈



4) 相关规定

- (1) 画出剖切面切到部分的图形(断面),以及沿投射方向看到的部分。即:画出剖面图包括剩余部分可见轮廓线,断面轮廓线用粗实线绘制。剖切面没有剖切到、但沿投射方向可以看到的部分,用中实线绘制。
- (2) 在断面上应画出建筑材料图例,以区分断面与非断面部分。当不需要表明建筑材料的种类时,可用间隔均匀的 45°细实线表示的剖面线绘制。在同一组合体的各个图样中,断面上的图例线应间隔相等、方向相同。



2.3.2 剖面图

1. 剖面图的标注

用剖面图配合其他视图表达形体时,为了便于读图,要将剖面图中的剖切位置和投射 方向在图样中加以说明,即剖面图的标注。标注主要注意三要素。

- (1) 剖切位置线。粗实线绘制长为6~10mm。
- (2) 投射方向线。粗实线绘制长为4~6mm。
- (3)编号。用阿拉伯数字、按顺序由左至右、由下至上连续编排、并注在投射方向线 的端部。
- (4) 图名: 位于剖面图的下方或 ·侧,写上与该图相对应的剖切符号的编号。在图名下方画与之等长的粗实线。

2. 剖面图标注应注意的问题

- (1) 转折的剖切位置线, 应在转角的外侧加注与该符号相同的编号。
- (2)剖面阁如与被剖切图样不在同一张图纸内时,可在剖切位置线的另一侧注明其所在图纸的编号。
- (3) 建(构)筑物剖面图的剖切符号宜注在±0,000标高的平面图上(详见建筑施工图)。
- (4)对下列剖面图可以不标注剖切符号:割切平面通过形体对称面所绘制的剖面图; 习惯的剖切位置,如房屋建筑图中的平面图(通过门窗洞口的水平面剖切而成)。

3. 剖面图的种拳

由于形体的形状不同,对形体作剖面图时所剖切的位置和作图方法也不同,通常所采用的 剖面图有全剂面图,半剂面图、阶梯剖面图、局部剖面图(分层剖面图)和展开剖面图5种。

1) 全剖面图 [3

不对称的建筑形体,或虽然对称但外形比较简单,或在另一个投影中已将它的外形表达清楚时,可假想用一个剖切平面将形体全部剖开,然后画出形体的剖面图,该剖面图称为全剖面图如图 2,82 所示。

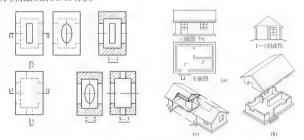


图 2.82 全剖面图



2) 半剖面图

如果被剖切的形体是对称的,画图时常把投影图的一半画成剖面图、另一半画形体的 外形图,这个组合而成的投影图叫半剖面图。如图 2.83 所示为一个杯形基础的半剖面图。 在正面投影和侧面投影中,都采用了半剖面图的画法,以表示基础的内部构造和外部形状。

注意:

在曲半剖面图时应

- (1) 半剖面图适用于内、外形状均需表认的对称形体。
- (2) 在半剖面中, 剖面图与投影图之间, 规定用形体的对称中心线(细单点长画线)为分界线, 宜画上对称符号。
- (3) 习惯上,当对称中心线是整直时,半个剖面画在投影图的右侧;当对称中心线是水平时,半剖面画在投影图的下侧。
 - (4) 由于形体的对称性,在半剖面图中,表达外形部分的视图内的虚线应省略不画。
 - (5) 半剖面图的标注方法与全剖面图相同。




图 2.83 半剖面图

例题: 画出形体的水平半剖面图, 如图 2.84 所示。


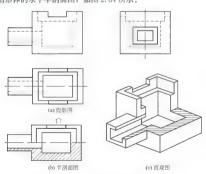


图 2.84 绘半剖面图

3) 阶梯剖面图

(1) 形成。用两个或两个以上平行的剖切平面剖开形体后所得到的剖面图, 称为阶梯 剖面图。

(2) 举例。如图 2.85 所示该形体上有两个前后位置不同、形状各异的孔洞,两孔的轴线不在同一正平面内,用一个剖切平面难以同时通过两个孔洞轴线。为此采用两个互相平行的平面 P. 和 P. 作为剖切平面,并将形体完全剖开,将剩余部分往 V 面投影就形成阶梯剖面图。

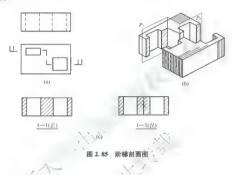


注意:

- (1) 剖切是假想的。不应画出转折处的分界线。
- (2) 在标注时, 在两剖切平面转角的外侧加注与剖切符号相同的编号。
- (3) 当剖切位置明显, 又不致引起误解时, 转折处允许省略标注数字(或字母)。
- 4) 局部剖面图
- (1) 形成。当建筑形体的外形比较复杂,完全剖开后无法表达清楚它的外形时,可以 保留原视图的大部分,而只将局部地方画成剖画图,这种剖面图称为局部剖面图。
- 局部剖面图与原视图之间,用徒手画的波浪线分界。波浪线不应与任何图线重合(图 2.86)。
- (2) 适用。局部剖面图常用于外部形状比较复杂、仅仅需要表达局部内部的建筑 形体。

2.3.3 断面图

- 1. 断面图的形成与标注
- 1) 断面的形成

假想用剖切平面将形体切开,仅画出剖切平面与形体接触部分即断面的形状,所得到 的图形称为断面图,简称断面。断面图常常用于表达建筑工程中梁、板、柱的某一部位的 断面真形,也用于表达建筑形体的内部形状如图 2.87 所示。

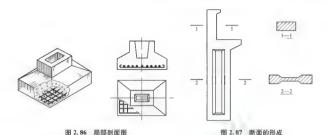

- 2) 标注
- (1) 剖切位置线。粗实线绘制,长为6~10mm。
- (2)编号。宜采用阿拉伯数字,按顺序连续编排,并注写在剖切位置线的一侧,编号 所在的一侧即为该斯面的投射方向。
- (3)图名。位于剖面图的下方或一侧、写上与该图相对应的剖切符号的编号。在图名下方画与之等长的粗实线,如1-1斯面图、2-2斯面图等。
 - 2. 断面图的种类
 - 1) 移出断面

将形体某一部分剖切后所形成的断面图移画于主投影图的一侧。称为移出断面如图 2.88 所示。

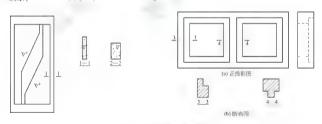


图 2.88 移出断面图的画法

2) 中断断面

对于单一的长向杆件、也可在杆件投影图的某一处用折断线断开,然后将断面图画于其中,如图 $2.89~{
m fr}$ 所示。

3) 重合断而

将断面图直接画于投影图中,两者重合在一起的称为重合断面,如图 2.90 所示。 例题,作钢筋混凝上梁的 1 1,2 2、3 3 断面图,如图 2.91 所示。





图 2.89 中断断面图的画法




图 2.90 新面图与投影图重合

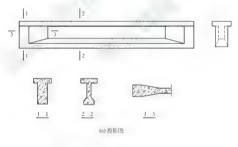




图 2.91 钢筋混凝土梁的投影图

本章小结

本章重点介绍了建筑施工图纸相关知识,由于图纸是工程师的语言,因此熟悉图纸的相关规定,正投影的相关知识是必备的识图基础。

本章具体内容包括:制图工具和仪器用法;图纸幅面、线型、字体、尺寸标注相 关规定;点、线、面极影;平面基本体极影;组合体投影;剖面图与断面图。


本章的教学目标是掌握图纸幅面、线型、字体、尺寸标注相关规定;掌握点、线、面投影基本知识;掌握平面基本体投影基本知识;掌握组合体投影的看图和绘制;掌握剖面图和断面图绘制。

习 题

	一、问答題	
	(1) 什么是组合体? 组合体组合形式有哪些?~~~	, ,
	(2) 基本规图相互之间有怎样的位置关系?	
	(3) 什么是素线法和纬圆法?	
	(4) 一圆锥被平面截交,分别能够弹到哪几类截交面	?
	(5) 点线面的投影规律各是什么?,	
	(6) 三个投影各反映物体的筛几个方向的情况?	
	(7) 如何判断两直线、两平面的相对位置关系?	
	二、填空题	
	(1) 图纸上的汉字直采用。	
	(2) 六种特殊位置直线分别是	
	(3) 棱柱的底面为面。	
	(4) 三视图之间的度置对应关系是	
	(5) 组合体组合形式有。	
	(6) 图样上的尺寸,由	寸数字和尺寸起止符号组成。
	(7) 在制图中应选用规定的线型。可见轮廓线用	
线、	b、对称线就用	
	(8) 绘图板是用来固定。丁字尺是用	来画
	(9) 点的投影永远是。	
	三、单选题	
	(1) 已知点 A(5, 10, 20) 和点 B(2, 15, 25), 关	于点 A 和点 B 的相对位置,判断正确的是
(),	
	A. 点 A 在点 B 前面 B.	点 B 在点 A 上方,且重影于 V 面上
	C. 点 A 在点 B 前方, 且重影 在 OZ 轴 上	点 B 在点 A 前面
	(2) 正垂面的 H 面投影()。	
	A. 呈类似形 B.	积聚为 - 直线
	C. 反映平面对 W 面的倾角 D.	反映平面对 H 面的倾角

四、作图题

- (1) P.知 E(20, 10, 15) 如图 2.92 所示, 过 E 作一实长为 20mm 的正垂线 EF, F 在 E 前,
- (2) 根据已知投影。完成五边形 ABCDE 的正面投影(图 2.93)。



(3) 求作團锥体上A点的正面投影(图 2.94)。




图 2.94 图题(3)图

- (4) 作出立体的第三视图(图 2.95)。
- (5) 求作形体表面上A、B、C、D四点的另外两面投影(图 2.96)。

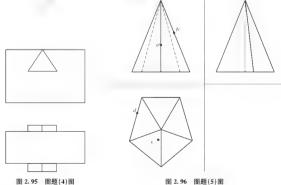


图 2.95 图题(4)图

(6) 求作正平线 AB 的三面授影(图 2.97)。 已知点 A 距 H 面为 15, 距 V 面为 5, 距 W 面为 10, AB 与 V 面夹角为 30°, 实长为 30, 点 B 在点 A 的左前方。

(7) 巴知曲面体的两个投影补绘第三投影(图 2.98), 并根据其表面上点和曲线的一个投影, 求作其他两个投影。


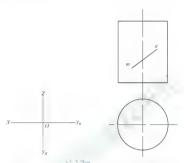


图 2.97 图题(6)图

图 2.98 图题(7)图





63

教学目标

本章首先讲述了建筑施工图的有关知识,重点介绍了建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图的概念,图示方法,读图、绘图的步骤和方法。通过本章的学习,学生应熟练掌握识读和绘制建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图等施工图的步骤和方法。

教学要求

能力目标	知识要点	权重
掌握建筑总平面图的识读和绘制	建筑总平面图	10%
掌握建筑平面图的识读和绘制	建筑平面图	30%
掌握建筑立面图、建筑剖面图的识读 和绘制	建筑立面图、建筑剖面图	30%
掌握建筑详图的识读和绘制	楼梯详图、外墙墙身详图	30%



工程图纸是工程界的技术语言,是表达工程设计和指导工程施工必不可少的重要依据,是具有法律 势力的下式文件。由是重要的技术档案文件。工程图纸设计一般是由业主通过招标投标选择具有相应资 格的设计单位,并与之签订设计合同,进行委托设计的(按有关规定可以不将标投标的设计项目,可以直 培黍杆).

居居的建筑施工图是将一幢拟建居居的内外形状和大小。以及各部分的结构、构造等内容。按照 "国标"的规定。用正投影方法详细准确地画出的图样。它是用以指导施工的一套图纸、所以又称为"施 工图"。建筑施工图是指导施工、计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。



中国古代住宅形制的演讲

中国古代住宅经过几千年的发展, 其形制演进的过程如下。

1) 汉魏住字形制

一种是继承庭院式。根据墓葬出土的画像石、画像砖、明器陶屋等实物可见。规模较小的住字有三 合院, L形住房和围塘形成的"口"字形及前后院形成的"日"字形院。中等规模的住宅如四川成都出 土的画像砖。右侧有门、堂、院两重。是住宅的主要部分; 玄侧为附属建筑。院亦有两重。后院中有方 形高楼 1 座。这种类型均是在庭院的基础上发展而成的,有的是前后扩展院落增多,有的向两侧扩展, 并设有高楼,有向高处发展的意图。

另一种是创建新制 坞壁,即平地建坞,围墙环绕,前后开门,坞内建塑楼,四隅建角楼,略如 城制。坞主多为豪强地主,借助坞暨加强防御,组织私家武装。到黄巾起义时,著名的坞壁有许褚壁、 白超壁、台水坞、白马坞等。

2) 階度五代

从北魏时期、贵族住宅的大门用庑殿式顶和鹃尾、围墙上有成排的直棂窗。内侧建有围绕着庭 除的走廊。至隋唐五代, 住宅仍常用直裰窗绕成庭院。字第大门有些采用鸟头门形式, 有些仍用原 脚顶.

3) 宋元明清


到宋代,城市的里坊制解体,城市结构和布局起了根本变化,城市住宅形制亦呈多样化。以《清明 上河图》所描绘的北宋汴梁为例,平面十分自由,有院子闭合、院前设门的,有沿街开店,后屋为宅的, 有两座或三座横列的房屋中间联以穿堂呈工字形的等。宋代院落周围为了增加居住面积,多以廊屋代替 同脑。前大门讲入后以影壁相隔,形成标准的四合院。南宋江南住宅庭院园林化,依山新水建字筑院。 对后世江南城市住宅和私家园林的建造有很大影响。北京后英展元代住宅遗址的考古发现,证明元代住 **宅还有用工字形平面构成主屋的。**

明清两代, 北方任宅以北京四合院为代表, 按南北纵轴线对称地布置房屋和院落; 江南地区的住宅, . 即以封闭式院落为单位,沿轴线布置,但方向并非一定的正南正北。大型住宅有中、左、右三组纵列的 熙落组群, 宅后或宅左或宅右建造花园, 创造了一优美而适宜人居的城市住宅生活环境。

建筑施工图基本知识介绍 3.1



(1) 如图 3.1 所示为某檐沟详图, 请指出图中常用符号的名称和用涂。

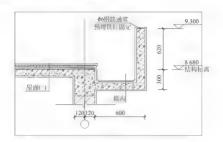

③ 檐勾大样 1:20

图 3.1 某機沟详图

(2) 请标出如图 3.2 所示中定位轴线的编号。

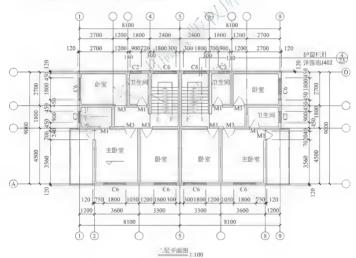


图 3.2 某房屋二层平面图

3.1.1 施丁图的产生

房屋建造需两个阶段:设计和施工。房屋建筑图(施工图)的设计也需两个阶段:初步设计、施工图设计[对一些复杂工程,还应增加技术设计(扩大初步设计)阶段,为调节各

工种的矛盾和绘制施工图作准备]。

- 1) 初步设计阶段
- (1) 设计前的准备。
- (2) 方案设计。
- (3) 绘制初步设计图。
- 2) 施工图设计阶段

是将已经批准的初步设计图,按照施 L的要求给予具体化。

3.1.2 施丁图的图示特点

- (1) 施工图中的各图样, 主要是用正投影法绘制。
- (2) 房屋形体较大,施工图一般采用较小比例绘制。
- (3) 由于房屋的构、配件和材料种类较多、国家制图标准规定了一系列相应的符号和图例。

3.1.3 施工图中常用的符号

1. 定位轴线

用来确定主要承重结构和构件(承重墙、梁、柱、屋架、基础等)的位置,以便施工时 定位放线和查阅图纸。

1) 国标规定定位轴线的绘制

线型:细单点长 断线。

轴线编号的圆:细实线, 直径 8mm(用模板绘制, 不能徒手绘制)。

编号(以平面图为例):水平方向,从左向右依次用阿拉伯数字编写(图 3.3)。竖直方向,从下向上依次用大写拉丁字母编写(不能用 I、O、Z,以免与数字 1、0、2 混淆)。

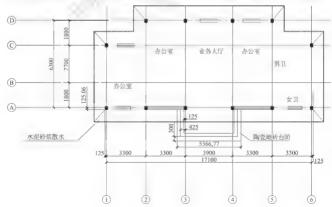


图 3.3 定位轴线编号顺序

2) 标注位置

图样对称时, 般标注在图样的下方和左侧,图样不对称时,以下方和左侧为主。上 方和有 方也要标注。

3) 分轴线的标注


对应次要承重构件,不用单独划为一个编号,可以用分轴线表示(图3.4)。表示方法。 用分数进行编号,以前一轴线编号为分母,阿拉伯数字(1、2、3)为分子依次编写。

4) 详图中的轴向编号

轴线编号的圆: 直径 10mm, 细实线绘制(用模板绘制)。当某一详图话用几个轴线 时, 其表示方法。

2. 标高符号(图 3.5)

在总平面图、平面图、立面图、剖面图上,经常有需要标注高度的地方。不同图样上 的标高符号的绘制各不相同(图 3,6 和图 3,7)。





总平面图中室外标高和建筑平面图上的标高符号是不同的。总平面室外地坪标高要涂里、保留两位 小教: 建筑平面图上的标高符号不涂黑, 保留三位小教。

- (1) 平面图的标高符号, 用相对标高, 保留三位小数,
- (2) 立面图、剖面图的标高符号,用相对标高,保留三位小数。
- (3) 总平面图的标高符号(室内、室外),用绝对标高,保留两位小数;如标高数字前 有"一"号,表示该完成面低于零点标高。
 - 3. 索引符号和详图符号

为了方便查找构件详图、用索引符号可以清楚地表示出详图的编号、详图的位置和详 图所在图纸的编号。

1) 索引符号(图 3.8)

绘制方法:引出线指在要画详图的地方,引出线的另一端为细实线、直径 10mm 的圆, 引出线应对准圆心。在圆内过圆心面一水平细实线,将圆分为两个半圆。当索引符号用于索引 剖面详图时,应在被剖切的部位绘制剖切位置线,引出线所在《侧应为投射方向(图 3.9)。



图 3.9 用于索引剖面详图的索引符号

编号方法: 若详图与被索引的图样不在同一张图纸上,则上半圆用阿拉伯数字表示详图的编号,下半圆用阿拉伯数字表示详图所在图纸的图纸号(图 3.10), 若详图与被索引的图样在同一张图纸上,则下半圆中间画一水平细实线(图 3.11), 如详图为标准图集上的详图,应在索引符号水平直径的延长线上加注标准图集的编号(图 3.12)。

 $^{\odot}$

(5

J203 (

图 3.10 详图与被索引的 图样不在同一张图纸上

图 3.11 详图与被索引的图样在同一张图纸上

图 3.12 详图在标准图集上

2) 详图符号

表示详图的位置和编号。

绘制方法(粗实线,直径 14mm): 当详图与被索引的图样不在同一张图纸上时,过圆心画一水平细实线,上半圆用阿拉伯数字表示详图的编号,下半圆用阿拉伯数字表示被索引图纸的图纸号(图 3.13)。当详图与被索引的图样在同一张图纸上时,圆内不画水平细实线,圆内用阿拉伯数字表示详图的编号(图 3.14)。

3) 零件、钢筋、杆件、设备等的编号(图 3.15) 绘制方法: 细实线,直径 6mm。

(1)

图 3.14 详图与被索引的

图 3.15 零件、钢筋、杆件、设备等的编号

图 3.13 详图与被索引的 图样在不同一张图纸上

图 3.14 详图与被索引的图样在同一张图纸上

编号方法:用阿拉伯数字依次编号。

4. 指北针或风玫瑰 - 指示建筑物的朝向 (图 3.16 和图 3.17)



图 3.16 风玫瑰图



图 3.17 指北针

绘制方法: 细实线,直径 24mm。指针尖指向北,指针尾部宽度为直径的 1/8,约 3mm。需用较大直径绘制指北针时,指针尾部宽度取直径的 1/8。

5. 引出线

引出线应以细实线绘制, 宜采用水平方向的直线、与水平方向成 30°、45°、60°、90°的直线, 或经上述角度再折为水平线。文字说明宜注写在水平线的上方, 如图 3.18(a)所示, 也可注写在水平线的端部, 如图 3.18(b)、(c)所示。同时引出几个相同部分的引出线, 宜互相平行, 也可画成集中于一点的放射线, 如图 3.19 所示。





图 3.19 引出线注写方式(2)

6. 图形折断符号

1) 直线折断

当图形采用直线折断时,其折断符号为折断线,它经过被折断的图面,如图 3,20(a) 所示。

2) 曲线折断

对圆形构件的图形折断,其折断符号为曲线,如图 3.20(b)所示。




图 3,20 图形折断符号

7. 坡度标注

在房屋施工图中,其倾斜部分通常加注坡度符号,一般用箭头表示。箭头应指向下坡 方向,坡度的大小用数字注写在箭头上方,如图 3.21(a)、(b)所示。对于坡度较大的坡屋 面、屋架等,可用直角三角形的形式标注它的坡度,如图 3.21(c)所示。



8. 建筑图例

常见建筑图例见表3 1。

表 3~1 常见建筑图例

名称	图例	说明	名称	图例	说明
自然土壤 夯实土壤	TUTUTUT	包括各种自然上壤 45°左右细实线	毛石		形象一些
普通砖		45°细实线,间距 2~ 6mm。断面较窄可涂红	木材	學人	形象一些
金属		45°细实线,双线间 距 lmm,两双线间距 2~6mm	混凝土		1. 三角形要闭合, 大小要适中 2. 45°细实线,间距
砂、灰上		轮廓附近点密一些	钢筋混 凝土		2~6mm 3. 如断面较窄, 可 涂黑

3.1.4 施工图首页

建筑施工图主要包括施工图首页、平面图、立面图、剖面图、建筑详图等。施工图中 除各种图样外,还包括图纸目录、设计说明、工程做法表、门窗统计表等文字性说明。这 部分内容通常集中编写,放于施工图的前部,一些中小工程内容较少时,可以全部绘制于 施工图的第一张图纸上,成为施工图首页。施工图首页服务于全套图纸,但习惯上由建筑 设计人员编写, 可认为是建筑施工图的一部分。

1. 图纸目录

图纸目录的主要作用是便于查找图纸,常置于全套图的首页,一般以表格形式编写, 说明该套施工图有几类、各类图纸分别有几张、每张图纸的图名、图号、图幅大小等。 表 3-2为某市北山小区 1# 住宅楼工程的图纸目录实例。

表 3-2 基市北山小区 1 # 住宅楼工程的图纸目录

顺序号	图号	图名	张数	备注
1	JS-01	建筑、结施 目录	1	
2	JS-02	施工总说明 门窗表节能表	1	
3	JS-03	一层平面图	1	
4	JS-04	二层平面图	1	
5	JS-05	:层平面图	1	
6	JS~06	四层平面图	1	
7	JS~07	五层平面图	1	
8	JS - 08	六层平面图	1	
9	JS 09	阁楼平面图	1	
10	JS 10	屋顶 机房平面图	1	

顺序号	图号	图名	张数	备注
11	JS 11	1-11 立面图	1	
12	JS-12	11-1 立面图	1	
13	JS-13	B-H 立面图	1	
14	JS-14	1-1剖面图	1	
15	JS-15	2-2 剖面图	1	
16	JS-16-1	节点(一)	1	E 14 DEAN TEN
17	JS-16-2	节点(一)		 原 16 号图分为两张
18	JS-17-1	节点(二) 窗详图	1	Constitution of the state of th
19	JS-17-2	节点(二)		原 17 号图分为两张
20	JS-18-1	楼梯详图	1	FE 10 CHEUA VI TE IA
21	JS-18-2	楼梯详图		原 18 号图分为两张

2. 设计说明

建筑设计说明主要用于说明建筑概况、设计依据、施工要求及需要特别注意的事项等。有时,其他专业的设计说明可以和建筑设计说明合并为整套图纸的总说明,放置于所有施工图的最前面。以下为某市北山小区1号住宅楼工程的设计说明实例。

建筑施工图设计说明

- 1) 设计依据
- (1) 本工程的建设审批单位已通过的规划设计。
- (2) 甲方通过的建筑单体方案。
- (3) 建设单位提供的用地红线坐标图、用地现状图。
- (4) 依据现行国家有关规范、规定及标准。
- ① 建筑工程设计文件编制深度规定建质 [2003] 84 号。
- ②《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)。
- ③《建筑设计防火规范》(GBJ 50016-2006)。
- ④《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003 年版)。
- ⑤《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ 41/071-2006)。
- ⑥《住宅建筑规范》(GBJ 50368-2005)。
- ⑦ 其他有关国家及地方的规范和规定。
- (5) 场地条件:达到"三通一平",地下水位无侵蚀性。
- (6) 依据各有关专业提出的施工图设计资料、地质勘测资料。
- 2) 项目概况
- (1) 本工程为平煤集团八矿北山小区1号住宅楼施工图,建筑定位见总平面图。
- (2) 本 L程建筑结构形式为砖混结构,建筑结构的类别为丙类,结构合理。使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。
 - (3) 建筑耐火等级为二级。
 - (4) 建筑层数、高度: 地上5层, 楼梯间出屋面, 建筑高度 17.3m。

- (5) 本 L程总建筑面积 1300m2, 建筑基底面积 260m2。
- (6) 其他指标: 住宅套型数量为 20 户。
- 3) 设计范围

本施工图设计仅为北山小区 1 号住宅楼工程单体部分施工图设计,室外详细工程及配套建筑见另行设计。

- 4) 建筑定位坐标及标高
- (1) 建筑物相对标高 + 0.000 对应之绝对标高,根据规划和满足地基持力层确定。
- (2) 各层标注标高为完成面标高(建筑标高), 屋面标高为结构标高。
- (3) 本 L程标高以 m 为单位, 总平面尺寸以 m 为单位, 其他尺寸以 mm 为单位。
- 5) 墙体工程
- (1) 墙体的基础部分见结施。
- (2) 混合结构的承重砌体墙详见建施图。
- (3) 砌体采用 240mm 厚承重(多孔砖)非粘土砖、用 M10 砂浆砌筑、其构造和技术要求详见结施、外墙外保温见节能设计、内墙采用保温砂浆抹面。
- (4) 墙身防潮层:在室内地坪下约60mm 处做20mm 厚1:2水泥砂浆内加3%~5%防水剂的墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土构造,或下为砌石构造时可不做),在室内地坪变化处防潮层应重叠500mm,并在有高低差埋上一侧墙身做20mm厚1:2水泥砂浆防潮层,如埋土侧为室外,还应刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料(或其他防潮材料)。
 - (5) 墙体留洞及封堵。
 - ① 砌筑墙预留洞见建施和设备图。
 - ② 砌筑墙体预留洞过梁见结施说明。
- ③ 预留洞的封堵: 混凝土墙留洞的封堵见结施, 其余砌筑墙留洞待管道设备安装完后, 用 C15 细石混凝土填实。
 - 6) 楼地面工程
 - (1) 所有卫生间、厨房楼地面均比同层楼地面标高低 20mm。
 - (2) 卫生间楼地面向地漏处做 0.5%的坡。
 - (3) 内墙阳角做 1:2 水泥砂浆护角,高度与门洞齐,做法详见 05YJ7R6(1/14)。
 - 7) 屋面工程
 - (1) 本工程的屋面防水等级为二级、防水层合理使用年限为15年、做法见屋顶平面图。
- (2)屋面做法及屋面节点索引见建施"屋面排雨平面图",露台、雨篷等见"各层平面"及有关详图。
- (3) 屋面排水组织见屋顶平面阁,内排水雨水管见水施阁,外排雨水斗、雨水管采用 PVC管,除图中另有注明者外,雨水管的公称直径均为 DN100。
 - (4) 隔气层的设置:本 L程的屋面设置隔气层,其构造见 05YJ1 屋 3。
 - 8) 门窗
- (1) 建筑外门窗抗风压性能分级为三级,气密性能分级为3级,水密性能分级为3级, 温度性能分级为7级,隔声性能分级为3级。
- (2)门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113 2003)和《建筑安全玻璃管理规定》及地方上管部门的有关规定。
 - (3) 门窗立面均表示洞口尺寸,门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整。

- (4)门窗立樘:外门窗立樘详见墙身节点图,内门窗立樘除图中另有注明者外,双向平开门立楼墙中,单向平开门立楼开启方向立楼墙面平。
 - (5) 门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注。
- (6) 木门: 木门洞口尺寸、樘数详见门窗表, 其制作材料及要求均详见 05YJ4 1 说明及做法。
- (7) 塑钢门窗:采用灰色高级塑钢型材框料,窗及阳台门采用80系列,其他推拉门采用70系列,双层中空玻璃,(6+6+6)厚 Low E 玻璃,其制作、安装均应满足05YJ4-1 说明 及做法要求。
 - (8) 不同朝向窗墙比外窗传热系数应满足 DBJ 41/071 2006 的有关规定。
 - (9) 一层门窗防盗设施由甲方自定。
 - 9) 外装修工程
 - (1) 外装修设计和做法索引见"方面图"及外墙详图。
- (2) 承包商进行二次设计轻钢结构、装饰物等、经确认后、向建筑设计单位提供预埋件的设置要求。
 - (3) 设有外墙外保温的建筑构造详见索引标准图及外墙详图。
- (4) 外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等。均由施工单位提供样板、经建设和设计单位确认后进行封样、并据此验收。
- (5) 所有外墙水平阳角下沿线脚均做滴水线,做法详见建筑构造及配件明细表。
 - 10) 内装修工程
- (1) 内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222—1995), 楼地面部分执行《建筑地面设计规范》(GB 50037—1996)。
 - (2) 楼地面构造交接处和地坪高度变化处,除图中另有注明者外均位于齐平门扇开启面处。
- (3) 凡设有地漏房间应做防水层、图中未注明整个房间做坡度的、均在地漏周围 lm 范制内做 1%~2%坡度坡向地漏;有水房间的楼地面应低于相邻房间 20mm。
 - 11) 油漆涂料工程
- (1) 内装修选用的各项材料,均由施工单位制作样板和选样,经确认后进行封样,并据此进行验收。
- (2) 室内装修所采用的油漆涂料见"室内装修做法表"; 所有预埋木构件和木砖均需做助腐。
 - (3) 木门油漆选用乳白色调和漆、做法为05YJ-1第77页涂1。
- (4) 楼梯扶手选用绿色清漆、做法为 05YJ 1 第 77 页涂 1; 栏杆采用绿色调和漆、做 法为 05YJ -1 第 77 页涂 1。
- (5) 室內外各項露明金属件的油漆为刷防锈漆 2 道后再做同室內外部位相同颜色的 漆、做法为 05YJ1 第 77 页涂 1(钢构件除锈后先刷红丹防锈漆 · 道)。
 - (6) 各项油漆均由施工单位制作样板, 经确认后进行封样, 并据此进行验收。
 - 12) 室外工程
 - (1) 外挑檐、雨篷、室外台阶、坡道、散水做法见建筑构造及配件明细表。
 - (2) 水簸箕采用为 05YJ5 1 第 33 页 4。
 - 13) 建筑设备、设施工程
 - (1) 卫生洁具、成品隔断由建设单位与设计单位商定,并应与施工配合。

- (2) 厨房设备由甲方自定。
- (3) 灯具等影响差观的器具须经建设单位与设计单位确认样品后,方可批量加工、安装。
- 14) 其他施工中注意事项
- (1) 图中所冼用标准图中有对结构 厂种的预埋件、预留洞, 如楼梯、平台钢栏杆、门窗、 建筑配件等,本图所标注的各种预留洞与预埋件应与各工种密切配合后,确认无误方可施工。
- (2) 两种材料的墙体交接外, 应根据饰面材质在做饰面前加钉全属网在施工中加贴玻 瑶丝网格布, 防止裂缝,
 - (3) 预埋木砖及贴邻墙体的木质面均做防腐处理, 露明铁件均做防锈处理。
 - (4) 门窗讨梁见结施。
 - (5) 楼板留洞的封堵, 待设备管线安装完毕后, 用 C20 细石混凝土封堵密实。
 - (6) 施工中应严格执行国家各项施工质量验收规范。
 - (7) 所有室外雨篷、排檐及外排构件均须做滴水线, 做法参见建筑构造及配件明细表。
 - (8) 各层楼、地面除图纸注明外均做 120mm 高踢脚线, 材料做法同相连楼、地面。
- (9) 本设计中有关装饰材料,颜色、规格干施工前应做样板。由业主、设计院共同研 穷确定.
- (10) 严禁未经设计确认和有关部门批准擅自改动承重结构、主要使用功能或建简外 观,不得拆改水、暖、由、燃气、通信等配套设施。
 - (11) 建设单位应在住宅交付使用时提供给用户"住宅使用说明书"和"住宅质量保证书"。
- (12) 本设计文件凡未详尽之处,均按国家施工规程及验收规范处理,施工中对设计 图纸不明确处应及时向设计院反映, 由业主、设计院、施工单位及监理公司协商。
 - (13) 本次设计只含一般室内装饰设计。
- (14) 由于用地有较大高差,场地竖向处理时应符合规划规范要求,以免对建筑造成 影响。

3. 门窗表

为了方便门窗的下料、制作和安装,需将建筑的门窗进行编号,统计汇总后列成表 格、门窗统计表用于说明门窗举现。每种举刑的名称、洞口尺寸、每层数量和总数量以及 可选用的标准图集、其他备注等。表 3-3 为某市北山小区 1 号住宅楼工程的门窗表实例。

门窗规格 类别 设计编号 洞口尺寸(宏×高) 参考图焦 备注 C1815 1800×1500 黑色外框 详见大样 C2118 2100×1800 黑色外框 详见大样 C1510 1500 \ 1000 黑色外框 详见大样 铝合金窗参见详图做法参 铝合 C1515 1500×1500 见 031603 280B 系列 80A 黑色外框 详见大样 全窗 系列 C0915 900×1500 黑色外框 详见大样 C2019 黑色外框 详见大样 固定窗 C0405 400×500 黑色外框 详见大样

表 3-3 某市北山小区 1号住宅楼工程的门窗规格

门窗规格

类别	设计编号	洞口尺寸(宽×高)	参考图集	备	注
FHI FHI	DZM1	2360×2100	08GJ17	电子》	寸讲[]
	FHM1021	1000×2100	GB 14102—2005	乙级防火门 乙级防火门	
	FHM1221	1200×2100	GB 14102—2005		
ij	M3024	3000×2400		黑色外框	详见大样
	M0924	9000×2400	铝合金门窗参见详图做法 参见031603-2	黑色外框	详见大样
	M3022	3000×2200		黑色外框	详见大样

4. 工程做法表

对房屋的屋面、楼地面、顶棚、内外墙面、踢脚、墙裙、散水、台阶等建筑细部,根据其构造做法可以绘出详图进行局部图示。也可以用列成表格的方法集中加以说明,这种表格称为工程做法。当大量引用通用图集中的标准做法时,使用工程做法表十分方便高效。工程做法表的内容一般包括:工程构造的部位、名称、做法及备注说明等。因为多数工程做法属于房屋的基本土建装修,所以又称为建筑装修表。表 3-4 为某市北山小区 1 号住宅楼工程的工程做法表实例。

表 3-4 某市北山小区 1号住宅楼工程的工程做法

编号	名称	做法・・・ン	编号	名称	做法	
散水	混凝土 散水	做法见浙J18-95 第 3 页 5	tat. elect		70 厚 C15 混凝土垫层	
台阶	砖砌台阶	做法见浙J18-95第5页5	地面(二)	厨房	80 厚压实碎石	
暗沟		做法见浙 J18-95 第 4 页 5			素土夯实	
		13 厚 1:1.5 水泥砂浆面层压光			13 厚 1: 1.5 水泥砂浆面层	
		12 厚 1:2.5 水泥砂浆底层			压光(内掺 5%防水剂)	
地面	客厅	纯水泥砂浆 - 道	地面 (三)		12 厚 1: 2.5 水泥砂浆底层	
(·)	车库 杂物间	70 厚 C15 混凝土垫层			(内掺 5%降水剂)	
		80 厚压实碎石			1:5mm 厚聚氨酯防水涂料	
		素上夯实			四周卷起 250 高(表面撒干砂) 12生间淋浴房,浴缸墙面处翻起	
		13 厚 1:1.5 水泥砂浆面层		71.44 čal	1800 高(表面撒干砂)	
		压光(内掺 5%防水剂)		卫生间	防水加强措施: 在墙根部预	
		12 厚 1:2. o 水泥砂浆底层(内 掺 5 %防水剂)			先浇筑 210 高 C20 素混凝土(内 掺 3% 防 水剂),厚度 与墙目	
地面	厨店				宽. 穿楼板套管高出地面 50	
()	厨房	纯水泥砂浆 · 道 防水加强措施: 在墙根部预先浇			套管周边 200 范围涂 1.5 厚聚	
		筑 210 高 (20 素混凝土(内掺 3%防			氨酯防水涂料加强层	
		水剂),厚度与墙同宽。穿楼板套			70 厚 C15 混凝土垫层	
		管高出地面 50、 套管周边 200 范围			80 厚压实碎石	
		涂 1.5 厚聚氨酯防水涂料加强层			素土夯实	

(益)

编号	名称	做法	编号	名称	做法
		水泥瓦(顺水条及挂瓦条同结 构混凝土板,充分固定)			防水加强措施:在墙根部预 先浇筑 210 高 C20 素混凝土
		10×30 順水条@500,30× 30 挂瓦条	露面	厨房	(内掺 3%防水剂), 厚度与墙 同宽。穿楼板套管高出地面
屋面	瓦屋面	40 厚挤塑聚基保温隔热板 (嵌入顺水条中)	.,		50, 套管周边 200 范围涂 1.5 厚聚氨酯防水涂料加强层
(-)	PU-35, M4	4 厚 SBS 高聚物改性沥青防			钢筋混凝上楼面
		水卷材一道			13 厚 1:1.5 水泥砂浆面层
		2 厚高分子涂膜 20 厚 1:3 水泥砂浆找平			压光(内掺 5%防水剂)
		现浇钢筋混凝上屋面板			12 厚 1: 2.5 水泥砂浆底层 (内掺 5%防水剂)
		40 厚 C20 细石混凝土 (内配 44@150 双向)			* 纯水泥砂浆一道
		油毡一层			1:5mm 厚聚酯脂防水涂料,
		40 厚挤塑聚苯保温隔热板	楼面 (五)	卫生间	四周卷起 250 高(表面撒干砂) 卫生间淋浴房、浴缸墙面处置
屋面(二)	上人屋面 (露台)	4 厚 SBS 高聚物改性沥青防水卷材一道			起 1800 高(表面撒干砂) 防水畑强措施,在墙根部预
		2 厚高分子涂膜			先浇筑 210 高 (°20 素混凝土 (内掺 3% 防水剂), 厚度与墙
		20 厚 1:3 水泥砂浆找平			同宽。穿楼板套管高出地面
		现浇钢筋混凝上屋面板		1. 187	50,套管周边 200 范围涂 1.5 厚聚氨酯防水涂料加强层
		20 厚 1 = 2 水泥砂浆(编织钢 丝网片一层)	1.		钢筋混凝土楼面
		油毡一层	万 顶棚 (一)		刷水性耐擦洗涂料
		40 厚挤塑聚苯保温隔热板		客厅	满刮 2 厚面层耐水腻子找平
屋面 (三)	非上人 屋面	4厚 SBS 高聚物改性沥青防水卷材一道		卧室 厨房 卫生间	板底满刮 3 厚底基防裂腻子、 分遍找平
		2 厚高分子涂膜	(-)	4库	5 厚 1: 0.5: 3 水泥石灰膏
		20 厚 1:3 水泥砂浆找平			砂浆打底压实赶平
		现浇钢筋混凝上屋面板	1		钢筋混凝土结构面
***		13 厚 1: 1.5 水泥砂浆面层压光			外墙涂料两道
楼面	卧室	12 厚 1:2.5 水泥砂浆底层			满刮 2 厚面层耐水腻子找平
(·)	走道	纯水泥沙浆 - 道	頂棚	阳台	板底满刮 3 厚底基防裂腻子 分遍找平
		钢筋混凝上楼板		ип	
		13 厚 1: 1.5 水泥砂浆面层 压光(内掺 5%防水剂)			5厚1:0.5:3水泥石灰膏 砂浆打底压实赶平
楼面	厨房	12 厚 1: 2.5 水泥砂浆底层			钢筋混凝土结构面
(-()		(内掺 5%防水剂)	外墙	面砖 (或涂料)	面砖或外墙涂料
		纯水泥砂浆 道	(-)	饰面外墙	弹性底涂、柔性腻子

					(2大)
编号	名称	做法	编号	名称	做法
		混凝土与砖墙连接处钉钢丝			6 厚 1:2.5 水泥砂浆底层
Al Libr	面砖	树 (宽度 300)			14 厚 1:3 水泥砂浆分层抹平
外墙 (-)	(混凝土与砖墙连接处钉钢丝 网(宽度 300)			
		240 厚粘土多孔砖			砌体
		外墙涂料两道	内墙(二)		20 厚 1:2.5 防水水泥砂浆
		批 3 厚滑石粉粉面			(分两次抹灰面层做拉细毛处理)
		20 厚 1:2 防水水泥砂浆抹平			混凝土与砖墙连接处钉钢丝
外墙	女儿墙	混凝土与砖墙连接处钉钢丝			网(宽度 300)
(_)	(二) 内侧	网(宽度 300)			砌体
		混凝上表面刷 SN-2 型混凝 上界面剂	踢脚	水泥踢脚	8厚1:2水泥砂浆罩而,压 实赶光
		240 厚粘土多孔砖	(-)	(120高)	12 厚 1:3 水泥砂浆找平

3.1.5 阅读施工图的步骤


阅读施工图之前除了具备投影知识和形体表达方法外,还应熟识施工图中常用的各种图例和符号。

- (1) 看图纸的目录,了解整套图纸的分类及每类图纸的张数。
- (2)按照目录通读一遍,了解工程概况(建设地点、环境、建筑物大小、结构形式、建设时间等)。
- (3) 根据负责内容,仔细阅读相关类别的图纸。阅读时,应按照先整体后局部,先文字后图样,先图形后尺寸的原则进行。

3.2 建筑施工总平面图识图基础知识



- (1) 指出如图 3.22 所示例代表的含义。
- (2) 指出如图 3.23 所示中两种标高符号各自的使用范围。



3.2.1 形成及用途

- (1) 形成;将拟建工程四周一定范围内的新建、拟建、原有和拆除的建(构)筑物连同 其周围的地形地貌(道路、绿化、土坡、池塘等),用水平投影方法和相应的图例所画出的 图样,为点平面图(点平面布置图)。
- (2) 用途:可以反映出上述建筑的形状、位置、朝向以及与周围环境的关系,它是新建筑物施工定位、上方设计、施工总平面图设计的重要依据。

3.2.2 总平面图中常用的图例

常用的比例有1:500、1:1000、1:2000。

3.2.3 图示内容

- (1) 图名、比例、指北针、风玫瑰图(风向频率玫瑰图)、图例。风向频率玫瑰图;根据某一地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数值,按一定比例绘制,一般多用八个或十六个罗盘方位表示。有风玫瑰图,可以不要指北针。
 - (2) 附近地形(等高线)地貌(道路、水沟、池塘、土坡等)。
- (3)新建建筑(隐蔽工程用虚线)的定位(可以用坐标网或相互关系尺寸表示)、名称(或编号)、层数和室内外标高。层数:低层建筑可用相应数量的小黑点或阿拉伯数字表示。高层建筑用阿拉伯数字表示。
 - (4) 相邻原有建筑、拆除建筑的位置或范围。
 - (5) 绿化、管道布置。

3.2.4 总平面图的阅读要点

- (1) 看总平面图的比例及有关文字说明。
- (2) 由图名了解工程性质、由等高线了解地形地势。
- (3) 看新建建筑物的层数及室内外标高。
- (4) 根据原有建筑物及道路了解新建建筑物的周围环境和位置。
- (5) 根据指北针、风玫瑰图分别制制建筑物的朝向及当地常年风向。

3.2.5 总平面图图例 (表 3-5)

表 3-5 建筑总平面图图例

名称	图例	说明
新建的建筑物		(1) 上图为不画出人口图例,下图为画出人口图例 (2) 需要时,可在图形内右上角以圆点或数字表示,层数(高层宜用数字) (3) 用租实线表示
原有的建筑物		(1) 应注明拟利用者 (2) 用细实线表示

		(续)
名称	图例	说明
计划扩建预留 地或建筑物		用中粗虚线表示
拆除的建筑物	* * *	用细实线表示
挡土墙		被挡上在"凸出"的一侧
围墙及大门		(1) 上图为实体性质間端。下图为通透性质围墙 (2) 如仅表示围墙时。不画大门
原有的道路		
室内标高		
室外标高	▼•	室外标高也可采用等高线表示
散状材料露天堆场		
填挖边坡		(1) 边坡较长时, 可在一端或两端局部表示
护坡	441111111111111111111111111111111111111	(2) 下边线为虚线表示填方

3.3 建筑平面图识图基础知识



引例

读下面的建筑施工图(图 3.24), 做以下题。

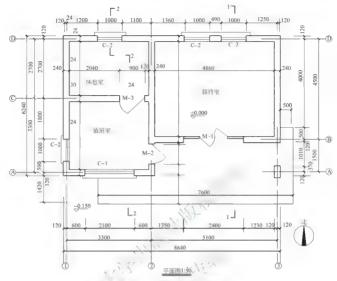


图 3,24 某房屋建筑施工平面图

- (1) 休息室的开间是多少? 进深是多少?
- (2) 该建筑施工图的图名是什么?比例多少?
- (3) 房屋长度总尺寸是多少? 宽度总尺寸是多少?
- (4) 简述房间的布置、用途及交通联系。
- (5) 简述门窗的数量及型号和长度尺寸。
- (6) 简述剖切符号的制图规定。

3.3.1 建筑平面图的形成及作用

- (1) 形成,沿各层的门、窗洞口(通常离本层楼、地面约1.2m,在上行的第一个梯段内)的水平剖切面,将建筑剖开成若干段,并将其用直接正投影法投射到 H 面的剖面图,即为相应层的平面图。各层平面图只是相应"段"的水平投影。若中间各层平面组合、结构布置、构造情况等完全相同,则只需画一个具有代表性的平面图,即"标准层平面图"。将建筑通过其顶层门窗洞口水平剖开,剖切面以上到屋面部分,直接正投影投射到 H 面,即屋顶平面图。
- (2) 作用: 反映房屋的平面形状、大小和房间的布局; 门窗洞口的位置、尺寸; 墙、柱的尺寸及使用的材料, 是概预算、备料及施工中放线、砌墙、设备安装等的重要依据。

3.3.2 建筑平面图图示内容

1. 底层平面图

不但要图示本层的房间布置及墙、柱、门窗等构配件的位置、尺寸以外,还要图示与 本建筑有关的台阶、散水、花池及垃圾箱等的水平外形图。

2. 二层或二层以上楼层平面图

不但要图示本层的房间布置及墙、柱、门窗等构配件的位置、尺寸以外,还要图示下面一层的雨篷、窗楣等构件水平外形图。

3. 屋顶平面图

它用来表示屋面的排水方向、分水线坡度和雨水管位置等。

3.3.3 建筑平面图规定画法

1. 比例及朝向

建筑平面图一般采用 $1:200\sim1:100$ 的比例绘制; 当内容较少时,屋顶平面图常按 1:200 的比例绘制; 局部平面图根据需要,可采用 1:100、 1:50、 1:20、 1:10 等比例 绘制。指出针显示了建筑物的朝向。

2. 建筑平面图中常用的建筑配件图例

建筑平面图中常用的建筑配件图例,见表3-6。

名称 图例 名称 图例 夕称 羽例 名称 图例 单扇 推拉 THI SEE 推拉 Ιí 窗 窗 10101 诵风 $\neg \cap$ 孔洞 烟道 坑槽 道 坐便 水池 點 楼梯 平面 電×高或Φ 图 墙预 底(品或申心)标高×××× 留洞 底层 中间层 面厚

表 3-6 建筑平面图中部分建筑配件图例

3. 定位轴线及其编号

定位轴线主要用来确定建筑结构和构件的位置,从而确定房间的开间和进深。

4. 图线

(1) 粗实线:被剖切平面剖到的墙、柱的断面轮廓线。

- (2) 中实线:门的开启线、尺寸起止符号。
- (3) 细实线:未剖到的构件轮廓线(如:台阶、散水、窗台、各种用具设施)、尺寸线。
 - (4) 单点长划线:定位轴线。

5. R +

- 1) 外部尺寸(三道)
- (1) 总尺寸: 标注建筑物的最外轮廊尺寸。
- (2) 轴线尺寸: 定位轴线间的距离, 了解房间的开间和进深。
- (3) 细部尺寸: 标注门、窗、柱的宽度以及细部构件的尺寸。细部尺寸距离图样最外 轮廓线约为 15mm, 三道尺寸线之间的距离约为 8mm。
 - 2) 内部尺寸

表示房间内部门窗洞口、各种设施的大小及位置。

6. 门窗编号

门窗一般位于墙体上, 与墙体共同分隔空间。门的位置还显示了建筑的交通组织。门窗实际是墙体上的洞口, 多数可以被剖切到, 绘制时将此处墙线断开, 以相应图例显示。对于不能剖切到的高窗, 则不断开墙线, 用虚线绘制。门窗应编号, 编号直接注写于门窗旁边门 M1、M2、M3…窗 C1、C2、C3…)—般情况, 在首页或平面图同页图纸上, 附有门窗表如图 3, 25 所示。

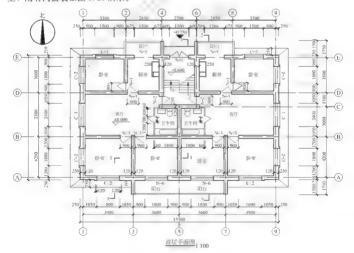


图 3.25 某房屋建筑平面图

7. 抹灰层、材料图例

- (1) 比例大于1:50 的平面图, 应画出抹灰层, 并宜画出材料图例。
- (2) 比例等于1:50 的平面图, 抹灰层的面层线应根据需要而定。
- (3) 比例小于1:50 的平面图,可不画出抹灰层。
- (4)比例为1:100~1:200的平面图,可画简化的材料图例(如砌体墙涂红、钢筋混凝土涂黑等)。
 - (5) 比例小于1:200 的平面图,可不画材料图例,面层线可不画出。

8. 标高

建筑平面图中应标注主要楼地面的完成面标高。一般取底层室内地坪为零点标高,其 他各处室内楼地面,凡竖向位置不同,都应标注其相对标高。底层平面图还应标注室外 标高。

9. 文字说明

常见的文字说明有图名、比例、房间名称或编号、门窗编号、构配件名称、做法引注等。

10. 索引符号

图中如需另画详图或引用标准图集来表达局部构造,应在图中的相应部位以索引符号索引,包括剖切索引和指向索引。相同的建筑构造或配件,索引符号可仅在一处绘出。

11. 剖切符号

在首层平面图上应绘制剖切符号,用于指示剖面图剖切位置及剖视方向。剖切符号应 当编号以便查找、编号的书写位置与剖切方向有关、旁边还应注写剖面图所在的图纸。剖 切符号与剖视图逐一对应。

12. 其他符号

其他符号有箭头、折断线、连接符号和对称符号等。

3.3.4 建筑平面图的绘图步骤

建筑平面图通常可按照以下3个步骤进行绘制,如图3.26所示。

1. 定比例选图幅

根据建筑的规模和复杂程度确定绘图比例,然后按图样大小挑选合适的图幅。普通建筑的比例以 1:100 居多, 图样大小应将外部尺寸和轴线编号一并考虑在内。除图纸目录所常用的 A4 幅面外,一套图的图幅数不宜多于两种。

2. 绘制底稿

底稿必须利用绘图工具和仪器,使用稍硬的铅笔按如下顺序绘制。

- (1) 绘制图框和标题栏,均匀布置图面,绘出定位轴线。
- (2) 绘出全部墙、柱断面和门窗洞口,同时补全未定轴线的次要的非承重墙。
- (3) 绘出所有的建筑构配件、卫生器具的图例或外形轮廓。

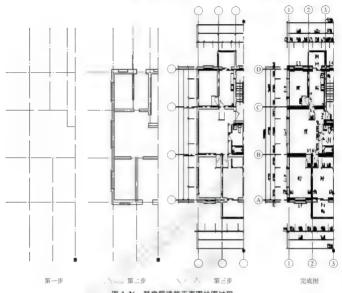


图 3.26 某房屋建筑平面图绘图过程

- (4) 标注尺寸和符号。
- (5) 安排好书写文字及标注尺寸的位置。
- 3. 校核,加深图线

加深图线应按照从上到下、从左到右、从细线到粗线的步骤进行。作为最终的成果 图,应极为认真仔细。图线的宽度 6,应根据图样的复杂程度和比例,按《房屋建筑制图 统一标准》(GB/T 50001-2001)中图线的规定选用。绘制较简单的图样时,可采用两种线 宽的线宽组, 其线宽比官为 b、0.25b。

3.4 建筑立面图和建筑剖面图识图基础知识

读下面的建筑施工立面图(图 3, 27), 做以下题。

- (1) 该建筑施工图的图名是什么?比例多少?
- (2) 外墙勒脚是什么材料做的?
- (3) 图中该房屋第一层窗台标高是多少?

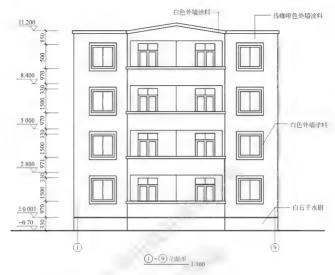


图 3.27 某房屋建筑施工立面图

3.4.1 建筑 立面图概述

假设在建筑物四周放置 4 个竖直投影面,即 V 面、W 面、V 面的平行面和 W 面的平行面。建筑物向这四个投影面作正投影所得到的图样,统称为建筑立面图。投影面的位置并不固定,可以根据建筑物的形状确定,以方便、清晰地表达建筑形体为准。一般选择与建筑主体走向相一致。建筑立面图与屋顶平面图共同组成了建筑的多面投影图,在 L 程中主要用来表明房屋的外形外貌,反映房屋的高度、层数,屋顶的形式,墙面的做法,门窗的形式、大小和位置,以及窗台、阳台、雨篷、檐口、勒脚、台阶等构造和配件各部位的标高。

3.4.2 建筑立面图命名

立面图的名称,通常有以下3种命名方式。

- (1)按立面的主次命名。把房屋的主要出入口或反映房屋外貌主要特征的立面图称为 正立面图,而把其他立面图分别称之为背立面图、左侧立面图和右侧立面图等。
- (2) 按着房屋的朝向命名。可把房屋的各个立面图分别称为南立面图、北立面图、东立面图和西立面图。
- (3) 按立面图两端的定位轴线编号来命名,如①~⑪立面图、⑪~①立面图等。有定位轴线的建筑物官按此方式命名。

3.4.3 建筑方面图的图示内容与规定画法

建筑立面图 -般采用 1:100~1:200 的比例绘制如图 3.28 所示。

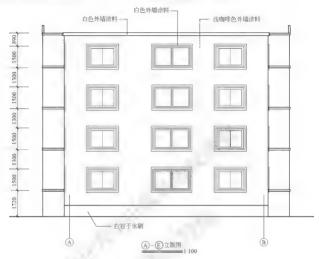


图 3.28 某房屋建筑立面图

1. 轴线及其编号

立面图只需绘出建筑两端的定位轴线和编号,用于标定立面,以便与平面图对照识读。

2. 构配件投影线

立面图是建筑物某一侧面在投影面上的全部投影,由该侧面所有构配件的可见投影线组成。因为建筑的立面造型丰富多彩,所以立面图的图线也往往十分繁杂,其中,最重要的是墙、屋顶及门窗的投影线。外墙与屋顶(主要是坡屋顶)制合成了建筑形体,其投影线构成了建筑的主要轮廓线,对建筑的整体塑造具有决定性的作用。外门窗在建筑表面常占有大片的面积,与外墙一起共同围合了建筑物,是立面图中的主要内容。图示时,外墙和屋顶轮廓一般以真实投影绘制,其饰面材料以图例示意,如面砖、屋面瓦等。门窗的细部配件较多,当比例较小时不易绘制。门窗一般按《建筑制图标准》中规定的图例表达,但应如实反映主要参数。其他常见的构配件还有;阳台、雨篷、立柱、花坛、台阶、坡道、勘脚、栏杆、排檐、水箱、零外楼梯及雨水管等,应注意表达和识透。

3. 尺寸标注

立面图的尺寸标注以线性尺寸和标高为主,有时也有径向尺寸、角度标注或坡度(直

角二角形形式)。线性尺寸一般注在图样最下部的两轴线间、如需要、也可标注一些局部 尺寸、如建筑构造、设施或构配件的定型定位尺寸。 立面图上应标注某些重要部位的标 高,如室外地坪、楼面、阳台、雨篷、檐口、女儿墙及门窗等。

4. 文字说明

文字说明包括图名、比例和注释。建筑立面图在施工过程中,主要用于室外装修。立面图上应当使用引出线和文字表明建筑外立面各部位的饰面材料、颜色和装修做法等。

5. 索引符号

如需另画详图或引用标准图集来表达局部构造、应在图中的相应部位以索引符号索引。

3.4.4 建筑立面图的绘图步骤

绘制建筑立面图与绘制建筑平面图一样,也是先选定比例和图幅,然后绘制底稿,最后 用铅笔加深。在用铅笔加深建筑立面图图稿时,图线符合制图规范的规定,如图 3.29 所示。

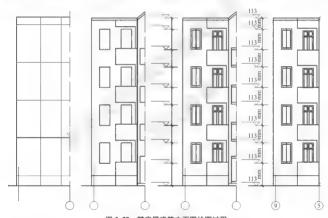


图 3.29 某房屋建筑立面图绘图过程

- (1) 室外地坪线宜画成线宽为 1.46 的加粗实线。
- (2) 建筑立面图的外轮廓线,应画成线宽为 b 的粗实线。
- (3) 在外轮廓线之内的凹进或凸出墙面的轮廓线,都画成线宽为 0.5b 的中实线。
- (4) 些较小的构配件和细部轮廓线,表示立面上凹进或凸出的一些次要构造或装饰线,如墙面上的分格线、勒脚、雨水管等图形线,还有一些图例线,都可画成线宽为0.25b的细实线。

3.4.5 建筑剖面图概述

建筑物由复杂的内部组成,仅仅通过平面图和立面图,并不能完全表达这些内部构

造。为了显示出建筑的内部结构,可以假想一个竖直剖切平面,将房屋剖开,移去剖开平 而与观察者之间的部分,并作出剩余部分的正投影图,此时得到的图样称为建筑剖面图。 個想的剖切面也可以是 多个。当多个相互平行的剖切面剖切时,得到的剖面图为阶梯剖面 图。剖面图主要用来表示房屋内部的竖向分层、结构形式、构造方式、材料、做法、各部 位间的联系及高度等情况。如楼板的竖向位置、梁板的相互关系、屋面的构造层次等。它 与建筑平面图、立面图相配合、是建筑施工图中不可缺少的基本图样之一。剖面图的剖切 位置应洗在房屋的主要部位或建筑构造较为典型的部位、通常应通过门窗洞口和楼梯间。 剖面图的数量应根据房屋的复杂程度和施工实际需要而定。两层以上的楼房一般至少要有 个通过楼梯间剖切的剖面图。剖面图的图名、剖切位置和剖视方向,由首层平面图中的 剖切符号确定。

3.4.6 建筑剖面图图示内容

建筑剖面图的比例视建筑的规模和复杂程度洗取, 一般采用与平面图相同或较大些的 比例绘制。建筑剖面图通常包括以下内容,如图 3,30 所示。

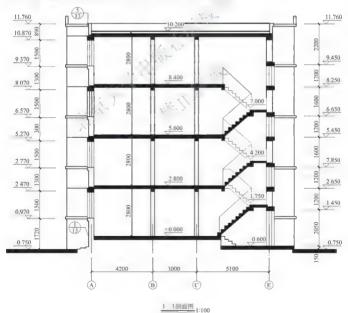


图 3.30 某房屋建筑剖面图

1. 轴线及其编号

在剖面图中,凡是被剖到的承重墙、柱都应标出定位轴线及其编号,以便与平面图对 暇识读,对建筑进行定位。

2. 梁、板、柱和墙体

建筑剖面图的主要作用就是表达各构配件的竖向位置关系。作为水平承重构件的各种框架梁、过梁、各种楼板、屋面板以及圈梁、地坪等。在平面图和立面图中通常是不可见或者不直观的构件,但在剖面图中,不仅能清晰地显示出这些构件的断面形状,而且可以很容易地确定其竖向位置关系。建筑物的各种荷载最终都要经过墙和柱传给基础,可见,水平承重构件与墙、柱的相互位置关系也是剖面图表达的重要内容,对指导施工具有重要意义。梁、板、柱和墙体的投影图线分为剖切部分轮廓线(相实线)和可见部分轮廓线(中实线),都应按真实投影绘制。其中,被剖切部分是图示内容的主体,需重点绘制和识读。墙体和柱在最底层地面之下以折断线断开,基础可忽略不画。不同比例的剖面图,具抹灰层、楼地面、材料图例的省略画法,应符合下列规定。

- (1)比例大于1:50的剖面图, 应画出抹灰层与楼地面、屋面的面层线, 并宜画出材料图例。
- 据需要而定。
 - (3) 比例小于1:50 的剖面图,可不画出抹灰层,但宜画出楼地面、屋面的面层线。

(2)比例等于1:50的剖面图,宜画出楼地面、屋面的面层线,抹灰层的面层线应根

- (4)比例为1:100~1:200的剖面图,可画简化的材料图例(如砌体端涂红、钢筋混凝土涂黑等),但官画出楼地面、屋面的面层线。
 - (5) 比例小于1:200 的剖面图,可不画材料图例,楼地面、屋面的面层线可不画出。

3. 门窗

剖面图中的门窗可分为两类: 是被剖切的门窗, 般都位于被剖切的墙体上,显示了其竖向位置和尺寸,是重要的图示内容,应按图例要求绘制; 是未剖切到的可见门窗,其实质是该门窗的立面投影。剖面图中的门窗不用注写编号。

4. 楼梯

凡是有楼层的建筑,至少要有一个通过楼梯间剖切的剖面图,并且在剖切位置和剖切 向的选择上,应尽可能多地显示出楼梯的构造组成。楼梯的投影线一般也包括剖切和可见 两部分。从剖切部分可以清楚地看出楼梯段的倾角、板厚、踏步尺寸、踏步数以及楼层平 台、休息平台的竖向位置等。可见部分包括栏杆扶手和梯段,栏杆扶手一般简化绘制,梯 段则分为明步楼梯和暗步楼梯,暗步楼梯常以虚线绘出不可见的踏步。

5. 其他建筑构配件

其他建筑构配件主要有:台阶、坡道、雨篷、挑檐、女儿墙、阳台、踢脚、吊顶、花坛及雨水管等。

6. 尺寸标注

 标注 侧, 目应当标注三道尺寸。最靠近图样的一道显示外墙上的细部尺寸, 主要是门窗 洞口的位置和间距;中间一道标注地面、楼板的间距,用于显示层高;最外层为总尺寸, 显示建筑总高。根据需要、建筑剖面图还包括一定数量的内部尺寸、用于确定一些局部建 符构配件的位置和形状...

7. 标高

标高专用干竖向位置的标注。建筑立面图中除使用线性尺寸进行标注外,还必须注明 重要部位的标高,以方便施工。需要注明的部位一般包括:室内外地坪、楼面、平台面、 屋面, 门窗洞口以及吊顶, 雨篷, 排檐, 梁的底面, 楼地面和平台面应标注建筑标高, 即 下程完成而标高。楼地面和门窗标高通常紧贴:道尺寸线的最外道注写。并竖向成直线排 列。其他标高可直接注写于相应部位。

8. 文字说明

常见的文字说明有图名、比例、构配件名称及做法引注等。

9、索引符号

如需另画详图或引用标准图集来表法局部构造。应在图中的相应部位以索引符号 索引。

10. 其他符号

其他符号有箭头, 折断线, 连接符号及对称符号等。

3.4.7 建筑剖面图的面法

建铬剖面图绘图步骤,如图 3.31 所示。

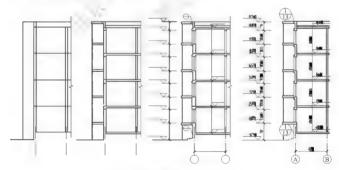


图 3.31 某房屋建筑剖面图绘图过程

- (1) 定轴线、室内外地坪线、楼面线和屋顶顶棚线,并画出墙身。
- (2) 定门窗和楼梯的位置,画出细部结构(梁、板、台阶、雨篷、天沟檐口、屋面 等),并擦去多余的线。

- (3) 检查无误后,加深图样,画出材料图例。
- (4) 标注标高、尺寸、轴线,填写图名、比例,书写文字说明。

3.5 建筑详图识图基础知识



- (1) 楼梯详图一般采用多大比例绘制?
- (2) 外墙详图中一般包括哪几种房屋构造?

3.5.1 建筑详图概述

建筑平、立、剖面图一般采用较小的比例绘制,而某些建筑构配件(如门窗、楼梯、阳台及各种装饰等)和某些建筑剖面节点(如檐口、窗台、散水以及楼地面面层和屋面面层等)的详细构造无法表达清楚。为了满足施工要求,必须将这些细部或构、配件用较大的比例绘制出来,以便清晰地表达构造层次、做法、用料和详细尺寸等内容,指导施工,这种图样称为建筑详图,也称为大样图或节点详图。

建筑详图是建筑平、立、剖面图等基本图的补充和深化,它不是建筑施工图的必有部分,是否使用详图一般根据需要来定。比如,某些十分简单的工程可以不画详图。但是,如果建筑含有较为特殊的构造、样式、做法等,仅靠建筑平、立、剖面图等基本图无法完全表达时,必须绘制相应部位的详图,不得省略。对于采用标准图或通用详图的建筑构、配件和剖面节点,只要注明所采用的图集名称、编号或页次,则可不必再画详图。

建筑详图并非一种独立的图样,它实际上是前面讲过的平、立、剖面图样中的一种或几种的组合。各种详图的绘制方法、图示内容和要求也与前述的平、立、剖面图基本相同,可对照学习。所不同的是,详图只绘制建筑的局部,且详图的比例较大,因而其轴线编号的圆圈直径可增大为10mm绘制。详图也应注写图名和比例。另外,详图必须注写详图编号,编号应与被索引的图样上的索引符号相对应。

在建筑详图中,同样能够继续用索引符号引出详图,既可以引用标准图集,也可以专门绘制。在建筑施工图中,详图的种类繁多,不一而足,如楼梯详图、檐口详图、门窗节点详图、墙身详图、台阶详图、雨篷详图、变形缝详图等。凡是不易表达清楚的建筑细部,都可绘制详图。其主要特点是,用能清晰表达所绘节点或构、配件的较大比例绘制,尺寸标注齐全,文字说明详尽。

本书仅对较为常见的外墙剖面详图和楼梯详图进行简单介绍。

3.5.2 外墙剖面详图

外墙剖面详图又称为墙身大样图,是建筑外墙剖面的局部放大图,它显示了从地面(有时是从地下室地面)至檐口或女儿墙顶的几乎所有重要的墙身节点,是使用最多的建筑详图之一。由于比例较大,致使图样过长,此时,常将门窗等沿高度方向完全相同的部分断开略去,中间以连接符号相连,但简化绘制的构件仍应按原尺寸进行标注。

外墙身详图实际上是建筑剖面图的局部放大图,它表达房屋的屋面、楼面、地面、檐 口、楼板与墙地连接、门窗顶、窗台和勒脚、散水的构造、是施工的重要依据。如图 3.32 所示为某工程的外墙剖面详图,绘图比例是1:20,绘图中应注意以下问题。



图 3.32 某房屋外墙剖面图详图

- (1) 详图的符号与详图的索引符号相对应。
- (2) 在详图中, 对屋面、楼面和地面的构造,采用多层构造说明方法来表示。

- (3) 详图的上半部为檐口部分,屋面的承重层为现浇钢筋混凝土板,女儿墙为砖砌, 从图样中还可以了解到防水层、隔热层、顶棚的做法。
 - (4) 详图下半部为窗台和勒脚。
 - (5) 详图中还应标注有关部位的标高和细部的大小尺寸。



外墙剖面上有很多构造,比如屋面、楼面、地面、檐口、楼板与墙地连接、门窗顶、窗台和勒脚、 般水的构造,这些构造每一个都可以轻比倒绘制详图。

3.5.3 楼梯详图

在建筑平面图和剖面图中都包含了楼梯部分的投影,但因为楼梯踏步、栏杆、扶手等各细部的尺寸相对较小、图线又十分密集、所以不易表达和标注、绘制建筑施工图时、常常将其放大绘制成楼梯详图。楼梯详图表示楼梯的组成和结构形式、一般包括楼梯平面图和楼梯剖面图、必要时画出楼梯踏步和栏杆的详图。如图 3.33 和图 3.34 所示为某工程的楼梯详图、由平面图和剖面图两种图样组成、绘图比例都是 1:50。

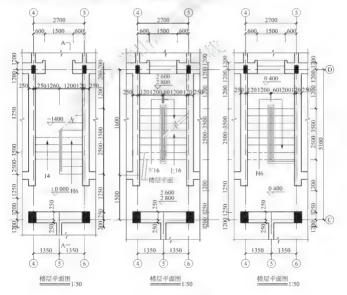


图 3.33 某房屋楼梯平面图详图

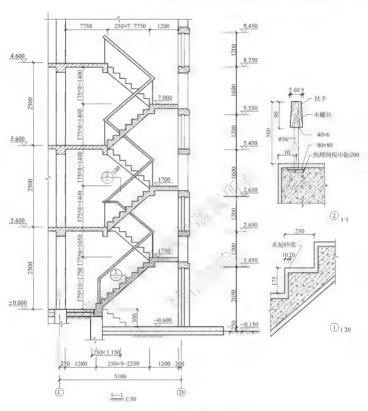


图 3.34 某房屋楼梯剖面图及楼梯节点详图

1. 楼梯平面图

楼梯平面图是楼房各层楼梯间的局部平面图,相当于建筑平面图的局部放大。因为一般情况下,楼梯在中间各层的平面几乎完全一样,仅仅是标高不同,所以中间各层可以合并为一个标准层来表示,又称为中间层。这样、楼梯平面图通常由底层、中间层和顶层 3 个图样组成。本例楼梯为平行双跑平行楼梯、楼梯间开间 2700mm,梯段宽 1200mm,梯 井宽 60mm,每梯段踏步数均相同,为 8 步,梯段水平方向长 1750mm,分为 7 个踏面,踏面宽 250mm,注意图中的标注方式,应为 250mm×7 1750mm。地面、楼层平台及转

向平台的标高见相应标注。一层楼梯平面图中应标出剖面详图的剖切符号,以对应楼梯剖面详图。

2. 楼梯剖面图

根据平面详图中的剖切符号,可知剖面详图的剖切位置和剖切方向。楼梯剖面详图相 当于建筑剖面图的局部放大、其绘制和识读方法与剖面图基本相同。从图中可以看出,楼 梯休息平台板各层标高分别为 1.7500、4.200、7.000。标准层每梯段踏步数均相同,为 8 步、梯段坚向高为 1400mm。分为 8 个踢面,每踢面高 175mm、注意图中的标注方式。应 为 175mm×8=1400mm。

3. 楼梯节点详图

若干个(索引符号和详图符号的对应)。

- 4. 楼梯详图的画法
- 1) 平面图的画法(图 3.35)

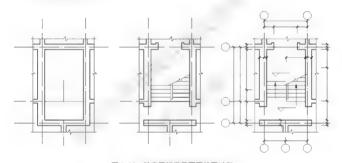


图 3.35 某房屋楼梯平面图绘图过程

- (1) 确定轴线(开间、进深)、平台宽度、梯段长度、梯井宽度。
- (2) 画墙宽。
- (3) 根据阶数,用等分法将梯段长分成 n 1份, 画出踏面的投影。
- (4) 画栏板、扶手、窗洞口的位置。
- (5) 检查、整理(箭头、折断线等)。
- (6) 加深。
- (7) 尺寸标注、标高标注、剖切符号(底层平面中)。
- (8) 图名、比例。
- 2) 剖面图的画法
- (1) 定轴线, 找室内外地坪、休息平台、楼面板的位置, 找墙宽, 确定梯段的起始位置。
 - (2) 画踏步的投影(网格法、斜线法)。
 - (3) 画细部构件,如窗台、窗高、梁、板、栏杆、扶手、楼板厚、防潮层、散水等。

- (4) 检查、加深。
- (5) 标准尺寸、标高、详图索引符号。
- (6) 补充图名、比例。

本章小结

本章重点介绍了建筑施工图,它是指导施工的图样,主要用来表示建筑物的规划 位置、外部造型、内部各房间布置、内外构造、工程做法及施工要求等。建议可采用 结合现场实地参观的方式组织学生仔细阅读一套完整的结构施工图。

建筑施工图具体内容包括:施工图首页、总平面图、各层平面图、立面图、剖面 图及详图, 建筑施工图阅读一般方法和步骤。

本章的教学目标是掌握识读和绘制建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建 筑剖面图、建筑详图等施工图的步骤和方法。

N

1. 问答题

- (1) 什么是总平面图? 总平面图的内容包括什么? 如何阅读总平面图?
- (2) 什么是建筑平面图? 建筑平面图的内容包括什么? 如何间读建筑平面图?
- (3) 底层平面图比中间层平面图多绘制了哪些内容?
- (4) 什么是建筑立面图? 建筑立面图有哪几种命名方式?
- (5) 什么是建筑剖面图? 建筑色面图内容是什么? 如何阅读建筑剖面图?
- (6) 什么是建筑详图?
- (7) 外墙剖面详图内容是什么? 如何阅读外墙剖面详图?
- (8) 楼梯详图由哪些图组成?如何阅读楼梯详图?

2. 单选题			
(1) 总平面图上标注的	尺寸,一律以()为单	!位。	
A. *	B. 厘米	C. 分米	D. 毫米
(2) 建筑红线在总平面	图中一般以()色线条	表示。	
A. 红	B. 蓝	C. 紫	D. 绿
(3) 屋顶平面图的形成	方式是直接对屋面作()正投影。	
A. 水平	B. 垂直	C. 侧面	D. 倾斜
(4) 看(图 3.36), 回答	问题。		
① 该建筑物高度为()m.		
A. 6.5	B. 7.5	C. 8.5	D. 9.5

② 此图为建筑()图_

A. 1.5

A. 平面 B. 立面 C. 剖面 D. 断而

③ 室外地坪的标高为()m。

D. -0.75 A. -0.55 B. -0.45 C. -0,65

④ 第二层房屋窗高为()m。

C. 1.7 D. 1.8 B. 1.6

⑤ 该房屋室外台阶有()级。

B. 2 C. 3 D. 4 A. 1 6 50 6.50 3 90 0.90 0.90 ±0.00 ±0.00 -0.45 (2) -0 45 (4)

图 3.36 某建筑物

Jr.5面図1 100

3. 绘图题

抄写(图 3.37)的建筑剖面图。要求:

南立面图1:100

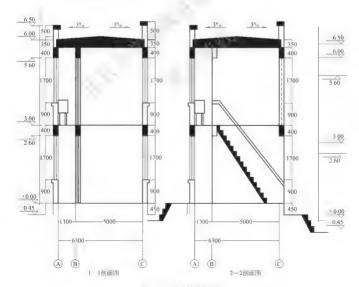


图 3.37 某建筑物剖面图

- (1) 采用 1:50 比例绘制。
- (2) 图纸规范。
- 4. 识图题

看(图 3.38), 回答下列问题。

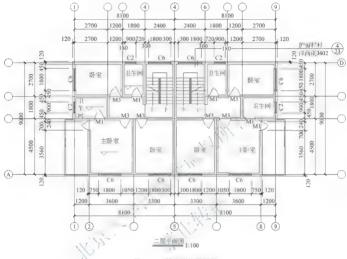


图 3.38 某建筑物平面图

- (1) 主卧室的开间多少? 进深是多少?
- (2) C6 的洞口宽度? 本层有几扇?
- (3) 解释详图索引符号的含义。
- (4) 在"上"、"下"后面写上正确的级数。

教学目标

本章首先讲述了结构施工图的有关知识, 重点介绍了基础施工图、柱梁板结构施工图、楼梯结构图的概念、图示方法、读图、绘图的步骤和方法。通过本章的学习, 学生应熟练掌握识读和绘制基础施工图、柱梁板结构施工图、楼梯结构图等施工图的步骤和方法。

教学要求

能力目标	知识要点	权重
掌握基础施工图的识读和绘制	基础平面图及基础详图	30%
掌握柱梁板结构施工图的识读和绘制	结构平面布置图、梁、柱、板等构件 详图	30%
掌握楼梯结构图的识读和绘制	楼梯平面布置图。梯梁、梯板等构件 详图	20%
热悉结构施工图的内容、构件代号、 钢筋名称、符号及标注	常见结构施工图的内容、构件代号、 钢筋名称、符号及标注	5%
熟悉现浇钢筋混凝土构件平面整体表 示法	梁、柱、剪力墙平法施工图制图规则	15%



房屋的结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后画出的图样。结构设计时要根据建筑要求选择结构类型,并进行合理布置,再通过力学计算确定构件的断面形状、大小、材料及构造等。 结构施工图必须与建筑施工图密切配合,它们之间不能产生矛盾。

结构施工图与建筑施工图一样,是施工的依据、主要用于放灰线、挖装槽、若砧施工、支承模板、 配钢筋、浇灌混凝土等施工过程,也是计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。



房屋结构的分类

常见的房屋结构按承重构件的材料可分为以下几种。

- (1) 混合结构 墙用砖砌筑。梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件。
- (2) 钢筋混凝土结构 柱、梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件。
- (3) 砖木结构 墙用砖砌筑。梁、楼板和屋架都用木料制成。
- (4) 钢结构 —— 承重构件全部为钢材。
- (5) 木结构——承重构件全部为木料。

目前我国建造的住宅、办公楼、学校的教学楼、集体宿舍等民用建筑,都广泛采用混合结构。在月屋建筑结构中,结构的作用传递给基础、最后由基础传递给地基。

4.1 结构施工图基本知识介绍





(1) 如图 1.1 所示为一个框架柱的结构施工图。如何来识别这张图呢?

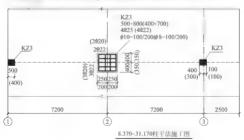


图 4.1 柱平法施工图示例

4.1.1 结构施工图内容

不同类型的结构,其施工图的具体内容与表达也各有不同,但一般包括下列三个方面的内容。

1. 结构设计说明

- (1) 本工程结构设计的主要依据。
- (2) 设计标高所对应的绝对标高值。
- (3) 建筑结构的安全等级和设计使用年限。
- (4)建筑场地的地震基本烈度、场地类别、地基土的液化等级、建筑抗震设防类别、 抗震设防烈度和混凝土结构的抗震等级。
- - (6) 所采用的通用做法的标准图图集。
 - (7) 施工应遵循的施工规范和注意事项。
 - 2. 结构平面布置图
 - (1) 基础平面图,采用桩基础时还应包括桩位平面图,工业建筑还包括设备基础布置图。
 - (2) 楼层结构平面布置图,「业建筑还包括柱网、吊车梁、柱间支撑、连系梁布置等。
- (3)屋顶结构布置图, L业建筑还应包括屋面板、天沟板、屋架、天窗架及支撑系统布置等。
 - 3. 构件详图
 - (1) 梁、板、柱及基础结构详图。
 - (2) 楼梯、电梯结构详图。
 - (3) 屋架结构详图。
 - (4) 其他详图,如支撑、预埋件、连接件等的详图。



结构施工图的图纸内容跟建筑物结构类型相关,上面的结构施工图内容一般指混凝土结构施工图内容, 其他的结构比如钢结构, 木结构图纸内容有些不一样。

4.1.2 结构施工图一般规定

1. 结构施工图中常用的构件代号

房屋结构的基本构件,如梁、柱、板、墙等,结构繁多,布置复杂,为了图示简明扼要,并把构件区分清楚,便于施工、制表、查阅,有必要把每类构件给予代号。现摘录常用构件代号见表 4-1。

	双 * 1 無啊爬上面中市用鸭干10亏					
名称	代号	名称	代号			
板	В	楼梯梁	TL			
基础梁	JL	空心板	KB			
屋面板	WB	框架梁	KZ			

表 4-1 结构施工图中常用构件代号

名称	代号	名称	代号
槽形板	СВ	梁	L
框支梁	KZL	承台	CT
楼梯板	ТВ	屋面梁	WL
屋面框架梁	WKL	桩	ZH
盖板或沟盖板	GB	地梁	DL
屋架	WJ	雨篷	YP
挡雨板或檐口板	YB	圈梁	QB
柱	Z	阳台	YT
墙板	QB	过梁	GL
框架柱	KZ	预埋件 \	M
天沟板	TGB	联系梁\	LL
构造柱	GZ	/ 上基础	J

注: 预制钢筋混凝土构件、现浇钢筋混凝土构件、钢构件, 一般可直接采用本表中的构件代号。在 绘图中, 当需要区别上述构件的材料种类时,可在构件代号前加注材料代号,并在图纸中加以 说明。预应力钢筋混凝土构件的代号,应在构件代号前加注"Y-",如 Y-KB 表示预应力钢筋 混凝土空心板。

2. 图线规定

绘制结构图,应遵守《房屋建筑制图统—标准》(GB/T 50001—2001)和《建筑结构制图标准》(GB/T 50105—2001)的规定。结构图的图线、线型、线宽应符合表 4-2 规定。

表 4-2 结构施工图的图线、线型、线宽规定

线型	线宽	一般用途
粗实线	h	螺栓、钢筋线、结构平面布置图中单线结构构件线及钢、木支撑线
中实线	0.56	结构平面图中及详图中剖到或可见的墙身轮廓线、钢木构件轮廓线
细实线	0.25 <i>b</i>	钢筋混凝土构件的轮廓线、尺寸线、基础平面图中的基础轮廓线
粗虚线	h	不可见的钢筋、螺栓线、结构平而布置图中不可见的钢、木支撑线及单线 结构件线
中虚线	0.5h	结构平面图中不可见的墙身轮廓线及钢、木构件轮廓线
细慮线	0.25h	基础半面图中管沟轮廓线、不可见的钢筋混凝上构件轮廓线
粗点画线	Ь	垂直支撑、柱间支撑
细点画线	0.25b	中心线、对称线、定位轴线
粗双点画线	b	預应力钢筋线
折断线	0. 25 <i>b</i>	断开界线
波浪线	0. 25 <i>b</i>	断开界线

3. 比例规定

绘制结构图时,针对图样的用涂和复杂程度,选用表4 3中的常用比例。

表 4-3	结构施工图的比例
-------	----------

图名	常用比例
基础图	1:50, 1:100, 1:200
圈梁平面图、管沟平面图	1:200, 1:500
详图	1:10, 1:20, 1:30, 1:50

4. 其他规定

- (1) 结构图上的轴线及编号应与建筑施工图相一致。
- (2) 结构图上的尺寸标注应与建筑施工图相符合,但结构图所标注的尺寸是结构的实际尺寸,即不包括结构表层粉刷或而层的厚度。
 - (3) 结构图应用正投影法绘制。

4.1.3 钢筋混凝土构件图相关知识介绍

1. 钢筋混凝土相关知识简单介绍

钢筋混凝上构件由钢筋和混凝上两种材料组合而成。混凝土由水、水泥、黄砂、石子按一定比例拌和硬化而成。混凝土抗压强度高、混凝土的强度等级分为 C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80 十四个等级,数字越大、表示混凝土的抗压强度越高。混凝上的抗拉强度比抗压强度低得多,一般仅为抗压强度的1/20~1/10,而钢筋不但具有良好的抗拉强度,而且与混凝土有良好的粘合力,其热膨胀系数与混凝土相近,因此,两者常结合组成钢筋混凝土构件。如图 4.2 所示两端支承在砖墙上的钢筋混凝土的简支梁,将所需的纵向钢筋均匀地放置在梁的底部与混凝土浇筑在一起,梁在均布荷载的作用下产生弯曲变形。梁的上部为受压区,由混凝土承受压力,梁的下部为受拉区,由钢筋承受拉力。常见的钢筋混凝土构件有梁、板、柱、基础、楼梯等。为了提高构件的抗裂性,还可制成预应力钢筋混凝土构件。没有钢筋的混凝土构件称为混凝土构件或素混凝土构件。




图 4.2 钢筋混凝土梁受力示意图

钢筋混凝土构件有现浇和预制两种。现浇指在建筑工地现场浇制、预制指在预制品工厂先浇制好,然后运到工地进行吊装,有的预制构件(如厂房的柱或梁)也可在工地上预

制,然后吊装。

- 2. 钢筋的分类与作用
 - 1) 钢筋按其所起的作用分类

如图 4.3 所示, 配置在钢筋混凝上构件中的钢筋, 按其所用可分为以下几种。

- ① 受力筋。承受拉力或压力的钢筋、在梁、板、柱等各种钢筋混凝上构件中都有配置。
- ② 架立筋。一般只在梁中使用、与受力筋、箍筋一起形成钢筋骨架,用以固定箍筋 位置。
 - ③ 箍筋。一般都用于梁和柱内,用以固定受力筋位置,并承受部分斜拉应力。
- ① 分布筋。一般用于板内、与受力筋垂直、用以固定受力筋的位置、与受力筋一起构成钢筋网、使力均匀分布给受力筋、并抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。
- ⑤ 构造筋。因构件在构造上的要求或施工安装需要而配置的钢筋。如图 4.3(b)所示的板,在支座处于板的顶部所加的构造筋,属于前者; 两端的吊环则属于后者。




图 4.3 钢筋形式

2) 钢筋的种类与符号

热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢筋、主要用于钢筋混凝土和预应力混凝土配筋。 钢筋有光圆钢筋和带肋钢筋之分、热轧光圆钢筋的牌号为 HPB235;常用带肋钢筋的牌号 有 HRB335、HRB400 和 RRB400 几种。其强度、代号、规格详见表 4-4。对于预应力构 件中常用的钢绞线、钢丝等可查阅有关的资料、此处不再详述。

ביין שמיש נועדון מו די די אַג							
种类(热轧钢筋)	名称	直径 d(mm)	强度标准值 f _{yk} (N/mm²)				
HPB235(Q235)	光圆钢筋([级钢筋)	8~20	235				
HRB335(20MnSi)	带肋钢筋(Ⅱ级钢筋)	6~50	335				
HRB400(20MnSiV)	带肋钢筋(Ⅲ级钢筋)	6~50	400				
RRB400(K20MnSi)	带肋钢筋(新Ⅲ级钢筋)	8~40	400				

表 4-4 常用的钢筋代号

3) 钢筋保护层

钢筋外缘到构件表面的距离称为钢筋的保护层。其作用是保护钢筋免受锈蚀,提高钢筋与湿凝土的粘结力。

4) 钢筋的标注

钢筋的直径、根数及相邻钢筋中心距在图样上 般采用引出线方式标注,其标注形式有下面两种。

(1) 标注钢筋的根数和直径。



(2) 标注钢筋的直径和相邻钢筋中心距



5) 钢筋在施工图中的图示方法

为了清楚地表明构件内部的钢筋,可假设混凝上为透明体,这样构件中的钢筋在施工 图中便可看见。钢筋在结构图中其长度方向用单根粗实线表示,断面钢筋用圆黑点表示,构件的外形轮廓线用中实线绘制,具体见表4-5。

序号	名称 〈 〉	图例 \\'	说明
1	钢筋横断面。		
2	无弯钩的钢筋端部		下图表示长、短钢筋投影重叠时,短钢筋的端部用 45°斜画线表示
3	带半圆形弯钩的钢筋端部		
4	带直钩的钢筋端部		
5	无弯钩的钢筋搭接		
6	带半圆弯钩的钢筋搭接		
7	带直钩的钢筋搭接		
8	机械连接的钢筋接头		用文字说明机械连接的方式

表 4-5 一般钢筋图例

4.2 基础结构施工图识图基础知识



读下面的结构施工图(图 4.4), 回答问题。

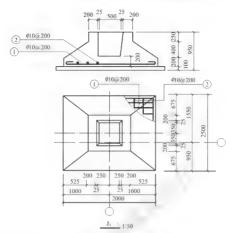


图 4.4 某基础结构施工图

- (1) 这张结构施工图的是什么图? 采用多大比例绘制?
- (2) 这张图上的基础是什么基础? 它的尺寸多大?
- (3) 简述基础里的钢筋分布。
- (4) 简述基础断面的形状、材料。
- (5) 基础一般有哪几种类型?

4.2.1 建筑物基础

房屋中哪个部位是基础呢? 通常把建筑物地面(±0.000)以下、承受房屋全部荷载的结构称为基础。基础以下称为地基。基础的作用就是将上部荷载均匀地传递给地基。基础的形式很多,常采用的有条形基础、独立基础和桩基础等。

基础阁主要用来表示基础、地沟等的平面布置及基础、地沟等的做法,包括基础平面 图、基础详图和文字说明一部分,主要用于放灰线、挖基槽、基础施工等,是结构施工图 的重要组成之一。

4.2.2 基础图

1. 基础平面图的产生和作用

假设用一水平剖切面,沿建筑物底层室内地面把整栋建筑物剖开,移去截面以上的建筑物和基础回填上后,作水平投影,就得到基础平面图。

基础平面图主要表示基础的平面布置以及墙、柱与轴线的关系,为施工放线、开挖基槽或基坑和砌筑基础提供依据。

2. 画法

在基础图中,绘图的比例、轴线编号及轴线间的尺寸必须同建筑平面图一样。线型的

选用是基础墙用粗实线,基础底宽度用细实线,地沟等用细虚线。

- 3. 基础平面图的特占
- (1) 在基础平面图中,只画出基础墙(或柱)及基础底面的轮廓线,其他细部轮廓线都 省路,这些细部的形狀和尺寸在基础详图中表示
- (2)由于基础平面图实际上是水平剖面图,故剖到的基础墙、柱的边线用粗实线画出;基底用细实线画出;在基础内留有孔、洞及管沟位置用细虚线画出。
- (3) 凡基础截面形状、尺寸不同时,即基础宽度、墙体厚度、大放脚、基底标高及管 沟做法下同,均标有不同编号的断面剖切符号,表示画有不同的基础详图。根据断面剖切符号的编号可以查阅基础详图。
 - (4) 不同类型的基础、柱分别用代号 J1, J2, ···和 Z1, Z2···表示。




引例的解答,这张基础结构图,比例是 1:50,这个基础是独立基础结构施工图,基础尺寸是 2000mm×2500mm×850mm,横向排列的铜筋是申10@200.整向排列的铜筋是申10@200.数横交错;基础前面形状是杯口形,材料是铜筋混凝土;基础一般有条形基础、独立基础、桩基础、箱形基础、筏板基础几种要形。

4. 基础平面图的内容

基础平面图主要表示基础墙、柱、留洞及构件布置等平面位置关系。包括以下内容。

- (1) 图名和比例,基础平面图的比例应与建筑平面图相同。常用比例为1:100,1:200。
- (2) 基础平面图应标出与建筑平面图相一致的定位轴线及其编号和轴线之间的尺寸。
- (3) 基础的平面布置:基础平面图应反映基础墙、柱、基础底面的形状、大小及基础 与轴线的尺寸关系。
 - (4) 基础梁的布置与代号:不同形式的基础梁用代号 JL1, JL2…表示。
 - (5) 基础的编号、基础断面的剖切位置和编号。
 - (6) 施工说明: 用文字说明地基承载力及材料强度等级等。
 - 5. 基础详图的特点与内容
- (1) 不同构造的基础应分别画出其详图, "基础构造相同,而仅部分尺寸不同时,也可用,个详图表示,但需标出不同部分的尺寸。基础断面图的边线一般用粗实线画出,断面内应画材料图例; 若是钢筋混凝上基础,则只画出配筋情况,不画出材料图例。
 - (2) 图名与比例。
 - (3) 轴线及其编号。
 - (4) 基础的详细尺寸,基础墙的厚度,基础的宽、高,垫层的厚度等。
 - (5) 室内外地面标高及基础底面标高。
 - (6) 基础及垫层的材料、强度等级、配筋规格及布置。
 - (7) 防潮层、圈梁的做法和位置。
 - (8) 施工说明等。
 - 6. 读图示例

如图 4.5 所示为某宿舍楼的基础平面图和基础配筋图,本实例为钢筋混凝土柱下独立

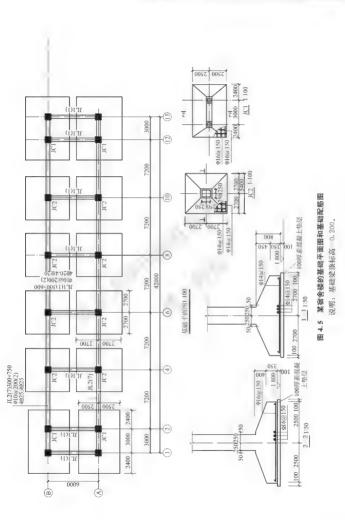

-

基础。基础沿图、圆轴布置、①、②轴和②、③轴的左右两柱各共用一个基础、为 JC1, 共 4 个, 其他为 JC2, 共 8 个。

基础 JC1、JC2 有详图表示其各部位尺寸、配筋和标高等。

基础用基础梁联系, 横向基础梁为 JL1, 共8根, 纵向基础梁为 JL2, 共2根。


基础梁 JL1 采用集中标注方法、标注含义: JL1 为梁编号; (1)为跨数; $300 mm \times 600 mm$ 为梁截面尺寸; ϕ 10@ 200 为箍筋; (2)为双肢箍; $4 \oplus 20$ 为下部钢筋; $4 \oplus 20$ 为上部钢筋。

基础梁 JI.2 (7) 表示梁从①~⑥轴共 7 跨;截面尺 寸为 300mm×750mm, Φ 10 @ 200 为辘筋;双肢辘;4 Φ 25 为下部钢筋;4 Φ 25 为上部钢筋。

4.3 混凝土结构施工图平面整体表示方法简介



下图是一根框架架的结构施工图(图 4.6),如何来识别这张图呢?

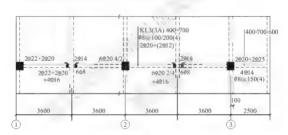

12.170~31.170梁平法施工图

图 4.6 梁平法施工图示例

4.3.1 平法施工图的表达方式与特点

混凝上结构施工图平面整体表示方法简称为平法,其表达形式,概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与相应的"结构设计总说明"和梁、柱、墙等构件的"标准构造详图"相配合,构成一套完整的结构设计。改变了传统的那种将构件从结构平面图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的烦琐方法。

平法的优点是图面简洁、清楚、直观性强、图纸数量少、设计和施工人员都很欢迎。

为了保证按平法设计的结构施工图实现全国统一,建设部已将平法的制图规则纳入国家建筑标准设计图集 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(GIBT 518 03G101-1)(简称《平法图集》)。

4.3.2 《平法图集》的内容组成

《平法图集》由平面整体表示方法制图规则和标准构造详图两大部分内容组成,各章内容如下。

第一部分 建筑结构施 [图平面整体表示方法制图规则

第一章 总则

第二章 柱平法施工图制图规则

第三章 剪力墙平法施工图制图规则

第四章 梁平法施工图制图规则

第二部分 标准构造详图

《平法图集》适用于非抗震和抗震设防烈度为6、7、8、9度地区一至四级抗震等级的 现浇混凝土框架、剪力墙、框剪和框支剪力墙主体结构施工图的设计。所包含的内容为常 用的墙、柱、梁三种构件。(也可以说,平法制图规则适用于各种现浇混凝土结构的柱、 前力端、梁等构件的结构施工图设计)。

4.3.3 平法施工图的一般规定

按平法设计绘制的施工图,一般是由各类结构构件的平法施工图和标准详图两个部分构成,但对复杂的建筑物,尚需增加模板、开洞和预埋件等平面图。

现浇板的配筋图仍采用传统表达方法绘制。

按平法设计绘制结构施工图时,应将所有梁、柱、墙等构件按规定编号,同时必须按 规定在结构平面布置图上直接表示各构件的尺寸、配筋和所选用的标准构造详图。

出图时, 宜按基础、柱、剪力墙、梁、板、楼梯及其他构件的顺序排列。

应当用表格或其他方式注明各层(包括地下和地上)的结构层楼地面标高、结构层高及相应的结构层号。结构层楼面标高是指将建筑图中的各层地面和楼面标高值扣除建筑面层及垫层厚度后的标高、结构层号应与建筑楼层号对应一致。

在平面布置图上表示各构件尺寸和配筋的方式,分平面注写方式、列表注写方式和断面注写方式三种。

结构设计说明中应写明以下内容:

- (1) 本设计图采用的是平面整体表示方法,并注明所选用平法标准图的图集号。
- (2) 混凝土结构的使用年限。
- (3) 抗震设防烈度及结构抗震等级。
- (4) 各类构件在其所在部位所选用的混凝土强度等级与钢筋种类。
- (5) 构件贯通钢筋需接长时采用的接头形式及有关要求。
- (6) 对混凝上保护层厚度有特殊要求时, 写明不同部位构件所处的环境条件。
- (7) 当标准详图有多种做法可选择时,应写明在何部位采用何种做法。
- (8) 当具体工程需要对平法图集的标准构造详图做某些变更时,应写明变更的内容。
- (9) 其他特殊要求。



平法施工图的表达方式对于设计者来说绘图比较容易。但对于看图者来说缺乏直观性,需要将平法

识图和剖面图、断面图结合起来思考。


4.3.4 柱平法施丁图制图规则

柱平法施工图有列表注写和断面注写两种方式。柱在不同标准层截面多次变化时,可 用列表注写方式,否则官用断面注写方式。

1. 断面注写方式

在分标准层绘制的柱平面布置图的柱截面上,分别在同一编号的柱中选择一个截面, 直接注写截面尺寸和配筋数值。下面以图 4.7 为例说明其表达方法;

- (1) 在柱定位图中,按一定比例放大绘制柱截面配筋图,在其编号后再注写截面尺寸 (按不同形状标注所需数值)、角筋、中部纵筋及箍筋。
 - (2) 柱的竖筋数量及箍筋形式直接画在大样图上,并集中标注在大样旁边。
- (3) 当柱纵筋采用同·直径时, 可标注全部钢筋; 当纵筋采用两种直径时, 需将角筋和各边中部筋的具体数值分开标注; 当柱采用对称配筋时, 可仅在一侧注写腹筋。

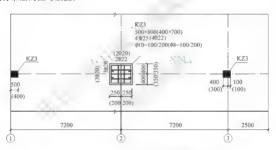

8.370~31.170柱平法施工图

图 4.7 柱平法施工图示例

2. 列表注写方式

在柱平面布置图上,分别在同一编号的柱中选择一个或几个截面标注几何参数代号(反映截面对轴线的偏心情况),用简明的柱表注写柱号、柱段起止标高、几何尺寸(含截面对轴线的偏心情况)与配筋数值,并配以各种柱截面形状及箍筋类型图。

柱表中自柱根部(基础顶面标高)往上以变截面位置或配筋改变处为界分段注写。

4.3.5 梁平法施工图制图规则

梁平法施 「图同样有断面注写和平面注写两种方式。当梁为异形截面时,可用断面注 写方式,否则宜用平面注写方式。

梁平面布置图应分标准层按适当比例绘制,其中包括全部梁和与其相关的柱、墙、

板。对于轴线未居中的梁,应标注其定位尺寸(贴柱边的梁除外)。当局部梁的布置过密 时,可将过密区用虚线框出,适当放大比例后再表示,或者将纵横梁分开画在两张 图上。

同样。在梁平法施工图中、应采用表格或其他方式注明各结构层的顶面标高及相应的 结构层号。

1. 平面注写方式

是在梁平面布置图上,对不同编号的梁各选一根,并在其上注写截面尺寸和配筋 数值.

平面注写句括集中标注与原位标注。集中标注的梁编号及截面尺寸、配筋等代表许多 路,原位标注的要素仅代表本路。具体表示方法如下。

- (1) 梁编号及多跨通用的梁截而尺寸、箍筋、跨中面筋基本值采用集中标注。可从该 梁仟意一跨引出注写:梁底筋和支座面筋均采用原位标注。对与集中标注不同的某跨梁截 面尺寸、締筋、跨中面筋、腰筋等,可将其值原位标注。
 - (2) 梁编号由梁类型代号、序号、跨数及有无悬排代号几项组成,应符合表 4-6 的规定。

		表 4-	0 采 獨 号		
	梁类型	代号	序号 -	跨数及是否带有悬挑	
	楼层框架梁	KL	- F- XX	(XX)或(XXA)或(XXB)	
	屋面框架梁	WKL . X	T XX	(XX)或(XXA)或(XXB)	
Т	框支梁	KZL\\	XX. 10	△ (XX)或(XXA)或(XXB)	
	非框架梁	✓ . B	, XX/ -	(XX) 或(XXA)或(XXB)	
	悬挑梁	7 / XL	× \XX		

- 注:(XXA)为 ·端有悬排,(XXB) 为两端有悬排,悬排不计入跨数。
- 例: KL7(5A)表示第7号框架梁,5跨,一端有悬排。
- (3) 等截面梁的截面尺寸用 $b \times h$ 表示; 加腋梁用 $b \times h Y L \times h$ 表示, 其中 L 为腋长, h 为腋高; 悬挑梁根部和端部的高度不同时, 用斜线 "/" 分隔根部与端部的高度值。例: 300×700 Y500×250 表示加腋梁跨中截面为 300×700, 腋长为 500, 腋高为 250; 200× 500/300 表示悬排梁的宽度为 200。根部高度为 500。端部高度为 300。
- (4) 箍筋加密区与非加密区的间距用斜线"/"分开, 当梁箍筋为同一种间距时, 则 不需用斜线; 筛筋肢数用括号里的数字表示。例, \$\phi 8(a 100/200(4)) 表示筛筋加密区间距 为100, 非加密区间距为200, 均为四肢输。
- (5) 梁上部或下部纵向钢筋多干一排时,各排筋按从上往下的顺序用斜线"/"分开; 同一排纵筋有两种直径时,则用加号"士"将两种直径的纵筋相连,注写时角部纵筋写在 前面。例:6 中 254/2 表示 七一排纵筋为 4 中 25, 下一排纵筋为 2 中 25; 2 中 25 + 2 中 22 表示 有四根纵筋,2Φ25放在角部,2Φ22放在中部。
- (6) 梁中间支座两边的上部纵筋不同时,须在支座两边分别标注,支座两边的上部纵 筋相同时,可仅在支座的-边标注。
- (7) 梁跨中面筋(贯通筋、架立筋)的根数,应根据结构受力要求及筛筋肢数等构造要 求而定,注写时,架立筋须写人括号内,以示与贯通筋的区别。例,2Φ22+(2Φ12)用于

四肢縮,其中2Φ22为贯通筋,2Φ12为架立筋。

- (8) "异染的上、下部纵筋均为贯通筋时,可用";"号将上部与下部的配筋值分隔开来标注。例,3 \$\phi\$ 22;3 \$\phi\$ 20。表示梁采用贯通筋,上部为3 \$\phi\$ 22、下部为3 \$\phi\$ 20。
- (9) 梁某跨侧面布有抗扭腰筋时,须在该跨适当位置标注抗扭腰筋的总配筋值,并在 其前面加 "×"号。例:在梁下部纵筋处另注写有 ×6 Φ 18 时,则表示该跨梁两侧各有 3 Φ 18 的杭扭腰筋。
 - (10) 附加籍筋(密籍)或品筋直接画在平面图中的主梁上,配筋值原位标注。
 - (11) 多数梁的顶面标高相同时,可在图面统一注明,个别特殊的标高可在原位加注。
 - 2. 断面注写方式

是在分标准层绘制的梁平面布置图上,从不同编号的梁中各选择一根梁用剂面号引出 配筋图并在其上注写截面尺寸和配筋数值。断面注写方式既可单独使用,也可与平面注写 方式结合使用。

4.3.6 剪力墙平法施丁图制图规则

剪力墙平法施工图也有列表注写和断面注写两种方式。剪力墙在不同标准层截面多次 变化时,可用列表注写方式,否则官用断面注写方式。

剪力墙平面布置图可采取适当比例单独绘制,也可与柱或梁平面图合并绘制。当剪力 墙较复杂或采用截面注写方式时,应按标准层分别绘制。

在剪力墙平法施工图中,也应采用表格或其他方式注明各结构层的楼面标高、结构层 标高及相应的结构层号。

对于轴线未居中的剪力墙(包括端柱),应标注其偏心定位尺寸。


1. 列表注写方式

把剪力墙视为由墙柱、墙身和墙梁一类构件组成,对应下剪力墙平面布置图上的编号,分别在剪力墙柱表、剪力墙身表和剪力墙梁表中注写几何尺寸与配筋数值,并配以各种构件的截面图。在各种构件的表格中,应自构件根部(基础顶面标高)往上以变截面位置或配筋改变处为界分段注写。

2. 断面注写方式

在分标准层绘制的剪力墙平面布置图上,直接在墙柱、墙身、墙梁上注写截面尺寸和配筋数值。下面以图 4.8 为例说明其表达方法。

- (1) 选用适当比例原位放大绘制剪力墙平面布置图。对各墙柱、墙身、墙梁分别编号。
- (2) 从相同编号的墙柱中选择一个截面,标注截面尺寸、全部纵筋及箍筋的具体数值 (注写要求与平法柱相同)。
- (3) 从相同编号的墙身中选择 道墙身、按墙身编号、墙厚尺寸、水平分布筋、竖向分布筋和拉筋的顺序注写具体数值。
- (4) 从相同编号的墙梁中选择一根墙梁,依次引注墙梁编号、截面尺寸、箍筋、上部 纵筋、下部纵筋和墙梁顶面标高高差。墙梁顶面标高高差,是指相对于墙梁所在结构层楼 面标高的高差值,高于者为正值,低于者为负值,无高差时不注。
 - (5) 必要时,可在一个剪力墙平面布置图上用小括号"()"和尖括号"< >"区分

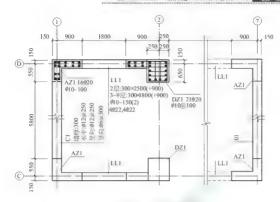

-0.030-31.170剪力墙平法施工图

图 4.8 剪力墙平法施工图示例

和表达各不同标准层的注写数值。

- (6) 如若干墙柱(或墙身)的截面尺寸与配筋均相同,仅截面与轴线的关系不同时,可 将其编为同一墙柱(或墙身)号。
- (7) 当在连梁中配交叉斜筋时,应绘制交叉斜筋的构造详图,并注明设置交叉斜筋的 连梁编号。

4.3.7 构造详图

如前所述, - 套完整的平法施工图通常由各类构件的平法施工图和标准详图两个部分组成,构造详图是根据国家现行《混凝上结构设计规范》、《高层建筑混凝上结构技术规程》、《建筑抗震设计规范》等有关规定,对各类构件的混凝土保护层厚度、钢筋锚固长度、钢筋接头做法、纵筋切断点位置、连接节点构造及其他细部构造进行适当的简化和归并后给出的标准做法,供设计人员根据具体工程情况选用。设计人员也可根据工程实际情况,按国家有关规范对其作出必要的修改,并在结构施工图说明中加以阐述。




引例的解答: 這圈是梁的结构施工圈, 這梁有两种标注, 一种是集中标注, 一种是原位标注。集中标注的梁稿号及截面尺寸、配筋等代表许多跨, 原位标注的要素仅代表本跨。

4.4 结构平面布置图基础知识



引例

如图 4.9 所示为一块现浇板的结构施工图,如何来识别这张图呢?

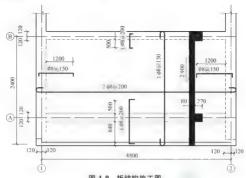

板结构施工图 图 4.9

4.4.1 结构平面布置图的形成和作用

结构平面图是假想沿着楼板面(只有结构层,尚未做楼面面层)将建筑物水平剖开所作 的水平剖面图。它表示各层梁、板、柱、墙、讨梁和圈梁等的平面布置情况,以及现浇楼 板, 梁的构造与配筋情况及构件之间的结构关系。

结构平面图为施工中安装梁、板、柱等各种构件提供依据。同时为现浇构件立模板、 绑扎钢筋、浇筑混凝土提供依据。

4.4.2 结构平面图的内容

1. 预制楼板的表达方式

对于预制楼板,用粗实线表示楼层平面轮廓,用细实线表示预制板的铺设,习惯上把 楼板下不可见墙体的实线改画为虚线。

预制板的布置有两种表达形式。

(1) 在结构单元范围内, 按实际投影分块画出楼板, 并注写数量及型号。对于预制板 的铺设方式相同的单元。用相同的编号。如甲、乙等表示。而不一一画出每个单元楼板的 布置, 如图 4, 10 所示。



图 4.10 预制板的表达方式(1)

(2) 在结构单元范围内, 画一条对角线, 并沿着对角线方向注明预制板的数量及型导, 如图 4.11 所示。

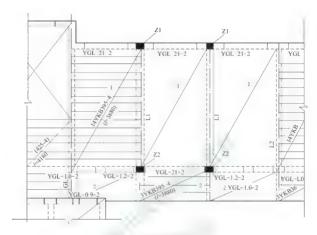


图 4.11 预制板的表达方式(2)

2. 现浇楼板的表达方式

对于现浇楼板,用粗实线画出板中的钢筋,每一种钢筋只画一根,同时画出一个重合 断面,表示板的形状、板厚及板的标高,如图 4.12 所示。

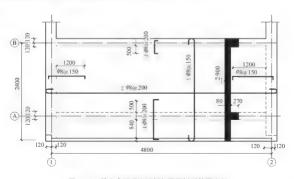


图 4.12 某宿舍楼现浇楼板与屋面板配筋图实例

楼梯间的结构布置一般不在楼层结构平面图中表示,只用双对角线表示楼梯间。这部 分内容在楼梯详图中表示。

结构平面图的定位轴线必须与建筑平面图一致。

与承重构件布置相同的楼层,可只画一个结构平面布置图,并称之为标准层结构平面布置图,如图 4,12 所示为某宿舍楼现浇楼板与屋面板配筋图实例。



引例的解答: 该图是现浇板的结构施工图、板的钢筋有两层、沿着两个方向分布 — 长度方向和宽度方向。底层钢筋弯钩向上或向左、顶层钢筋则向下或向右。

4.4.3 结构平面图的一般画法

对于多层建筑,一般应分层绘制。但是,如果各层楼面结构布置情况相同时,可只画出一个楼层结构平面图,并注明应用各层的层数和各层的结构标高。

在结构平面图中,构件应采用轮廓线表示,如能用单线表示清楚时,也可用单线表示,如梁、屋架、支撑等可用粗点画线表示其中心位置。采用轮廓线表示时,可见的构件轮廓线用中穿线表示,不可见构件的轮廓线用中扉线表示。

在楼层结构平面图中,如果有相同的结构布置时,可只绘制一部分,并用大写的拉丁字母或汉字外加细实线圆圈表示相同部分的分类符号,其他相同部分仅标注分类符号。分类符号圆圈直径为4~6mm。

在楼层结构平面图中,定位轴线应与建筑平面图保持一致,并标注结构标高。结构平面图中的剖面图、断面详图的编号顺序官接下列规定编排。

- (1) 外墙按顺时针方向从左下角开始编号。
- (2) 内横墙从左至右, 从上至下编号。
- (3) 内纵墙从上至下, 从左至右编号。

对于现浇楼板来说,每种规格的钢筋只画一根,并注明其编号、规格、直径、间距或数量等,与受力筋垂直的分布筋不必画出,但要在附注中或钢筋表中说明其级别、直径、间距(或数量)及长度等。

4.5 楼梯结构详图基础知识



- (1) 楼梯结构平面图一般需要绘制几张图?
- (2) 楼梯剖面图中哪些地方需要标出结构标高?

4.5.1 楼梯结构平面图

楼梯结构平面图表示了楼梯板和楼梯梁的平面布置、代号、尺寸及结构标高。一般包括地下层平面图、底层平面图、标准层平面图和顶层平面图,常用1:50的比例绘制。楼梯结构平面图和楼层结构平面图一样,都是水平剖面图,只是水平剖切位置不同。通常把

剖切位置选择在每层楼层平台的楼梯梁顶面,以表示平台、梯段和楼梯梁的结构布置。楼梯结构平面图中对各承重构件,如楼梯梁(TL)、楼梯板(TB)、平台板等进行了标注,梯段的长度标注采用"踏面宽×(步级数 1) 梯段长度"的方式。楼梯结构平面图的轴线编号应与建筑施 「图一致,剖切符号一般只在底层楼梯结构平面图中表示。如图 4.13 所示的楼梯结构平面图共有 3 个,分别是底层平面图、标准层平面图和顶层平面图,比例为 1:50。楼梯平台板、楼梯梁和梯段板都采用现浇钢筋混凝土,图中画出了现浇板内的配筋,梯段板和楼梯梁另有详图画出,故只注明其代号和编号。从图中可知:梯段板共有两种(TB₁、TB₂),楼梯梁为 TL₁。如图 4.14 所示的是楼梯结构剖面图及楼梯板的配筋图,楼梯结构剖面图表示楼梯架为 the,如图 4.14 所示的是楼梯结构剖面图及楼梯板的配筋图,楼梯结构剖面图表示楼梯。如图 4.14 所示的是楼梯结构剖面图表示在楼梯级板的配筋图,楼梯结构剖面图表示楼梯。

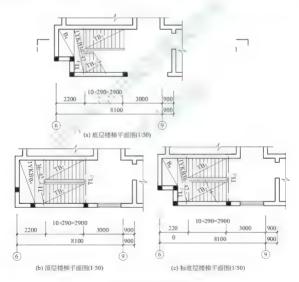


图 4.13 楼梯结构平面图



引例(1)的解答:楼梯结构平面图一般需要绘制 3 个,分别是底层平面图、标准层平面图和顶层平面

图。引例(2)的解答:在楼梯结构剖面图中,应标注出梯段的外形尺寸、楼层高度和楼梯平台的结构 标高

4.5.2 楼梯结构剖面图

在楼梯结构剖面图中,应标注出梯段的外形尺寸、楼层高度和楼梯平台的结构标高。绘制楼梯结构剖面图时,由于选用的比例较小(1:50),不能详细地表示楼梯板和楼梯梁的配筋、需另外用较大的比例(如 1:30、1:25、1:20)画出楼梯的配筋图。楼梯配筋图主要由楼梯板和楼梯梁的配筋断面图组成。在图 4.14 中,梯段板 TB.厚 110mm.板底布置的纵向钢筋是直径为①中10億100,板中的分布筋直径为②中6億200,支座处板顶的受力筋是直径为③中10億100、①中10億100。如在配筋图中不能清楚地表示钢筋布置,或是对看图易产生混淆的钢筋,应在附近画出其钢筋详图(比例可以缩小)作为参考。由于楼梯平台板的配筋已在楼梯结构平面图中画出,故在楼梯板配筋图中楼梯梁和平台板的配筋不必画出,图中只要画出与楼梯结构平面图中画出,故来采用较大比例(1:30、1:25)绘制楼梯结构剖面图,楼梯板的配筋图与楼梯结构画面图 4.14 所示。

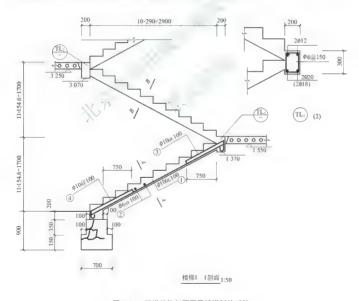


图 4.14 楼梯结构剖面图及楼梯板的配筋

4.6 结构施工图识读的一般方法与步骤



如何阅读结构施工图的顺序?

4.6.1 结构施丁图的识读方法

结构施工图的识读方法可归纳为。"从上 往下看,从左往右看。从前往后看,从大到小 看, 由粗到细看, 图样与说明对照看, 结施与 建施结合看,其他设施图参照看。"

4.6.2 阅读结构施工图的顺序

按结构设计说明、基础图、柱及剪力墙施 丁图、楼屋面结构平面图及详图、楼梯电梯施 工图的顺序读图,并将结构平面图与详图,结 构施工图与建筑施工图对照起来看, 遇到问题 时, 应一一记录并整理汇总, 待图纸会审时提 交加以解决。图纸中的文字说明是施工图的重 要组成部分, 应认真仔细逐条阅读, 并与图样 对照看,便于完整理解图纸。在阅读结构施工 图时。遇到采用标准图集的情况, 应仔细阅读规 定的标准图集,具体识图 步骤如图 4.15 所示。



图 4.15 结构施工图具体识图步

本章小结

本童重点介绍了楼层结构平面图整体标注的图示方法与要求。基础平面图及基础 详图的图示方法。钢筋混凝土构配件的画法和尺寸标注。建议可采用结合现场实地参 观的方式组织学生仔细阅读一套完整的结构施工图。

具体内容包括:结构施工图的内容、构件代号、钢筋名称、符号及标注: 基础平 面图及基础详图;结构平面布置图;现浇钢筋混凝土构件平面整体设计方法简介;楼 梯结构详图基础知识: 建筑结构施工图阅读一般方法和步骤。

本章的教学目标是熟悉基础平面图、楼层结构平面图的图示方法和要求。以及平 面整体表示方法的制图规则。

习 颞

1. 问答题

(1) 基础平面图的图示方法有何特点? 基础详图应标明哪些内容?

- (2) 基础梁和防潮层各有何作用?
- (3) 楼层结构平面图的图示方法有何特点? 与建筑平面图有何不同?
- (4) 楼层结构平面图应标注哪些平面尺寸和标高? 为什么要标注出各承重构件的底面标高?
- (5) 当现浇钢筋混凝上楼板的钢筋直接画在结构平面图上时,板内的各种钢筋如何表示?
- (6) 平面整体标注法与传统的配能图有何区别?

2. 单洗顯

(1) 承受拉力或压力,在梁、板、柱等各种钢筋混凝土构件中都有配置的钢筋是()。

),

A. 受力筋

B. 架立筋

C. 箍筋

D. 分布筋

(2) B235(Q235) 的强度标准值 f_{yk}是(

B. 235N/mm²

A. 135N/mm²
C. 335N/mm²

D. 435N/mm²

(3) KZ表示()

B. 框架梁

A. 框架柱 C. 靠尺

D. 空心柱

(4) 基础墙绘图时用()。

D. END

A. 粗实线 C. 唐线 B. 细实线 D. 点 善线

(5) 2 Φ 25 + 2 Φ 22 表示有四根纵筋, 其中 2 Φ 25 放在梁的(

A. 中部 C. 左側 B. 角部

(6) N 3 Φ 20 表示(

D. 右侧

- A. 3 根直径为 20mm 的二级抗控钢筋
- B. 3 根直径为 20mm 的二级受拉钢筋
- C. 3根直径为 20mm 的一级受扭钢筋
- D. 3 根直径为 20mm 的 + 级受拉钢筋

(7) 结构平面图中的剖面图、断面详图的编号顺序宜按外墙按顺时针方向从()开始编号。

A. 左下角

B. 右下角

C. 左上角

D. 右上角

(8) 楼梯结构平面图表示了楼梯板和楼梯梁的平面布置、代号、尺寸及结构标高。一般包括地下层平面图、底层平面图、标准层平面图和顶层平面图、常用()的比例绘制。

A. 1:500

B. 1 : 50

C. 1 : 5000

D. 1:5

3. 绘图题

抄写如图 4.16 所示的楼梯结构剖面图, 要求:

- (1) 采用 1:50 比例绘制。
- (2) 图纸规范,清晰。

4. 识图题

看如图 4.17 所示柱结构施工图,回答问题:

- (1) 解释一下柱平法集中标注的含义。
- (2) 柱里有哪几种钢筋? 每种有几根?
- (3) 柱顶标高是多少? 柱底标高是多少?

图 4.16 楼梯结构剖面图



层号	层高	标高
5	3.6	15.870
4	3.6	12.270
3	3.6	8.670
2	4.2	4.470
1	4.5	~0.03
-1	4.5	-4,53
-2	4.5	9.03
基础底板	1.2	

注:框架柱分边柱、角柱、中柱, 顶层锚固长度分别处理。

图 4.17 柱结构施工图

35

某小区住宅**楼** 识图实践

教学目标

本章主要介绍如何阅读住宅楼施工图,重点介绍了阅读住宅楼建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑立面图、建筑刘面图、建筑详图、基础施工图、柱梁板结构施工图、榱梯结构图等读图、绘图的步骤和方法。通过本章的学习、学生应熟练掌握识读和绘制住宅楼建筑 范平面图、建筑平面图、建筑刘面图、建筑刘面图、建筑计图、基础施工图、柱梁板结构 施工图、楼梯绘构图等读图、绘图的步骤和方法。

教学要求

能力目标	知识要点	权重
掌握住宅建筑总平面图的识读和绘制	住宅楼建筑总平面图	10%
掌握住宅建筑平面图的识读和绘制	住宅楼建筑平面图	15%
掌握住宅建筑立面图、建筑剖面图的识读和绘制	住宅楼建筑立面图、建筑剖面图	15%
掌握住宅建筑详图的识读和绘制	住宅楼梯详图、外墙墙身详图	15%
掌握住宅基础施工图的识读和绘制	住宅基础施工图	15%
掌握住宅柱梁板结构施工图的识读和绘制	住宅楼柱梁板结构施工图	15%
掌握住宅楼梯结构施工图的识读和绘制	住宅楼梯结构施工图	15%





通过住宅物建筑在区可以了解一幢规建住宅的内外形状和大小、平面布局, 之面造型以及各部分 的构造等内容。同时,通过住宅横结构施工因可以了解一幢规建住宅的结构构件(比如柱、梁板、基础) 衡面形坡、大小、材料及内部构造。



北京四合院

北京四合院曼北方地区院落式住宅的典型。其平面布局以院为特征,根据主人的地位及地基情况。 有两楼院、三城院、四城院或五城院几种,大宅则除城向院落之外,横向还增加平行和跨院,并设有后 按图加图 5.1 所示。



图 5.1 北京四合院

以發常見約三姓院的北京四合院为例。前院校走,以例時为主,主要用作们房、客房、客厅;大门在例停以东、宅北毂(xun)位(东南隔),靠近大门的一回多用于作门房或男仆居室;大门以东的小院为塾;倒座西部小院内设厕所。前院属对外接待区,非请不得入内。

内院是家庭和主要活动场际、外院和内院之间以中抽线上的垂花门相隔、界分内外;内院正北是正房,也称上房、北房或主房。是全院地位和规模最大者、为长辈起展处;内院两侧方东、西顺房、力晚量起展处;正房两侧较为优势的房屋叫耳房。由耳房、顺房山墙所组成的帘小空间转为"磨地"、常坡作为较限使用。也有于此布置假山、花木的;连接和包於垂花门和正房的药粉手游廊、指、寄天可方便行走。内庭院面积大、院内教持技术、陈设备的故障。何惟家人构造旅龄作,为安静舒适的居住环境。

后院的后辈房居宅院的最北部·布置册、剧、储藏、仆役住房等;如住宅有后门·后门的位置在后 证房西北角的一间;院内有井。后院是家庭服务用区。

整个四合院中轴对称,等级分明。核序并然,宛如章域视制缩影。其中,门是分界内外、引导秩序、 身份地位的保观。如大门,王对街一侧设影壁,入门仍为影壁,再左转才入前院,该划门的秩序成为四、 次之间很好的转换。

5.1 某住宅楼建筑施工图识图实践



(1) 一套完整的住宅建筑施工图包括哪些内容?



(2) 住宅建筑详图包括哪些内容?

5.1.1 住宅建筑施工图内容

住宅建筑施工图主要包括施工图首页、平面图、立面图、剖面图、建筑详图等。

5.1.2 住宅施丁图首页

施工图首页是建筑施工图的第一张图纸,主要内容包括图纸目录、设计说明、工程做 法表、门窗统计表等文字性说明。

1. 图纸目录和门窗统计表(表 5-1)

表 5-1 图纸目录和门窗统计表

项目: 湖	项目: 建施图、建筑通用图					
序号	图号	田纸名称	张数			
1	JS-1	图纸目录 室內裝修表	1			
2	JS-2	门窗表(门)	1			
3	JS-3	建筑设计总说明	1			
4	JS-4	浙江省居住建筑节能计算表	1			
5	JS-5	车库层平面	1			
6	JS-6 . V	一层平面	1			
7	18-5,-	★ 一二一五层平面	1			
8	J3-8	六层平面	1			
9	JS-9	阁楼层平面	1			
10	JS-10	屋面层平面	1			
-11	JS-11	①~炒立面	1			
12	JS-12	◎~①立面	1			
13	JS-13	1-1 剖面 2-2 剖面	1			
14			1			
15	JT-7	1#楼梯详图 厨房、厕所详图	1			
16	JT-8	2#楼梯详图 阳台详图	1			
17	JT-9	详图 -	1			
18	JT 10	详图二	1			
19	JT 11	3#楼梯详图 店铺立面详图	1			

门窗表

						1 1 100 4	DC.						
分类	门窗名称	洞口	尺寸				数量					图集名称	备注
	Ml	1000	2100		6	6 6	6	6	6		36		防盗门、 甲方自理
	M2	2360	2400	3							3		电子对讲门 甲方自理
	МЗ	1000	2000	36							36		钢板门、 甲方自理
IJ	JLM1	3000	2300	1						, .	K		卷帘门、 甲方自理
	16M0921	900	2100		12	12 12	12	12	12	16	72	浙 J2 - 93	胶合板木门
	15M0721	700	2100		6	6 6	6	6	6		36		
	16M0821	800	2100		6	6 6	6	' 6	6		36		
	TSM1524C	1500	2400		6	6_6	8	6	6		36	99浙]5	双层塑料门
	TSC0906A	900	600	33		117	>				33		
	TSC0915A	900	1500		-6	16. 6	6	6	6		36]	
	TSC1212A	1200	1200	. 1	1,	3 3	3	3	13	1	15		
	TSC1115A	1100	1500	5	6	6 6	6 \	, à	6	,	36	99 浙 J5	塑料窗
	TSC1215A	1200	1500		6	6 6	6	.0	6		36	aa 101 12	22 村 図
Ħ	TSC1815A	1800.	1500		6	6 6	6	6	6		36		
	TSC11'09'A	1100	900			1/2				4	4		
	PSC0606A	600	600	3							3		
	ZC1	2200	1350		6	6 6	6	6			30		PVC 塑料
	ZC2	1260	1350		6	6 6	6	6	6		36	参 99 浙 J5	平移窗
	ZC3	2700	1600						6		6		见详图

2. 设计说明

- 1) 工程设计的主要设计依据
- (1) 立项文件: "关于同意××新城南区二期下程立项的批复"【甬科园(2005)39 号】。
- (2) 规划文件:由宁波市规划局科技园区分局提供的设计要求、控制指标文本。
- (3) 用地文件: (2005)浙规(地)证编号 0207006。
- (4) 由宁波市规划局科技园区分局批准的总平面布置方案。
- (5) 经批准的 "××南区拆迁安置用房扩初设计"。
- (6) 由宁波市科技园区建设管理局印发的"××新城南区"期拆迁安置房项目初步设计会审会议纪要"(甬科园建【2005】13 号)。
 - (7) 由浙江省地震局提供的"对宁波市科技园区地震小区划报告的批复"。

- (8) 设计文件:本公司与业主单位签订的工程设计合同。
- (9) 国家现行有关规范、规定:
- ① 建筑设计防火规范(GB 50016 2006)。
- ② 住宅设计规范(GB 50096 1999)(2003 年版)。
- ③ 民用建筑设计通则(GB 50352 2005)。
- ④ 城市居住区规划设计规范(GB 50180-1993)(2002 年版)。
- ⑤ 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ 134 2010)。
- ⑥ 浙江省居住建筑节能设计标准(DB 33/1015-2003)。
- ⑦ 城市道路和建筑物无障碍设计规范(JGJ 50-2001)。
- ⑧ 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB 50067-1997)。
- 2) 工程概况

本工程为宁波市科技同区××新城南区 二期住宅工程,由宁波市科技同区管委会开发,位于宁波市东部的科技同区××街道、总用地面积 14.5903km²,总建筑面积 191357m²,建筑占地面积 42942m²,包括 60 栋 6 层的单元式多层住宅(总高度为 18.750m),两座非独立式地下车库(总建筑面积 19130m²),其中住宅底层设育上有5年和部分汽车库,沿街部分住它底层设商业网点;住宅项层设阁楼,作为储藏空间,小区配套设居委会、物业用房、物业经背用房、垃圾工具间、电信电视设备用房、变配电房、消防水池、泵房等设于地下车库。主要技术经营指标详见总平面布置图。

本工程耐火等级除地下汽车库为一级外,其余均为二级,主体结构耐久年限为50年,结构形式均为混凝土框架结构。本工程抗震设防烈度为六度。屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为Ⅱ级,人防工程为异地人防。

本 I.程室内设计标高士0.000 相当于黄海高程 3.450m,室内外高差 0.150m,建筑物 放样定位详见总平面定位图。

除说明外, 本工程所标标高以米为单位, 所有尺寸以毫米为单位。 除说明外, 本工程所标屋面标高为结构标高, 其余均为建筑标高。

- 3) 设计范围
- (1)建筑设计(不包括:次装修部分)、结构设计、给排水设计、电气设计、地下室通风设计、总平面设计(不包括环境设计)。
- (2) 燃气设计、景观环境设计、配电房专业设计、弱电设计、红外线保安系统设计等均另行委托设计。
 - 4) 其他

墙体材料见结施;防潮层做法为 30 厚 1:2 水泥砂浆掺相当于水泥质量 5%的防水剂。

- 3. 工程做法
- 1) 屋面做法
- (1) 坡屋面做法(由上向下)。
- ① 彩色油毡瓦(蓝色,以色样为准)(射钉与冷马蹄脂粘结固定)。
- ② 40 厚 C20 细石混凝土随捣随抹(内配 4@150 双向)。

- ③ 无纺布隔离层。
- ④ 25×25 木条@600, 内嵌 25 厚聚苯板保温层。
- ⑤ 3 厚改性沥青防水卷材。
- ⑥ 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平。
- ⑦ 现浇钢筋混凝土屋面。
- (2) 非上人屋面做法(用于住宅、店铺、管理用房等屋面)(由上向下)。
- ① 3 厚改性沥青防水卷材(带彩砂保护层)。
- ② 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层。
- ③ 憎水珍珠岩块材保温兼找坡层(坡度2%,最薄处60厚)(按规范设排气道,做法见99新 I14 第 25 页详图 10)。
 - ④ 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层。
 - ⑤ 现浇钢筋混凝土(自防水)结构层。
 - (3) 上人屋面做法(用于住宅阁楼层露台)(由上向下)。
- ① 40 厚 C20 细石混凝上随捣随抹(内配 4a (a 150 双向)(按规范设分仓缝、做法见 99 新 I14 第 23 页详图 13)。
 - ② 油毡隔离层。
- ③ 憎水珍珠岩块材保温兼找坡层(坡度 2%, 最薄处 60 厚)(按规范设排气道, 做法见 99 浙 114 第 25 页详图 9)。
 - ④ 3 厚改性沥青防水卷材。
 - ⑤ 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层。
 - ⑥ 现浇钢筋混凝土结构层。
 - (4) 上人植草屋面做法。(用于地下车库屋面)。见地下车库设计说明。
 - (5) 檢沟及雨篷做法(由上向下)。
 - ① 3 厚改性沥青防水卷材(带铝箔面保护层)。
 - ② 1:3 水泥砂浆 1% 找坡, 最薄处 20 厚。
 - ③ 现浇钢筋混凝土(自防水)结构层。

所有金属制品露明部分,除铝铜制品、电镀制品及已注明者外,均刷防锈漆,度,棕 黑色调和漆两遍。

- 2) 楼面做法
- 见装修表。
- 3) 地面做法
- 见装修表。
- 4) 顶棚做法
- 见装修表。
- 5) 墙面做法
- (1) 外墙 1(涂抹面层,用于二层及以上)(由内向外)。
- ① 墙面清理,界面剂 -道。
- ② 15 厚聚合物保温砂浆。
- ③ 10 厚 1:2.5 抗裂防水砂浆罩面。
- ① 外墙涂料弹涂(色彩另详,其分隔详见立面施工图,立面色彩要求做样板,并经业

建筑识图

- 主、规划部门、设计人员认可后方可施 Γ; 分格缝除说明外, 为 20 宽 10 深, 黑色嵌缝)。
 - (2) 外墙 2(仿真石面砖面层,用于住宅部分-层)(由内向外)。
 - ① 墙面清理,界面剂一道。
 - ② 15 厚聚合物保温砂浆。
 - ③ 10 厚 1:2.5 抗裂防水砂浆粘结层。
 - ④ 外墙面砖(材料及色彩看样定)。
 - (3) 外墙 3(仿真石面砖面墙,用于非住宅部分)(由内向外)。
 - ① 墙面清理, 水泥砂浆 -道(内掺水泥质量 3%的建筑胶)。
 - ② 15 厘 1:3 水泥砂浆找平层。
 - ③ 10 厚 1:2.5 水泥砂浆粘贴层。
 - ④ 外墙面砖(材料及色彩看样定)。
 - (4) 内墙: 见装修表。
 - 6) 门窗工程
- (1) 店舗外门采用 80 系列 PVC 塑料门, 白框, 6 厚无色浮法玻璃; 汽车库门采用铝合金券窗门,
- (2) 住宅进户门采用普通防盗门,自行车库门采用普通钢板门,住宅单元门采用电控 对讲安全门,式样由专业单位设计,甲方自理。
 - (3) 住室室内木门为胶合板木门,阳台门为 PVC 塑料双层玻璃门(带窗纱)。
- (4) 所有外窗采用 88 系列 PV(塑料窗(带纱窗), 白框, 窗玻璃采用 5 厚无色浮法玻璃。
 - (5) 所有木门与开启方向一侧墙面立平。塑钢门窗与墙中线立平(注明者除外)。
 - (6)门窗五全除注明者外均按有关标准图所规定的零件配齐。
 - 7)油漆工程 ()
 - 均由用户自理。
 - 8) 住宅封闭阳台内墙及顶棚桉相应做法施工
 - 9) 其他
 - (1) 凡未制品与砖砌体或钢筋混凝土构件接触外。均刷沥青防腐剂二度。
- (2)屋面雨水管及阳台排水管采用白色 100UPVC 塑料管;独立的空调排水管用 25UPVC管;设有排水地漏、排水口的楼地面(包括阳台)找坡 1%。坡向地漏(排水口), 雨水管落地外均设容井。
- (3) 空調預留孔定位见建筑平面图,其中住宅卧室、书房预埋 75UPVC 管,(洞 2)中心离地 2100;客厅预埋 75UPVC 管,(洞 1)中心离地 150。[除说明外,空调预留洞中心距墙(柱)为 200。]
- (4) 所有砖墙的室内阳角在离楼、地面 1500 高度以下均做 1:2 水泥砂浆护角,厚度 和墙面粉刷厚度一致。
- (5) 所有用水房间四周墙体均做 150 高混凝土挡水线, 宽度同墙体(门洞口除外), 混凝土标号同楼面。
- (6) 住宅采用 ZRF 住宅烟气集中排放系统,详见图集 2001 浙J16,其中厨房排油烟道 选用 ZRF B3 型,排油烟口中心距地 2200,风帽出屋面高度 1100,即风帽顶标高 为19,700m。

- (7) 沿建管物四周协面做600 實湿器上對水。做法详见2000 新137 第44 页详图4。每 20m 长设一道 20 宽伸缩缝, 散水与墙面之间设 20 宽缝, 均以沥青砂浆嵌缝。
- (8) 住室六层上阁楼的户内楼梯及防护栏杆均由用户自理。人单元室外坡道做法详见 新 I18 - 95 第 3 页详图 1(其中混凝土垫层改为 C15); 人 车库室外坡 做法详见 JT 9 详 图 21.
- (9) 抗震缝做法详见施工图,其中墙面盖缝材料选用1厚铝板。住宅顶层上阁楼的户 内楼梯及防护栏杆。
 - (10) 本工程的绿化景观由专业单位设计。并及时配合施工。
- (11) 本说明未提及处。须及时与设计人员联系。未经设计人员签字认可的改动均 无效。
- (12) 本工程应按图施工。密切配合总图、给排水、电气、暖通等专业图纸,并按国 家现行施工及验收规范进行验收,涉及的规范包括,建筑地面工程质量验收规范(GB 50209 2010), 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210 2001), 屋面工程施工质量验 收规范(GB 50207 2002), 地下防水工程质量验收规范(GB 50208 2002), 建筑工程施 Г.质量验收统一规范(GB 50300-2001)等。

5.1.3 住字建筑平面图识图

1, 车库层平面图的识读(图 5, 2)

由图名可知,该图为车库层平面图,比例是1:100。图下方绘有指北针,可知房屋坐 东北朝两南。本建筑为单元式作字,其三个单元,一梯两户。平而图的形状为矩形,总长 39240mm, 总宽 10740mm 通过总尺寸可计算出房屋的占地面积。从图中墙体的分隔情况 和房间的名称,可知房屋内部房间为自行车库房,用途为存放自行车,有 12 种类型自行 车库房。本建筑为框架结构,所以建筑的墙体较多且布置规整,南侧布置了自行车库4, 自行车库 5, 自行车库 6, 自行车库 7, 自行车库 5, 自行车库 9, 自行车库 10, 自行车库 11. 自行车库 12, 北侧布置了自行车库 1. 自行车库 4. 自行车库 12, 中间布置了自行车 库 2, 自行车库 3, 自行车库 5, 自行车库 6, 自行车库 10, 自行车库 11。


从图中定位轴线的编号及其间距,可了解各承重柱位置及房间的大小。图中标注有外 部尺 中和内部尺 中。从各道尺寸的标注,可了解各房间的开间、讲深、外墙与门窗及室内 设备的大小和位置。

1) 外部尺寸

为了方便读图和施工,一般在图形的外部,注写三道尺寸。

- (1) 第一道尺寸,表示外墙上的门窗洞口、墙垛的形状和位置,依托轴线注写,如本 图中民用房屋建筑图纸的介绍①、②轴线间函轴线上的窗 TSC0906A, 宽度 900mm, 位置 为左距①轴线 150mm, 右距②轴线 320mm。
- (2) 第二道尺寸,表示轴线间的距离,用以表示房间的开间和进深,如本例中②、④ 轴线, ©、© 轴线间的自行车库 1, 开间为 3500mm, 讲深为 2400mm,
- (3) 第三道尺寸,表示外轮廓的总尺寸,即指从一端外墙边到另一端外墙边的总长和 总宽。本房屋总长 39240mm, 总宽 10740mm。

道尺寸线之间应留有适当的距离。一般为7~10mm,其中,第一道尺寸应离图形

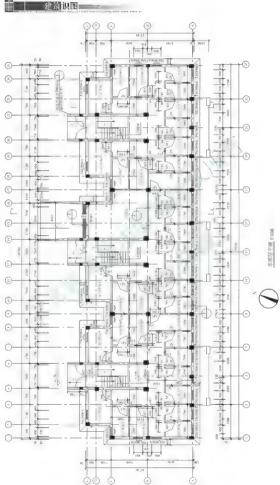

某住宅车库层平面图

图 5.2

132



的最外轮廓线 10~15mm,以便注写尺寸数字。如果房屋前后或左右不对称,则平面图上四边都应标注尺寸,如有对称,可只标注在左侧和下方。

2) 内部尺寸

为了说明房屋的内部大小和室内的门窗洞、孔洞、墙厚和固定设施(厨房和卫生间的 固定器具、搁板等)的大小和位置,在平面图上应注写相关的内部尺寸。如本例中 M3 的 尺寸标注为1000mm,自行车库间分隔墙宽度为120mm。

3) 标高

①~⑥轴线间标注了标高-0.150,显示该部位的为房屋的室外地面标高。①~⑥轴线间标注了标高-0.600,多数房间地面都处于此高度。楼梯间的入口处为 +0.000,室外地面为-0.150,室内外高差为150mm。

4) 门窗数量及类型

从图中门窗的图例及其编号。可了解到门窗的数量、类型和位置。如本例中门有类型 M2、M3、M2 数量为 3 个、M3 数量为 34 个。窗有类型 TSC0906A、PSC0606A、TSC0906A 数量为 3 个。

另外、散水分布在房屋四周、尺寸宽度为600mm。①、⑥轴线间坡道坡度为1:12. ⑫、⑥轴线间坡道坡度为1:7。紧贴建筑⑥轴线外墙、在②、⑧、⑪、⑰、⑰轴线上共有5根雨水管(可与立面图及屋顶平面图对照确认)。图中共有4处坡道挡墙的详图索引,均引用了标准图集新J18-95. 即1995年版浙江省建筑标准图集。图中还有两处剖切符号,对应于1—1、2—2 剖面图。。

2. 一层平面图识图(图5.3)

由图名可知,图 5.3 为一层平面图,比例是 1:100。本建筑为单元式住宅,共三个单元,一梯两户,每户户型均是两室两厅—卫一厨。从车库层顺着楼梯上到一层,进入户内,北面是厨房和卫生间,中间是客厅和餐厅,南面是主卧和次卧,南面次卧外有一阳台。

从图中定位轴线的编号及其间距,可了解到各承重柱位置及房间的大小。图中标注有 外部尺寸和内部尺寸。从各道尺寸的标注,可了解各房间的开间、进深、外墙与门窗及室 内设备的大小和位置。

1) 外部尺寸

- 为了方便读图和施工。一般在图形的外部,注写三道尺寸。
- (1) 第一道尺寸,表示外端上的门窗洞口、墙垛的形状和位置,依托轴线注写,如本 图中民用房屋建筑图纸②、③轴线间⑤轴线上的窗 TSC1215A,宽度 1200mm,位置为左 距②轴线 600mm,右距③轴线 300mm。
- (2) 第二道尺寸,表示轴线间的距离,用以表示房间的开间和进深,如本例中②、③ 轴线,②、⑤轴线间的厨房,开间 2100mm,进深 2400mm。
- (3) 第三道尺寸,表示外轮廓的总尺寸,即指从一端外墙边到另一端外墙边的总长和 总宽。本房屋总长 39240mm,总宽 10740mm。

2) 内部尺 十

为了说明房屋的内部大小和室内的门窗洞、孔洞、墙厚和固定设施(厨房和卫生间的 固定器具、搁板等)的大小和位置,在平面图上应注写相关的内部尺寸。如本例中 16M0821 的尺寸标注属于内部尺寸,为800mm。



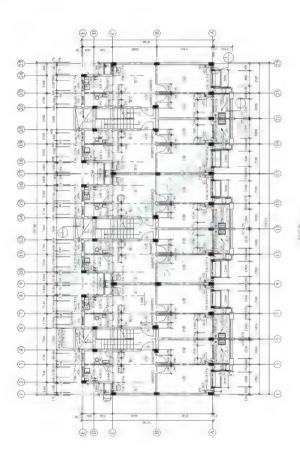


图 5.3 某住宅一层平面图

3) 标高

⑦、⑨轴线间标注了标高 1.800m、显示客厅的楼面标高,其他房间楼面都处于此高度。④、⑩轴线间标注了标高 2.900m,显示雨篷的楼面标高,其他雨篷同此处。

4) 门窗数量及类形

从图中门窗的图例及其编号。可了解到门窗的数量、类型和位置。如本例中门有类型 16M0821、15M0721、16M0921、TSM1524C、16M0821 数量为6个、15M0721 数量为6 个、16M0921 数量为12个、TSM1524C 数量为6个。窗有类型 TSC1215A、TSC0915A、 TSC1115A、TSC1815A,TSC1215A 数量有6个、TSC0915A 数量有6个、TSC1115A 数 量有2个、TSC1815A 数量有6个。

另外,①、⑥轴线间①轴线外有一个雨篷,②、⑥轴线间①轴线外有一个雨篷,②、②轴线间①轴线外有一个雨篷,雨篷内排水坡度为1%。紧贴建筑⑥轴线外墙,在②、③、⑥、⑫、⑥、②轴线上共有6根雨水管,紧贴建筑⑤轴线外墙,在⑤、⑤、⑦、⑪、⑥、②、②轴线上共有9根雨水管(可与立面)及屋原平面图对照确认)。图中共有3处详图索引,有两种类型的预留洞——洞1和洞2。③、⑥轴线间③轴线,⑤、⑦轴线间⑥轴线,①、⑤轴线间⑥轴线,①、⑥轴线间⑥轴线,②、②轴线间⑥轴线,④、⑤轴线间⑥轴线,②、②轴线间⑥轴线,④、⑥轴线间⑥轴线,②、②轴线间⑥轴线,④、⑥轴线间⑥轴线,④、⑥轴线间⑥轴线,④、⑥

3. 二~五层平面图识图

如图 5.4 所示由图名可知,该图为二~五层平面图,比例是 1:100。从图中可知楼梯有三个,类型为平行双跑楼梯。①、⑨轴线间标注了标高 4.600m、7.100m、10.200m、13,000m,分别表示二层、三层、四层、五层楼面标高。本平面图识图其他同一层平面图。

1. 六层平面图识图

如图 5.5 所示由图名可知、该图 为六层平面图、比例是 1:100。本平面图中楼梯只能向下走,其他识图同二~五层平面图。

5. 阁楼层平面图识图

如图 5.6 所示由图名可知、该图为阁楼层平面图、比例是 1:100。每户都把阁楼作为储藏室用。阁楼和第六层垂直交通先預留洞。可以根据用户需要自己设置楼梯。①、⑥ 轴线间标注了标高 18.600m、显示储藏室的楼面标高,其他储藏室楼面都处于此高度。阁楼四周有天沟排水,天沟宽 400mm、沟底坡度 1%。①、①、①轴线间,紧贴②、⑧、①、⑤、图各有1根雨水管;紧贴⑥轴线、在③、⑦、①、⑤、0、②轴线各有1根雨水管(可与立面图及屋顶平面图对照确认)。从图中可了解到窗有发型 TSV0909A、TSC1809A、TSC1109A、TSC109A、数量有 10 个、TSC1109A 数量有 4 个。此外图中环有坡度为 1:1,25、 着有瓦片的坡屋顶、 在坡屋顶之间有排水坡度为 2%的镀合。

6. 屋面层平面识图

如图 5.7 所示由图名可知,该图为屋面层平面图,比例是 1:100。该屋顶采用有组织排水,中间是平屋顶,外面有坡屋顶、露台。平屋顶排水坡度为 2%,坡屋顶排水坡度为 1:1.25,天沟排水坡度为 1%。


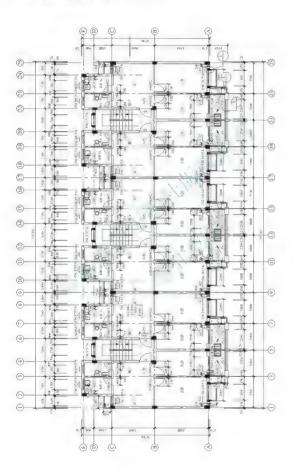


图 5.4 某住宅二~五层平面图

- 九层主廊 1100



某国税局办公楼 识图实践

教学目标

本章主要介绍如何阅读国税局办公楼施工图,重点介绍了阅读国税局办公楼建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑剖面图、基筑计图、基础施工图、柱梁板结构施工图、楼梯结构图等读图、绘图的步骤和方法。通过本章的学习,学生应熟练掌握识读和绘制国机局办公楼建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑刻面图、建筑详图、基础施工图、柱梁板结构施工图、楼梯结构图等读图、绘图的步骤和方法。

教学要求

能力目标	知识要点	权重
掌握国税局办公楼建筑总平面图的识读和绘制	国税局办公楼建筑总平面图	10%
掌握国税局办公楼建筑平面图的识读和绘制	国税局办公楼建筑平面图	15%
掌握国税局办公楼建筑立面图、建筑 剖面图的识读和绘制	国税局办公楼建筑立面图、建筑 引 面图	15%
掌握国税局办公楼建筑详图的识读和 绘制	国税局办公楼楼梯详图、外墙墙身 详图	15 ⅓
掌握国税局办公楼基础施工图的识读 和绘制	国税局办公楼基础施工图	159
掌握国税局办公楼柱梁板结构施工图 的识读和绘制	国税局办公楼柱梁板结构施工图	15%
掌握国税局办公楼梯结构施工图的识 读和绘制	国税局办公楼梯结构施工图	15%







章节导读

通过国税局办公楼建筑施工图可以了解一幢 拟建国税局 亦公楼的内外形状和大小、平面布局、立面 造型以及各部分的构造等内容。同时,通过国税局亦公楼结构施工图可以了解一幢 拟建国税局办公楼的 结构构件(比如柱、梁板、基础)斯面形状、大小、材料及内部构造。



从工业到艺术 旧厂房的 LOFT 改造

LOFT 这种居住生活形式非实很早在美国纽约出现。艺术家与设计师们利用废弃的工业厂房、从中 分隔出居住、工业、七交、磁乐、收藏等各种空间。一是低廉的业价。可是空间宽敞。光线充足可以自 由的发挥。这种生活方式使居住者即使在繁华的都市中,也仍然能鸣受到复都野时那种快乐。从此、 LOFT 但与艾木林下缘份。

现在, 当你走进红专厂房里时, 仍不免会留意到一些精彩的细节, 为 LOFT 这个名词更加贴近时尚艺术。高挑的空间, 规模的红码塘面, 灰色的水泥地面, 同内的汽草, 一切都归于平静, 它已成为一种全新的建筑形式在社会上慢慢发展起来。

LAFT 在室内中, 尤线是一个关键的要素。厂房本身就是一个原生店的建筑设计, 想要维持某个原则, 占领有完足的附记者向室内, 例如开天剪。而开源也是 LAFT 最大的特点, 分陽形式尽量少一点,以认至常确简适的效果。

LOFT 内那处破旧的老厂房也为艺术家们的艺术创造提供了一个宽松的平台。这里的农国激发 出投計率的创作风感。两 LOFT 在设计过程中,它把节约实明、实用主义、可持续发展摆在省价、 尽量通过自己创造性思维构思出简单而又便宜的材料文管造出独特的类感、使 LOFT 化持续平稳地 发展。

如图 7.1 所示为上海红坊; 如图 7.2 所示为北京 798。



图 7.1 上海红坊



图 7-2 北京 798

7.1 某国税局办公楼建筑施工图识图实践



- (1) 一套完整的国税局办公楼建筑施工图包括哪此内容?
- (2) 国税局办公楼建筑详图包括哪此内容?

7.1.1 国税局办公楼建筑施工图内容

国税局办公楼建筑施工图主要包括施工图首页、平面图、立面图、剖面图、建筑详图等。

7.1.2 国税局办公楼施工图首页

施工图首页是建筑施工图的第一张图纸,主要内容包括图纸目录、设计说明、工程做法、门窗统计表等文字性说明。

1. 图纸目录(表7-1)

表7-1 图纸目录

	项 目:建施图、建筑通用图						
序号	图号	图纸名称	张数				
1	JS-1	总平面图	1				
2	JS 2	架空层平面图	1				
2	IS -3	- 屋平面图	1				

	项 目: 建施图、建筑通用图						
序号	图号	图纸名称	张数				
3	JS-4	:层平面图	1				
4	JS-5	三层平面图	1				
5	JS-6	四层平面图	1				
6	JS-7	五层平面图	1				
7	JS-8	六层平面图	1				
9	JS-9	机房层平面	1				
10	JS-10	屋顶层平面	1				
11	JS-11	①~⑥立面 (1				
12	JS-12	⑤~①立面 / 、 八 ′)	1				
13	JS-13	A~⑥立面, ⑥~例立面	1				
14	JS-14	1-1 剖面、2-2 剖面	1				
15	JS - 15	1=楼梯平面图	1				
16	JS-16	↓#楼梯 A—A 平面图	1				
17	JS-17	2#楼梯平面图	1				
18	IS-18	△ △ △ 2 # 楼梯 B—B 平面图	1				

2. 设计说明

- 1) 工程设计的主要设计依据
- (1) 立项文件: "关于同意××工程立项的批复"。
- (2) 规划文件,由宁波市规划局提供的设计要求、控制指标文本。
- (3) 用地文件: (2005) 浙规(地) 证编号 0207006。
- (4) 由宁波市规划局批准的总平面布置方案。
- (5) 设计文件, 本公司与业主单位签订的工程设计合同。
- (6) 国家现行有关规范、规定。
- ① 建筑设计防火规范(GB 50016-2006)。 ③ 民用建筑设计通则(GB 50352 2005)。
- ② 国税局办公楼设计规范(GB 50096-1999)(2003 年版)。
- ④ 城市居住区规划设计规范(GB 50180-1993)(2002 年版)。
- ⑤ 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ 134 2010 年版)。
- ⑥ 浙江省居住建筑节能设计标准(DB 33/1015 2003)。
- (7) 城市道路和建筑物无障碍设计规范(IGI 50-2001)。
- (8) 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB 50067 1997)。
- 2) 下程概况

本工程为宁波市××国税局办公楼工程,由宁波市××国税局开发,征地面积 5411.7m2, 实际用地面积 3779.2m2, 总建筑面积 4073m2。本工程室内设计标高+0.000 相当 F 黄海高程 6.300m. 室内外高差 0.450m。本 L 程建筑高度 26.93m, 为 2 类高层建 筑,建筑耐火等级二级,建筑层数6层,结构形式为框架结构,抗震设防烈度为6度,建 策结构设计使用年限为50年。除说明外,本 [程所标标高以来为单位,所有尺寸以毫米 为单位。除说明外。本 [程所标屋面标高为结构标高,其余均为建筑标高。

- 3. 工程做法
- 1) 墙面做法
- (1) 除特殊说明外,外墙填充墙体采用 240 厚混凝土 8 孔砖,用 M7.5 混合砂浆砌筑。
- (2) 內墙填充墙体采用 200 厚或 100 厚(楼梯间及电梯间周围采用 240 厚混凝土多孔砖),用 M5 混合砂浆砌筑。
 - (3) 长度不大于120 的墙垛均与结构柱整浇。
- (4) 外端 2(仿真石面砖面层、用于国税局办公楼部分 ·层)(由内向外): 墙面清理、 界面剂 ·道; 15 厚聚合物保温砂浆; 10 厚 1 : 2.5 抗裂防水砂浆粘结层; 外墙面砖(材料 及色彩看样定)。
- (5) 外墙 3(仿真石面砖面墙,用于非国税局办公楼部分)(由内向外);墙面清理,水泥砂浆,道(内掺水泥质量 3%的建筑胶);15 厚 1:3 水泥砂浆找平层;10 厚 1:2.5 水泥砂浆粘贴层;外墙面砖(材料及色彩看样定)。
 - (6) 内墙: 见装修表
 - 2) 门窗工程
- (1) 店铺外门采用 80 系列 PVC 塑料门, 白框, 6 厚无色浮法玻璃; 汽车库门采用铝合金卷帘门。
- (2) 国税局办公楼进户门采用普通防盗门,自行车库门采用普通钢板门,国税局办公楼单元门采用电控对讲安全门,式样由专业单位设计,甲方自建。
 - (3) 国税局办公楼室内木门为胶合板木门。阳台门为 PV(' 塑料双层玻璃门(带窗纱)。
 - (4) 所有外窗采用 88 系列 PVC 塑料窗(带纱窗), 白框, 窗玻璃采用 5 厚无色浮法玻璃。
 - (5) 所有木门与开启方向一侧墙面立平, 塑钢门窗与墙中线立平(注明者除外)。
 - (6) 门窗五金除注明者外均按有关标准图所规定的零件配齐。
 - 3)油漆工程。

均由用户自理。

- 4) 其他
- ① 国税局办公楼封闭阳台内墙及顶棚桉相应做法施工。
- ② 燃气设施由甲方洗定的专业公司配合设计,并及时提供预留安装条件。
- ③ 本工程的绿化景观由专业单位设计,并及时配合施工。
- ④ 本说明未提及处,须及时与设计人员联系,未经设计人员签字认可的改动均无效。
- ⑤ 本「程应按图施丁,密切配合总图、给排水、电气、暖通等专业图纸,并按国家现行施工及验收规范进行验收。



引例(1)的解答:一套完整的国税局办公楼建筑施工图主要包括住宅施工图首页、平面图、立面图、剖面图、建筑详图等。引例(2)的解答:国税局办公楼建筑详图一般包括楼梯建筑详图、屋面外墙建筑详图等。

7.1.3 总平面图识图实践

该办公楼总平面图如图 7.3 所示识图过程如下。

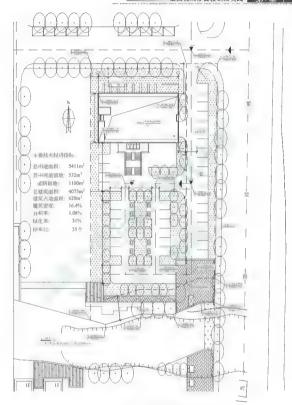


图 7.3 办公楼总平面图

- (1) 办公楼的朝向、位置和范围。在国税局图的左上边角画出了该地区的指北针,按 指北针所指的方向,可以知道这个办公楼坐南朝北;在国税局图的三个角画出了画出的坐标,标注了建筑物位置。
- (2)新建办公楼的平面轮廓形状、大小、朝向、层数、位置和室内外地面的标高。以 粗实线画出的这栋新建办公楼,显示出了它的平面形状呈矩形,南北朝向,办公楼共有6



- 层,前面是室外台阶,办公楼的底层室内标高为 6.03m。
- (3) 新建办公楼周围环境以及附近的建筑物、道路、绿化等布置。新建办公楼的北面和西面都有道路、空地上都有绿化。

7.1.4 国税局办公楼建筑平面图识图

1. 架空层平面图的识图

如图 7.4 所示此图图名为架空层平面图。图下方绘有指北针,可知房屋坐北朝南。平面

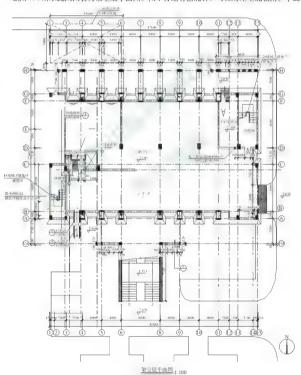


图 7.4 架空层平面图

图的形状为矩形, 总长 42840mm, 总宽 22400mm, 通过总尺 寸可计算出房屋的占地面积。

2. 一层平面图识图

如图 7.5 所示此图图名为 - 层平面图。

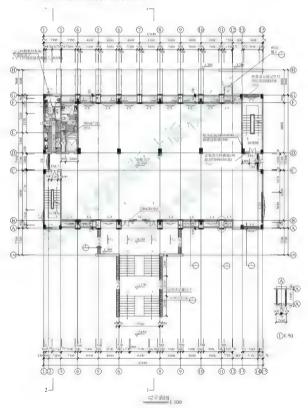


图 7.5 一层平面图



3. 二、三层平面图识图

如图 7.6 所示此图图名为 二、三层平面图。

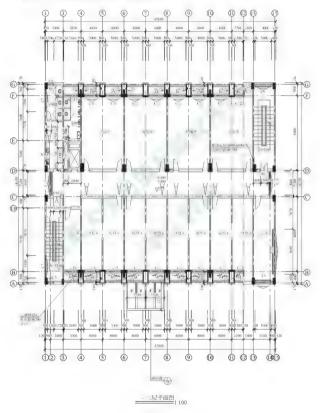


图 7.6 二、三层平面图

4. 四层平面图识图

如图 7.7 所示此图图名为四层平面图。

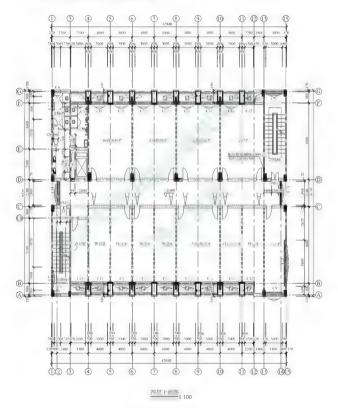


图 7.7 四层平面图



5. 五层平面图识图

如图 7.8 所示此图图名为六层平面图,比例是1:100。

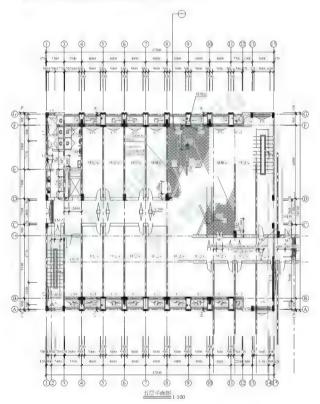


图 7.8 五层平面图

6. 六层平面图识图

如图 7.9 所示此图图名为六层平面图,比例是1:100。

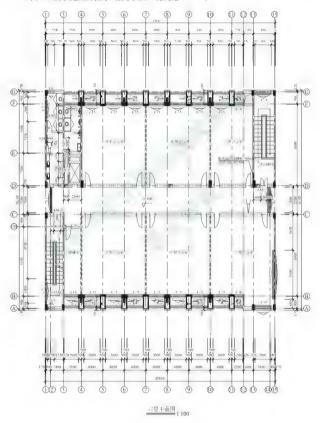


图 7.9 六层平面图



7. 机房层平面图识图

如图 7.10 所示此图图名为机房层平面图,比例是1:100。

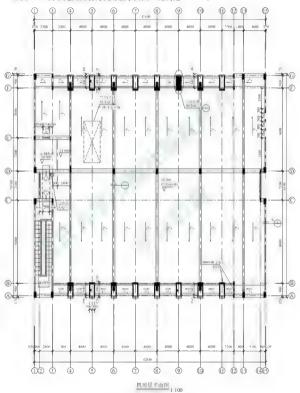


图 7.10 机房层平面图

8. 屋顶层平面识图

如图 7.11 所示此图图名为屋顶层平面图,比例是1:100。

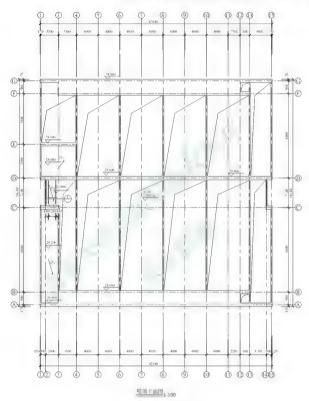


图 7.11 屋顶层平面图

7.1.5 建筑立面图识图

1. 南立面图识图

如图 7.12 所示图名为南立面图,采用 1:100 的比例绘制。本立面图绘出建筑两端的



两根定位轴线①、⑤,用于标定立面,以便与平面图对照识读。从图中可看到房屋的正立面外貌形状,了解屋顶、门窗、阳台、雨篷等细部的形式和位置。

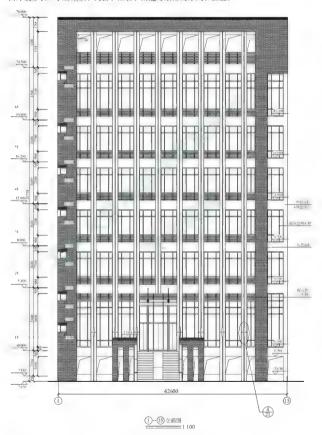


图 7.12 南立面图

2. 北立面图识图

如图 7.13 所示此图图名为北立面图,采用 1:100 的比例绘制。

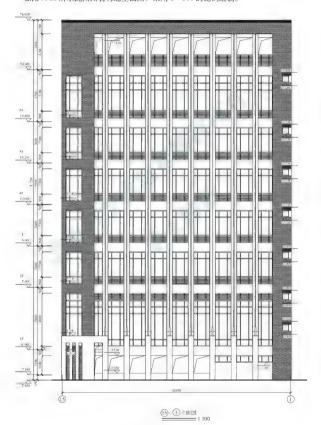


图 7.13 北立面图



3. 侧立面图识图

如图 7.14 和图 7.15 所示分别为左侧立面图和右侧立面图,采用 1:100 的比例绘制。本 立面图绘出建筑两端的两根定位轴线③、⑥,用于标定立面,以便与平面图对照识读。从图 中可看到房屋的侧立面外貌形状,了解屋顶。门窗、阳台、雨篷等细部的形式和位置。

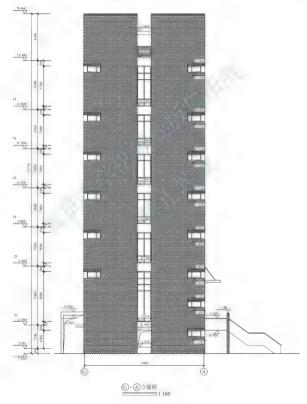


图 7.14 左侧立面图



图 7.15 右侧立面图

7.1.6 剖面图识图

1.1 1剖面图识图

如图 7.16 所示此图图名是 1 剖面图 . 比例是 1:100 ,翻看 . 层平面图 . 找到相应

的剖切符号,以确定该剖面图的剖切位置和剖切方向。在识读过程中,也不能离开各层平面图,而应当随时对照,便于对照阅读。

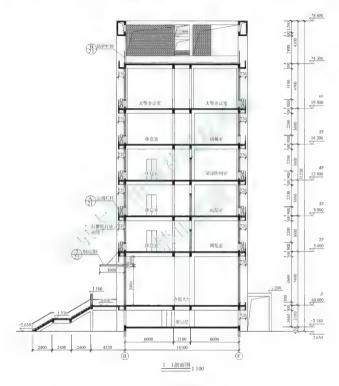


图 7.16 1-1 剖面图

2. 2 2 剖面图识图

如图 7.17 所示此图图名是 2 2 剖面图,比例是 1:100。

图 7.17 2-2 剖面图

2 2計加州 100

7.1.7 楼梯建筑详图

- 1. 1 # 楼楼梯详图识图
- 1) 1#楼楼梯平面图

如图 7.18 所示此图图名为1#楼楼梯平面图,比例为1:50。



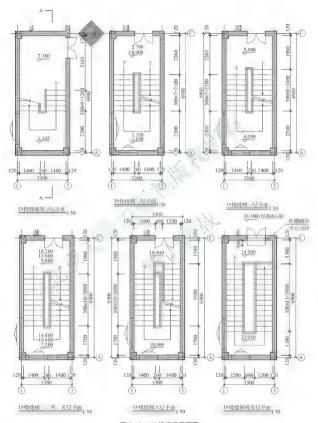


图 7.18 1 # 楼楼梯平面图

2) 1 # 楼楼梯 A A 剖面图 如图 7.19 所示此图图名为 A A 剖面图,比例为 1:50。


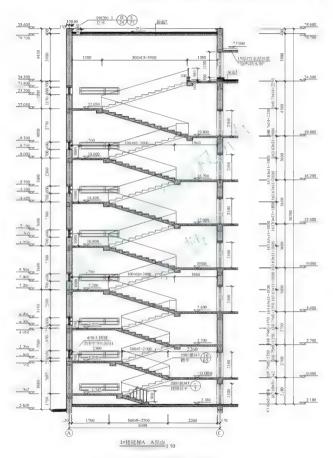



图 7.19 1 # 楼楼梯 A-A 剖面图

2. 2#楼楼梯详图

1) 2#楼楼梯平面图

如图 7.20 所示此图图名为 2 # 楼楼梯平面图,比例为 1:50。

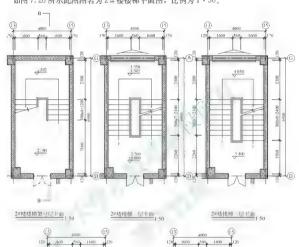

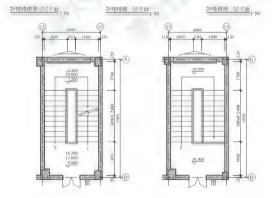


29楼楼梯 : 四 五层十面 150

2#楼楼梯六层十面150

图 7.20 2 # 楼楼梯平面图

2) 2#楼楼梯 B-B 剖面图

如图 7.21 所示此图图名为 2 # 楼楼梯 A A 剖面图,比例为 1:50。

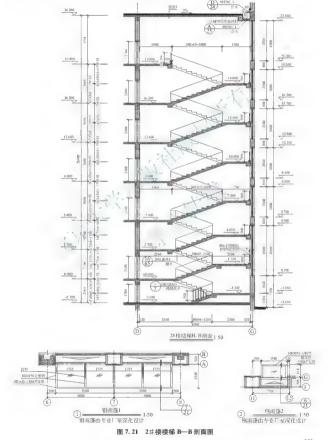

7.2 某国税局办公楼结构施工图识图实践

310

- (1) 一套完整的国税局办公楼结构施工图包括哪些内容?
- (2) 本国税局办公楼结构施工图是哪种构造类型的基础?

7.2.1 本国税局办公楼结构施工图的内容

国税局办公楼结构施工图 ·般包括下列三个方面的内容:结构设计说明、结构平面布 置图、构件详图。

7.2.2 结构设计说明

- (1) ±0,000 标高相当于绝对标高 6,030m。
- (2) 本基础设计根据浙江省某工程勘察院 2007 年 9 月提供的岩土工程资料。
- (3)采用先张法预应力混凝上管桩(\$50)和预应力混凝上管桩(\$50,\$600), 桩长约60m。
- (4) 本 L程共 80 枚桩, 其中 PTC 550(70)共 62 枚, PC A600(100)共 6 枚, PC A550(100)共 12 枚。
- (5) 采用静压沉桩法,单桩承载力特征值; \$550, R₂=1000kN,桩架配重 1500kN; \$600, R₂=1100kN,桩架配重 1600kN;
- (6) 材料与改造: 桩身混凝上为 C60. 承台混凝上为 C25, Φ为 HPB235 或者 HRB335. 主箭锴人承台不小于 35d, 管桩填芯混凝上为 C30, 其余详见 2002 浙 G22 图集。
 - (7) 图中未注明偏心尺寸者均以轴线为中心。
 - (8) 桩施工完毕,验收合格后可施工承台。
 - (9) 地梁底部钢筋应在支座范围内搭接,上部钢筋应在跨中 1/3 范围内。
 - (10) 承台洗自标准图集 2004 浙 G24 图集,图中未注明地梁 DL。
 - (11) 其他纵筋锚固搭接构造详见总说明。
 - (12) 地梁籍筋在承台边,梁相交处各加密 3@50,吊筋弯起角度为 45°。

7.2.3 本国税局办公楼结构平面布置图识图

1. 基础平面图识图



引例(1)的解答:办公楼结构施工图一般包括下列三个方面的内容:结构设计说明、结构平面布置图、构件详图等。引例(2)的解答:桩基础基型的基础。

如图 7.22 所示此图为办公楼桩位平面布置图,比例为1:100。如图 7.23 所示

此图为办公楼基础结构平面布置图,比例为1:100。如图7.24 所示此图为办公楼基础详图。

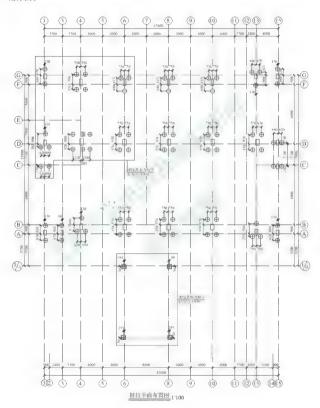



图 7.22 办公楼桩位平面布置图



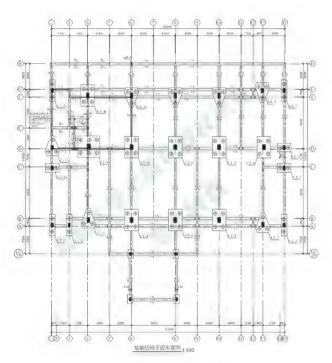


图 7.23 基础结构平面布置图

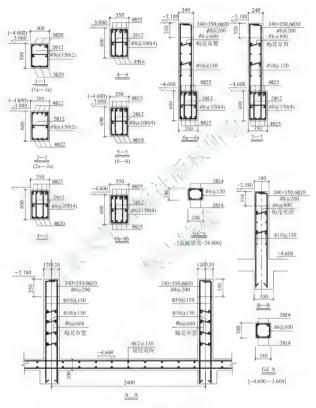


图 7.24 办公楼基础详图

2. 楼层结构平面布置图

1) 柱网平面布置图

如图 7.25~图 7.27 所示,这些图为某办公楼柱网平面布置图及配筋详图。



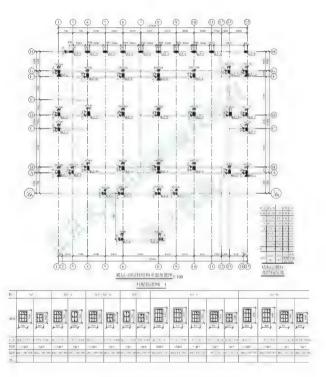


图 7.25 办公楼底层~四层柱平面布置图及柱配筋详图


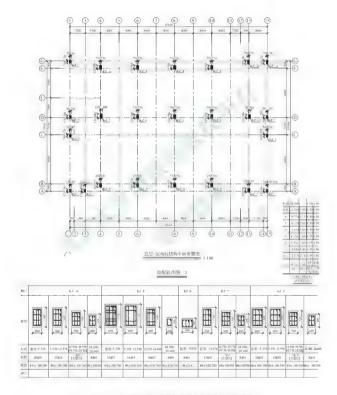


图 7.26 办公楼五层~屋面柱平面布置图及柱配筋详图



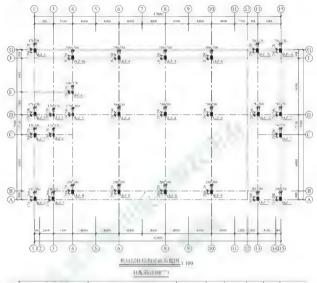

et iii	800	\$ som	3 S	AND AND		600	400	.majouri	lus,	4115			341
k a	联战 4 34	4 171 12 120	12 can to ast	15 (17)	6179 J2579	10 mm 97 gar 5 cm m suf	24 400 28.60	D II ~ 200	at → on	24 30to 2 K new	24 300 28 601	24.300	fit on you
60:	24025	12500	12924	0.0025	12989	17.98× (17.922)	355 6		4916	4 1824	4910	465.2	49214
鄉	\$8.0100/101	#No 100/200	ØNo 100-200	65-ir 100-200	65 a 1 30 200	84 ii 100 200	6K H 109 700	06 ii 100 7(0	96-s: 00 200	oka to zer	West 69720	201 201	divis (X

图 7.27 办公楼机房层柱平面布置图及柱配筋详图

- 2) 梁配筋平面布置图
- (1) 1层梁配筋平面图识图。如图 7.28 所示,此图为办公楼 1层梁配筋平面图。
- (2) :、四层梁配筋平面图识图。如图 7.29 所示此图为办公楼 :、四层梁配筋平面图。

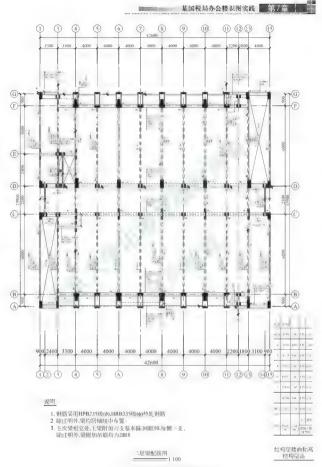



图 7.28 办公楼二层梁配筋平面图



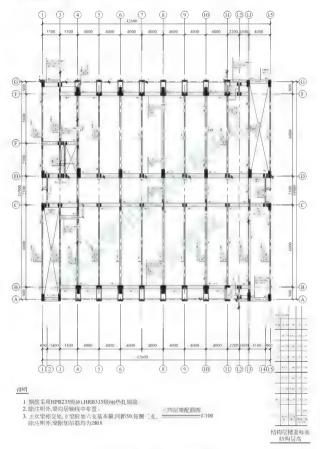


图 7.29 办公楼三、四层梁配筋平面图



- (3) 五层梁配筋平面图识图。如图 7.30 所示此图为办公楼五层梁配筋平面图。
- (4) 六层梁配筋平面图识图。

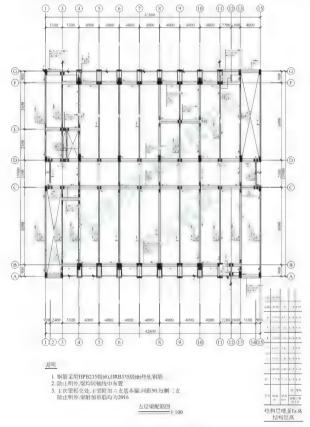


图 7.30 办公楼五层梁配筋平面图

如图 7.31 所示此图为办公楼六层梁配筋平面图。

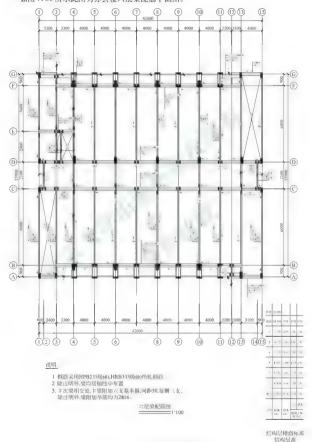


图 7.31 办公楼六层梁平面布置图

(5) 机房层梁配筋平面图识图。如图 7.32 所示此图为办公楼机房层梁配筋平面图。

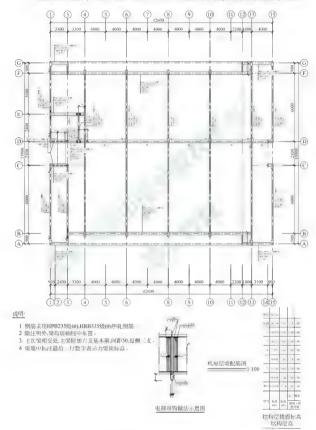


图 7.32 办公楼机房层梁配筋平面图



3) 现浇板平面布置图

(1) 二层楼板结构平面图识图。如图 7.33 所示此图办公楼:层现浇板配筋图。


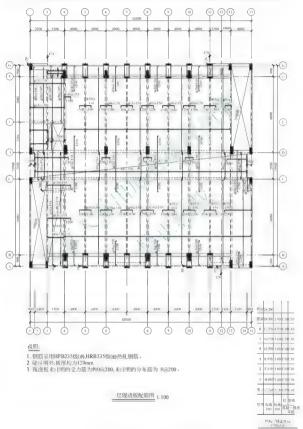


图 7.33 办公楼二层现浇板配筋图

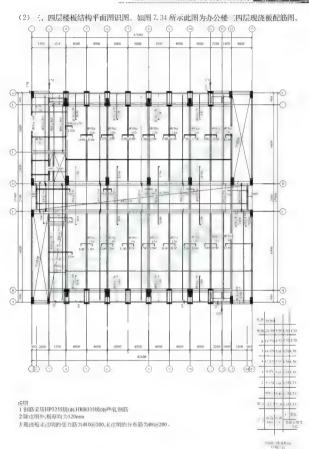

四层现壳板配筋图 1100

图 7.34 办公楼三、四层现浇板配筋图

(3) 五层楼板结构平面图识图。如图 7.35 所示此图为办公楼五层现浇板配筋图及节点详图。

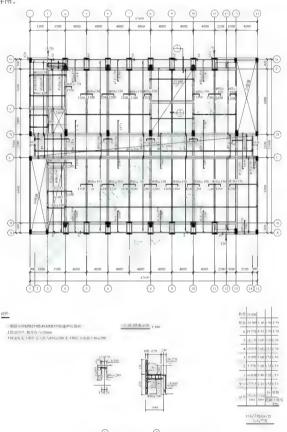


图 7.35 办公楼五层现浇板配筋图及节点详图

(4) 六层楼板结构平面图识图。如图 7.36 所示此图为办公楼六层现浇配筋结构平面图。

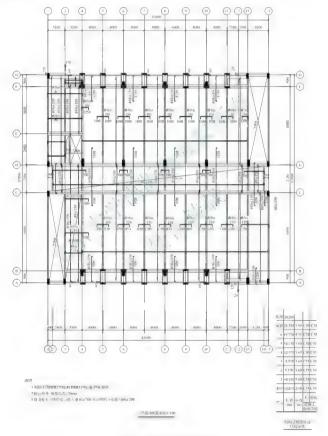


图 7.36 办公楼六层现浇板配筋图



3. 楼梯结构图

1) 1#楼楼梯结构平面图

如图 7.37 所示此图为 1 # 楼楼梯结构平面图, 比例为 1:50。

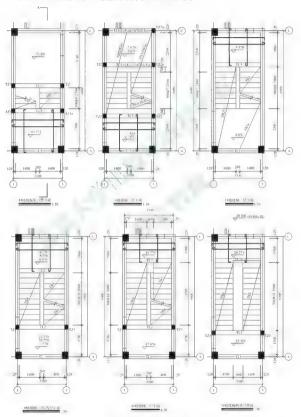


图 7.37 1#楼楼梯结构平面图

某国税局办公楼识图实践 第7章

2) 1 # 楼楼梯剖面结构详图

如图 7.38 所示此图为1#楼楼梯剖面结构详图,比例为1:50。

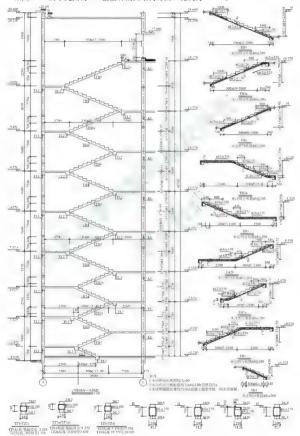


图 7.38 1#楼楼梯剖面结构详图

3) 2#楼楼梯平面结构图

如图 7.39 所示此图为 2 # 楼楼梯结构平面图,比例为 1:50。


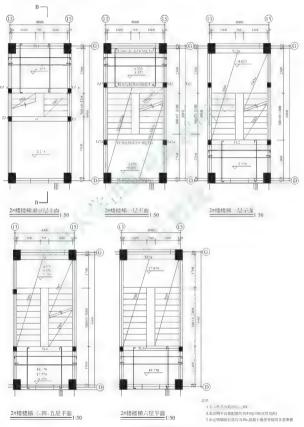


图 7.39 2 # 楼楼梯结构平面图

4) 2#楼楼梯结构详图

如图 7.40 所示此图为 2 # 楼楼梯结构详图,比例为 1:50。

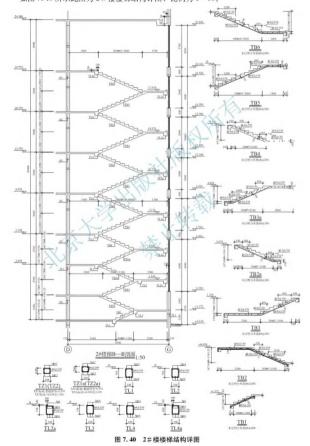

本章小结

本章重点介绍了某办公楼建筑施工图和结构施工图的识图实践。办公楼建筑施工图用来表示建筑物的规划位置、外部造型、内部各房间布置、内外构造、工程做法及施工要求等。办公楼结构施工图用来表示楼层结构平面图整体标注的图示方法与要求,基础平面图及基础详图的图示方法,钢筋混凝土构配件的画法和尺寸标注。

本章具体内容包括;建筑施工图首页、建筑各层平面图、建筑立面图、建筑剖面 图及详图、基础平面图及基础详图;结构平面布置图;现浇铜筋混凝土梁柱平法图。

本章的教学目标是掌握建筑各层平面图、建筑立面图、建筑制面图及详图、基础 平面图及基础详图,结构平面布置图,现浇钢筋混凝土梁柱平法图的识图方法。

习 题

1. 阅读如图 7.41 所示为结构施工图,问答问题。

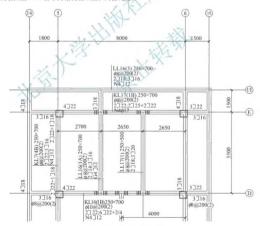


图 7.41 结构施工图

- (1) 这张结构施工图是什么图?
- (2) LL16 的截面尺寸是多少? 有几路?
- (3) 解释一下下面字符代表的含义。

KL17(1B)250×700

\$8@200(2)

2]22: 2]25+2]22

N4 J 12

- (4) 绘制 1-1 断面图。
- (5) 绘制 2-2 断面图。
- 2. 阅读如图 7.42 所示为建筑施工图、回答问题。

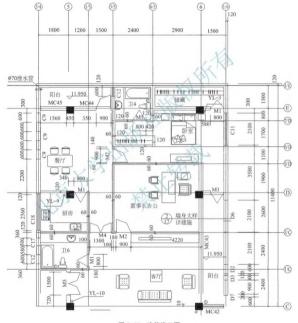


图 7.42 建筑施工图

- (1) 董事长办公室的开间和进深是多少?
- (2) M2 和 M4 的宽度各是多少?
- (3) 卫生间有哪些设施?
- (4) 房间高度是多少?
- (5) 阳台宽度是多少?
- (6) 房屋内墙厚度是多少?

参考文献

- [1] 宋莲琴, 建筑制图与识图 [M], 2版, 北京, 清华大学出版社, 1995,
- [2] 许光、建筑识图与房屋构造「MI、重庆、重庆大学出版社, 2008、
- [3] 李延龄、建筑制图 [M], 北京: 中国建筑工业出版社, 2008,
- 「4] 王强, 建筑制图「MI, 北京, 人民交通出版社, 2007.
- [5] 张会平, 土木工程制图 [M], 北京, 北京大学出版社, 2009,
- [6] 王基均, 中国建筑图解词典 [M], 北京: 机械工业出版社, 2007,
- [7] 陈达飞, 平法识图与钢筋计算释疑解惑 [M], 北京: 中国建筑工业出版社, 2007,